

SHARP®

AQUOS V

User Manual

表 內容

第1章：操作入門	1
1.1 部件名稱	1
正視圖	1
後視圖	1
左視圖	2
右視圖	2
頂視圖	3
底部視圖	3
1.2 配件	4
1.3 安裝SIM卡和存儲卡	4
取下nanoSIM / microSD托盤	4
安裝nanoSIM卡	5
安裝內存（microSD）卡	5
更換nanoSIM / microSD托盤	5
1.4 給電池充電	6
1.5 打開或關閉設備	7
打開或關閉設備	7
重啟設備	7
將設備設置為飛航模式	7
將設備設置為睡眠模式	7
1.6 鎖定和解鎖螢幕	8
1.7 使用耳機	9
1.8 調整音量	9
 第2章：基礎知識。	 10
2.1 主螢幕	10
狀態欄	11
通知小組	12
打開應用程式.....	12
查看最近使用的應用程式	12
控制面板	13
小工具	13
文件夾	14
設置壁紙	15
管理資源	15
更改手機設置.....	16
 第3章：聯絡人	 17
3.1 添加聯絡人	17
3.2 複製聯絡人	18

3.3 與聯絡人通信	18
呼叫聯絡人	18
文字聯絡人	18
電郵聯絡人	19
3.4 管理聯絡人	19
編輯聯絡人	19
刪除聯絡人	20
發送聯絡信息	20
將聯絡人添加到黑名單	20
3.5 喜愛的聯絡人	21
查看收藏夾	21
加入“最喜歡的”	21
從收藏夾中刪除	21
3.6 正在搜索聯絡人	22
第4章：使用電話	23
4.1 打個電話	23
4.2 接聽電話	24
4.3 結束通話	25
4.4 通話選項	25
4.5 通話記錄	26
第5章：電子郵件和消息	27
5.1 簡訊	27
創建和發送短信	27
接收和管理消息	27
刪除消息線程	27
刪除所有消息線程	27
5.2 多媒體消息	29
創建和發送彩信	29
5.3 自定義消息設置	30
5.4 電郵帳戶	32
設置電子郵件帳戶	32
添加更多電子郵件帳戶	33
選擇電子郵件帳戶	34
刪除電子郵件帳戶	34
5.5 使用Email	35
撰寫和發送電子郵件	35
接收電子郵件	35
閱讀和回復電子郵件	36
管理電子郵件文件夾	37
自定義電子郵件設置	39


第6章：使用Internet	40
6.1 連接到Internet	40
無線上網	40
蜂窩數據網絡.....	42
6.2 瀏覽網頁	43
管理網頁	43
第7章：使用藍牙	45
7.1 連接藍牙設備	45
第8章：多媒體應用程式	46
8.1 照片和視頻	46
拍照	46
錄製視頻	47
捕捉模式	48
查看照片	49
查看視頻	50
配置相機設置.....	50
8.2 查看照片和視頻	52
第9章：程序	53
9.1 Chrome	53
9.2 計算器	53
9.3 相機	54
9.4 Gmail	54
9.5 檔案	55
9.6 時鐘	56
9.7 使用手電筒	58
9.8 消息	59
9.9 相片	59
9.10 聯絡人	59
9.11 手機	59
9.12 設置	59
9.13 日曆	60
第10章：管理電話	61
10.1 設備設置	61
10.2 更改基本設置	66
日期和時間.....	66
顯示設置	67
10.3 使用無線和網絡	68
10.4 保護你的手機	68
加密電話	68
啟用SIM卡鎖定.....	68

10.5 配置移動數據限制	69
10.6 重置設備	70
第11章：規格.....	71


第1章：入門

1.1 部件名稱

正視圖

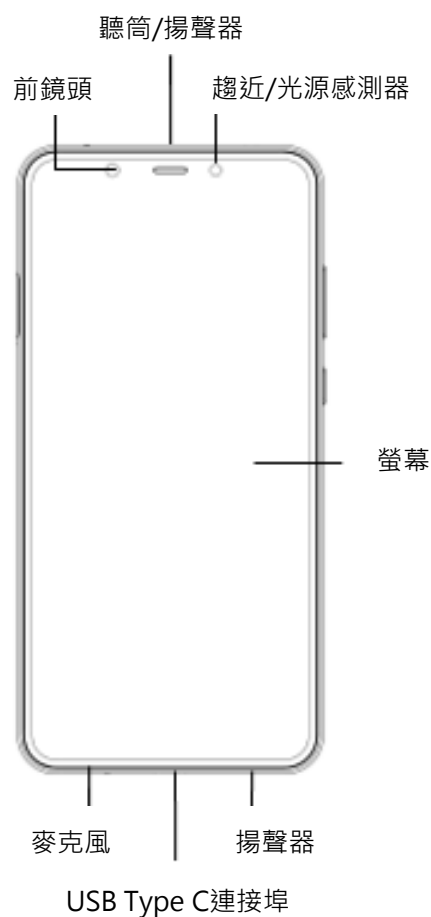


後視圖

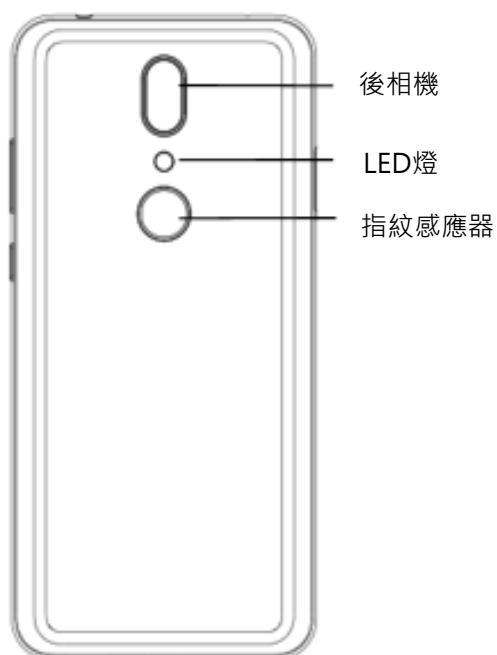


左視圖




右視圖

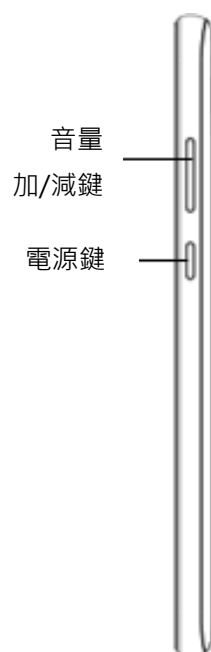

頂視圖

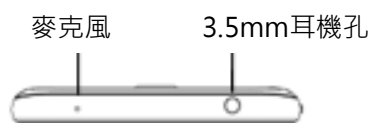

底部視圖

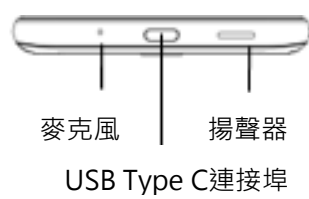

1.2 配件

您的包裝附帶以下物品。如果缺少任何一個，請與您的零售商聯絡。




手機




耳機



快速入門指南



USB電纜



充電器



SIM彈出銷




保修卡

1.3 安裝SIM卡和存儲卡

取下nanoSIM / microSD托盤


1. 將SIM彈出銷插入卡托盤上的孔中。
2. 按下以彈出卡托盤。

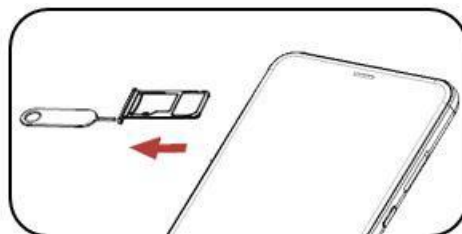

安裝SIM卡


nanoSIM / microSD托盤可用於安裝兩（2）個nanoSIM卡或一（1）個nanoSIM和一（1）個內存（microSD）卡。

如圖所示，將兩（2）個nanoSIM卡放在托盤上。

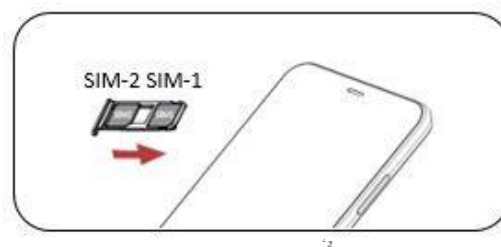

安裝內存（microSD）卡

將內存（microSD）卡放在托盤上。

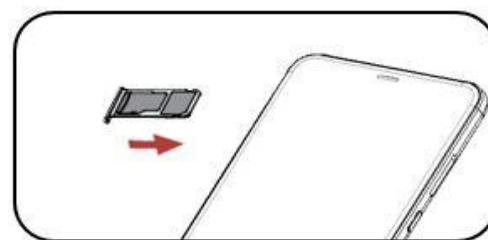

更換nanoSIM / microSD托盤

將nanoSIM / microSD托盤推入卡槽。

1.4 給電池充電

設備附帶的電池僅部分充電。

給電池充電

1. 將USB電纜的一端連接到設備的USB端口。
2. 將USB電纜的另一端連接到充電器。
3. 將充電器插入牆壁插座以開始充電。



當電池正在充電且設備已開啟時，狀態欄上會顯示圖標。電池充滿電後，狀態欄上會顯示圖標。 

警告

- 請在室內和乾燥的地方使用。
- 過熱保護機制被激活，設備將暫時停止充電：
當系統溫度達到最高工作溫度時，設備將自動激活過熱保護機制並暫時停止電池充電。當系統溫度下降時，系統會自動重啟電池充電。

注意：電池壽命取決於網絡，應用程式和環境溫度。

1.5 打開或關閉設備

安裝SIM卡並為電池充電後，設備即可開啟。


打開或關閉設備

打開設備

按住電源鍵直到設備開啟。

關閉設備

1. 按住電源鍵2秒鐘。
2. 點按電源關閉。

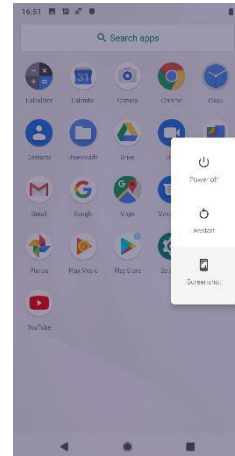


重啟設備

1. 按住電源鍵2秒鐘。
2. 點擊重啟。

將設備設置為飛行模式

1. 向下滑動狀態欄以顯示選單。
2. 進一步向下滑動選單以顯示擴展選單。
3. 點按飛行模式。

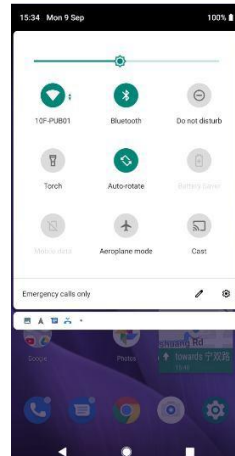

將設備設置為睡眠模式

要將設備設置為睡眠模式，請按電源鍵。這會關閉顯示屏。

要打開顯示屏，請再次按電源鍵。

1.6 鎖定和解鎖螢幕


鎖定螢幕以防止意外觸摸螢幕。默認情況下，螢幕在空閒一段時間後會鎖定（請參閱第65頁的“顯示設置”）。

鎖定螢幕

要手動鎖定螢幕並關閉顯示屏，請按電源鍵。

解鎖螢幕

1. 如果顯示屏已關閉，請按電源鍵。
2. 向上滑動，解鎖螢幕。

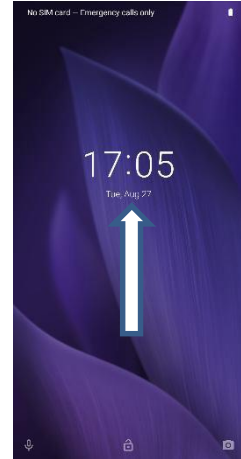

注意：

- 點擊（）以使用相機。
- 點按（）即可使用Google智能助理。

1.7 使用耳機

要進行免提通話或聽音樂，請將耳機插入耳機插孔。


注意：

- 使用耳機時，您聽到外界聲音的能力可能會受到限制。如果它會危及您的安全，請勿使用耳機。
- 請勿將耳機音量設置為最大，因為它可能會損害您的聽力。

1.8 調整音量

調整音量有兩種方法：

- 反復按音量調高/調低鍵調節音量。
- 按音量調高或調低一次。拖動音量滑塊可調節音量。

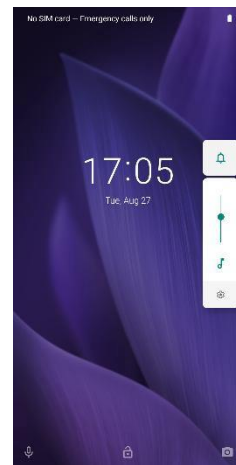

第2章：基礎知識

2.1 主螢幕

在主螢幕

中，您可以快速訪問常用功能並查看未接來電，已接收消息，計算器和日曆的通知。



小技巧：

- 滑動主螢幕面板以訪問更多應用程式。
- 點擊並按住主螢幕以添加，管理或修改功能。

狀態欄

狀態欄圖標表示不同類型的信息。

狀態欄上的圖標表示以下信息：

錯過了郵件圖標



圖標	描述
	電池已滿。
	電池正在充電。
	電池完全放電。
	支持4G的網絡信號強度。較少的條表示較低的信號強度。
	WLAN已連接。
	藍牙連接已激活。
	設置了警報。

圖標	描述
	來電。
	未接來電通知。
	新短信通知。
	新電子郵件通知。
	靜音模式已激活。
	振動模式已激活。
	飛行模式已激活。
	文件正在下載或已下載完畢。
	Google地圖應用已打開。

通知面板

通知面板顯示設備活動，狀態詳細信息或其他通知。

打開通知面板

點擊並向下滑動狀態欄。

要打開相關應用程式，請觸摸通知。

關閉通知面板

點擊並向上滑動狀態欄以關閉通知面板。




打開應用程式

點按圖標即可打開該應用程式。


查看最近使用的應用程式

點按。顯示最近使用的應用程式。

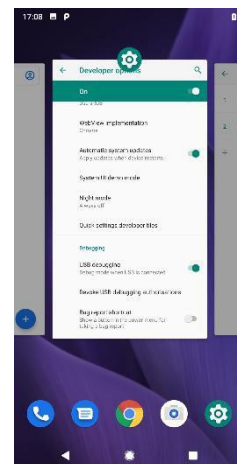

控制面板

點擊並按住主螢幕上的空白處，直接管理主螢幕面板並訪問控制面板。

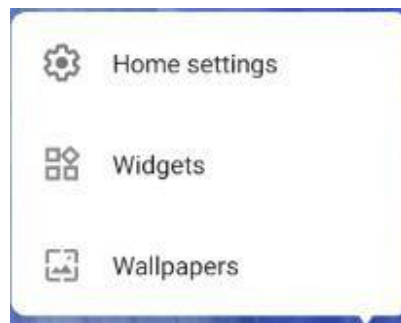


小工具(widget)

通過主螢幕直接更新實時更新，並在一個地方獲取所有個性化更新。

添加一個小工具

1. 點擊並按住主螢幕上的空白處。
2. 滑動上方螢幕以選擇要添加小工具的主螢幕面板。
3. 滑動下方螢幕，直到找到要添加的小工具。
4. 點擊窗口小工具，將其添加到選定的主螢幕上。

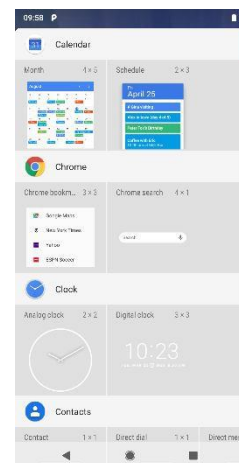

刪除小工具

點按並按住小工具，然後將其拖動到




文件夾

儲存主螢幕面板上的空間，並將類似的應用程式分組到一個文件夾中。

添加文件夾


1. 將一個應用程式拖到另一個應用程式以將它們分組到
2. 輸入文件夾名稱。

注意：默認文件夾名稱是“未命名的文件夾”。

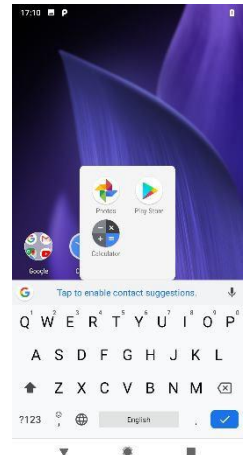

修改文件夾

1. 點擊打開您要修改的文件夾。
2. 執行以下操作之一：
 - 要從文件夾中刪除應用程式，請點擊應用程式圖標，然後將其拖出文件夾。
 - 要從設備中完全刪除應用程式，請將圖標拖到 **Remove**。
 - 要重命名文件夾，請點擊文件夾名稱。例如，文件夾。

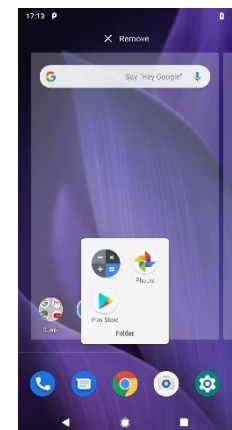

刪除文件夾

1. 點擊並按住要刪除的文件夾並將其拖動到然後點按“下達”。
2. 文件夾內的應用程式將單獨顯示在主螢幕上。



設置壁紙(wallpaper)


自定義設備壁紙。

1. 在“控制面板”中，點按“壁紙”。
2. 滑動即可滾動瀏覽壁紙選項。
3. 點擊壁紙即可使用它。

管理資源

關閉最近的活動應用程式來管理手機上的資源。

1. 在主螢幕中，點按。
2. 向上滑動應用程式以結束單個應用程式。

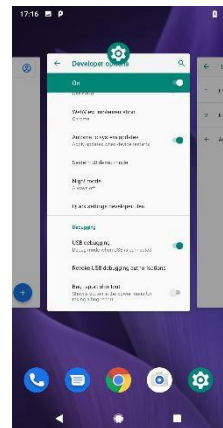

更改手機設置

在“設置”選單中，您可以配置網絡連接，設備，個人設置，帳戶和系統。

要訪問“設置”選單，請點擊“設置”或向下滑動狀態欄，然後點按。有關“設置”選單的詳細信息，請參閱第61頁的“設備設置”。

第3章：聯絡人

通訊錄是您的電話簿，可讓您存儲姓名，電話號碼，電子郵件地址和其他信息。您還可以将常用聯絡人添加到收藏夾列表中。請參見第21頁的“收藏夾聯絡人”。

3.1 添加聯絡人


1. 在主螢幕中，點按通訊錄。
2. 點按以下其中一項：
 - 登錄：從電子郵件帳戶導入聯絡人。
 - 跳過：跳過導入聯絡人。

注意：如果您已在手機中配置了Google帳戶，請點按以

添加新聯絡人。




1. 輸入姓名，電話號碼等聯絡信息。點按“更多”字段以添加其他聯絡信息。
2. 要添加聯絡人圖片，請點按照片圖標（ ）。
3. 點按“儲存”以儲存聯絡人。

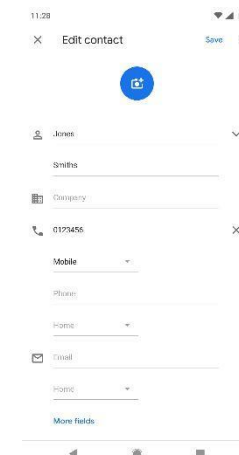

3.2 複製聯絡人

您可以將聯絡人複製到SIM卡，設備，存儲卡或USB存儲設備。

1. 在主螢幕中，點按通訊錄。
2. 選單☰ > 設置>匯入或匯出。
3. 選擇從SIM卡/存儲器匯入/匯出聯絡人。
4. 選擇要複製的聯絡人，然後點擊完成/儲存。

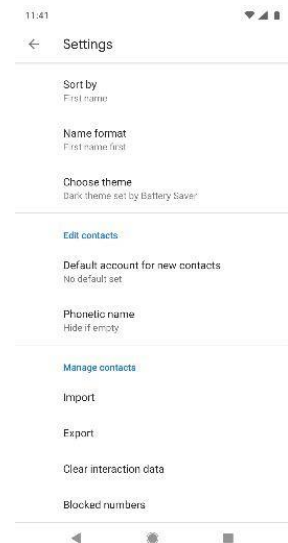

3.3 與聯絡人通話


撥打聯絡人

注：可用的撥打選項取決於為特定聯絡人儲存的電話號碼以及設備上安裝的SIM卡的數量。

1. 在主螢幕中，點按通訊錄。
2. 點按聯絡人。
3. 點擊電話號碼呼叫聯絡人。請參見第23頁的“撥打電話”。

注：滑動螢幕

可查看手機上的通話記錄，消息和與聯絡人相關的日程。

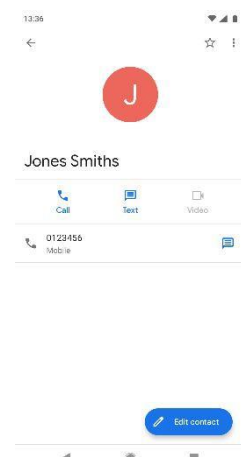

文字聯絡人


1. 在主螢幕中，點按通訊錄。
2. 點按聯絡人。
3. 點按。💬
4. 撰寫並發送您的信息。請參見第27頁的“創建和發送簡訊”。


電郵聯絡人

1. 在主螢幕中，點按通訊錄。
2. 點按聯絡人。
3. 點按電子郵件地址。
4. 撰寫並發送您的電子郵件。請參見第35頁的“撰寫和發送電子郵件”。

3.4 管理聯絡人


編輯聯絡人

1. 在主螢幕中，點擊電話>通訊錄。
2. 點擊要修改的聯絡人。
3. 點按。
4. 通過點擊更多字段修改必要信息或添加其他信息。
5. 點按“儲存”以儲存更改。

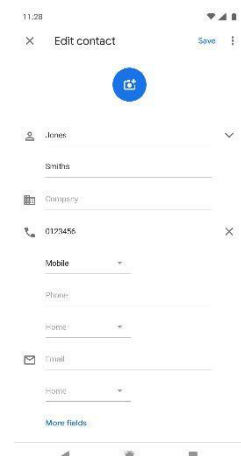

刪除聯絡人

1. 在主螢幕中，點按通訊錄。
2. 點按並按住要刪除的聯絡人。
3. 在列表中，標記要刪除的其他聯絡人。
4. 點按。
5. 點按“刪除”進行確認

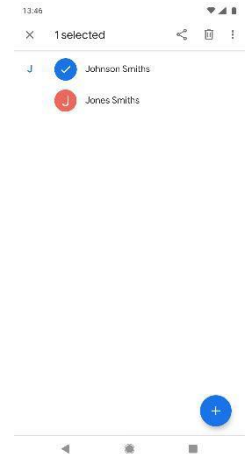

發送聯絡信息

您可以通過消息，Gmail，藍牙或“儲存到雲端硬盤”等共享應用程式向其他設備發送聯絡人信息。

1. 在主螢幕中，點按通訊錄。
2. 點按聯絡人。
3. 點按>分享。
4. 點擊共享應用程式以發送聯絡信息。

將聯絡人添加到黑名單


1. 在主螢幕中，點按通訊錄。
2. 點擊要修改的聯絡人。
3. 點按>塊編號。
4. 要撤消，請點按取消屏蔽號碼。

3.5 喜愛的聯絡人

將最常被呼叫的聯絡人添加到“收藏夾”以快速輕鬆地訪問聯絡人。

查看收藏夾

在主螢幕中，點擊電話，然後滑動螢幕，直到找到收藏夾選項卡。

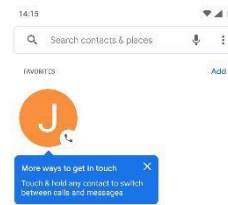

加入“最喜歡的

1. 在主螢幕中，點按通訊錄。
2. 點擊要添加到“收藏夾”列表的聯絡人。
3. 點按。☆




從收藏夾中刪除

1. 在主螢幕中，點按通訊錄>收藏夾。
2. 點擊並按住要從“收藏夾”列表中刪除的聯絡人。
3. 點擊刪除。

3.6 正在搜索聯絡人

在“聯絡人”螢幕上，執行以下任一操作以輕鬆搜索聯絡人：

- 在螢幕上向上或向下輕拂手指以滾動聯絡人列表。
- 在搜索框中，鍵入要搜索的聯絡人的前幾個字母，或輸入按字母順序排列的索引以查看以該字母開頭的聯絡人姓名。例如，要查看以“B”開頭的名稱，請點擊“B”，將顯示聯絡人列表。

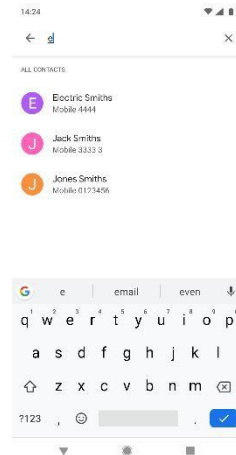

3.7 分組聯絡人

您可以創建聯絡人組，以便更輕鬆地查找特定聯絡人，例如同學，同事等。

1. 在主螢幕中，點按通訊錄。
2. 點按並按住要添加到標籤的聯絡人。
3. 點按添加到標籤以創建新標籤。
4. 給標籤命名。
5. 點按添加到標籤可將聯絡人添加到標籤。
6. 點擊並按住列表中的聯絡人即可開始添加聯絡人。



章節 4: 使用電話

要打開“電話”螢幕，請在主螢幕中點擊“電話”。



4.1 撥打電話

從“電話”螢幕撥打電話


1. 在主螢幕中，點按電話。
2. 點擊鍵盤上的電話號碼。

提示：輸入數字時，會顯示匹配的聯絡人。

要呼叫聯絡人，請點按列表中的聯絡人。點擊


- ✕ 刪除錯誤的號碼。
- ✕ 點按並按住即可刪除整個號碼。

3. 點按即可撥打該號碼。
4. 要結束通話，請點按。

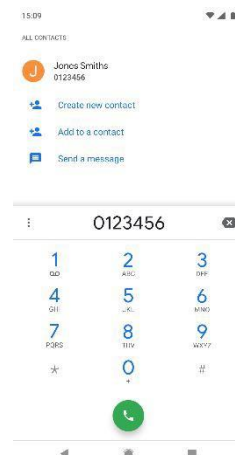


通過通訊錄撥打電話

1. 在主畫面中，點按通訊錄。
2. 點按聯絡人姓名。
3. 點擊所需聯絡
電話號碼旁邊的圖標即可撥打電話。
4. 要結束通話，請點按。

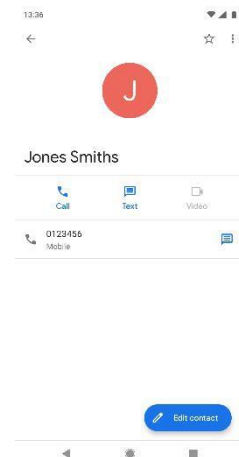

4.2 接聽電話

當收到來電時，設備可能振鈴或振動，螢幕顯示來電信息。如果呼叫者列在您的聯絡人中，則會顯示聯絡人姓名。您可能還會看到來電者的電話號碼（如果有）。

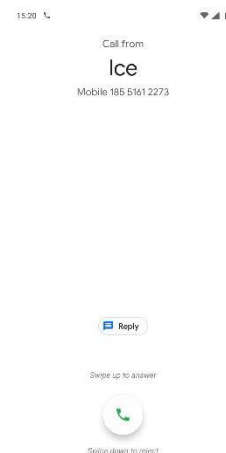

接聽或拒絕來電


- 刷卡  接聽電話。
- 刷卡  拒絕接聽電話。
- 要通過消息拒絕來電，請點按，然後從列表中選擇消息文本。

4.3 結束通話

要結束通話，請點按.

4.4 通話選項


- 要顯示螢幕鍵盤，請點按。
- 要將麥克風靜音或取消靜音，請點按。
- 要使用免提電話，請點按。
- 要暫停通話，請點按。
- 要設置電話會議，請點擊並輸入第二個電話號碼。

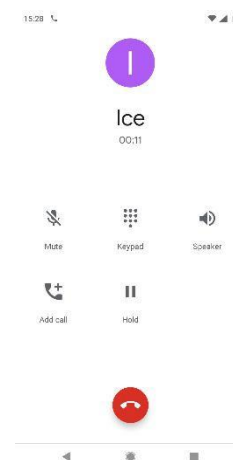

4.5 通話記錄

“最近的通話”螢幕顯示最近的呼出，已接或未接來電。要查看通話記錄，請在主

螢幕中點按電話。

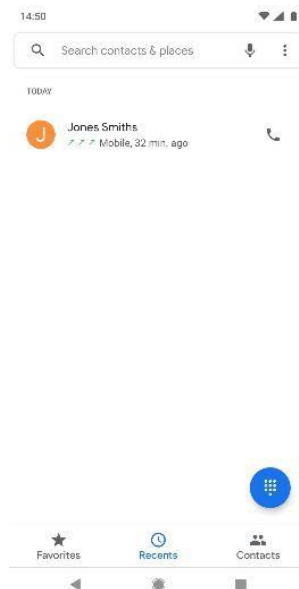

點按即可訪問更多選項。

- 要呼叫條目，請點按相應的聯絡人。
- 要從列表中刪除條目，請點擊並按住該條目，您可以從列表中選擇其他條目，然後點擊刪除。

章節 5: 電子郵件和訊息

使用消息發送和接收文本和彩信。使用Gmail通過您的Internet電子郵件帳戶發送和接收電子郵件。

5.1 訊息


訊息只能包含字母，數字和符號。

創建和發送訊息

1. 在主螢幕中，點按消息。
2. 點按。
3. 在“收件人”字段中，輸入收件人的電話號碼。

提示：要從“聯絡人”添加收件人，請在螢幕上向上或向下輕拂手指以滾動聯絡人列表並選擇聯絡人。

4. 撰寫您的信息。
5. 點按即可發送消息。

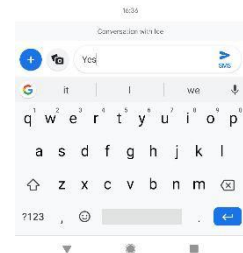

注意：

- 如果您在發送郵件之前關閉了郵件，則未發送的郵件將自動儲存為草稿。
- 您還可以通過“聯絡人”應用程式發送短信。請參見第17頁的“通訊錄”。

接收和管理消息

當您從聯絡


人發送和接收消息時，這些消息將分組為消息線程。消息線程看起來像交換的對話。

回覆訊息

1. 在主螢幕中，點按消息。
2. 點擊消息線程將其打開。
3. 撰寫您的信息。
4. 點按即可發送訊息。


刪除消息線程

1. 在主螢幕中，點按消息。
2. 點擊要刪除的消息主題。
3. 點按>刪除。
4. 點按“刪除”進行確認



刪除所有消息線程


1. 在主螢幕中，點按消息。
2. 點按並按住消息主題。
3. 選擇要刪除的消息線程。
4. 點按。
5. 點按“刪除”進行確認

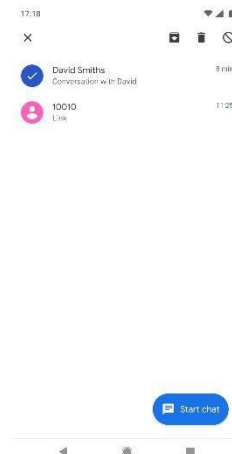

5.2 多媒體訊息

多媒體訊息或MMS可以包含字母，圖像，音頻或視頻文件。

創建和發送多媒體訊息


1. 在主螢幕中，點按訊息。
2. 點按。
3. 在“收件人”字段中，輸入收件人的電話號碼。

提示：要從“聯絡人”添加收件人，請在螢幕上向上或向下輕拂手指以滾動聯絡人列表並選擇聯絡人。

4. 要將文件附加到郵件中，請點按，然後點按以下某個選項：

- 附上情感。
- 附上一個gif。
- 貼上貼紙。
- 點按以訪問位置。
- 點擊並按住以附加記錄文件。
- 分享要聯絡的聯絡人。
- 附加圖庫中的圖片。
- 附加視頻文件。

5. 撰寫您的信息。
6. 點按即可發送消息。

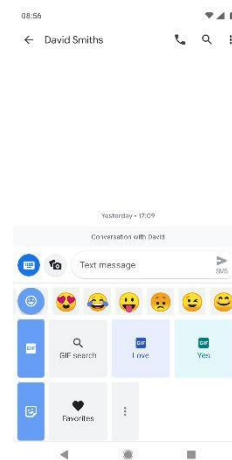


5.3 自定義訊息設置

1. 在主螢幕中，點按訊息。

2. 點擊，然後：

可以使用以下訊息設置：

- **已存檔：**查看已存檔的郵件歷史記錄，請參閱。在使用此功能之前，請確保已將郵件存檔。
- **被阻止的聯絡人：**您將不會收到已被阻止的聯絡人中添加的號碼的呼叫和消息。
- **針對Web的消息：**掃描計算機上的QR代碼以查找設備和計算機之間的匹配，然後用戶可以在計算機上發送和接收消息。

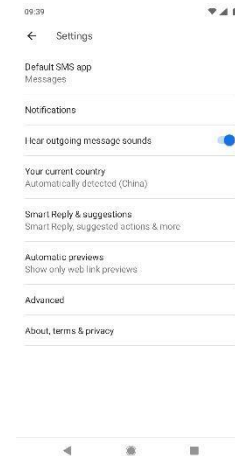

注意：QR碼掃描的唯一網站是：<https://messages.android.com>

- **啟用深色模式：**啟用深色模式，當您處於深色模式時，可以輕觸“禁用深色模式”以恢復日間模式
- **設置：**自定義消息功能。
- **幫助和反饋：**尋求幫助和支持。

文本（SMS）消息

選擇郵件，點擊，然後：

- **添加聯絡人：**向聯絡人添加新聯絡人。
- **詳細信息：**獲取有關消息的更多信息。
- **存檔：**存檔郵件。
- **刪除：**刪除所選郵件。
- **幫助和反饋：**尋求幫助和支持。

多媒體（MMS）消息

選擇郵件，點擊，然後：

- 添加聯絡人：向聯絡人添加新聯絡人。
- 詳細信息：獲取有關消息的更多信息。
- 存檔：存檔郵件。
- 刪除：刪除所選郵件。
- 幫助和反饋：尋求幫助和支持。


5.4 電郵帳戶

設備可以像使用計算機一樣發送和接收電子郵件。它支持Google，Outlook，Hotmail，Live，Yahoo，Exchange，Office 365等。


在設置電子郵件帳戶之前，請確保手機已連接到無線網絡或移動數據連接。

設置電子郵件帳戶

1. 在主螢幕中點按Gmail。
2. 點按添加電子郵件地址。

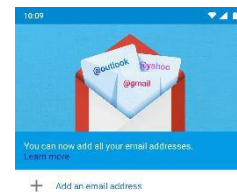


3. 從電子郵件提供商列表中進行選擇。
要手動輸入電子郵件設置，請點按其他。跳到第6步。
4. 輸入您的電子郵件地址和密碼。
5. 點擊下一步。
設備將自動檢索電子郵件設置。

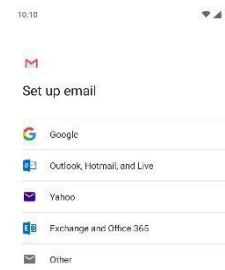

6. 選擇最適合您需求的電子郵件連接協議。

- **個人（POP3）**：選擇從郵件服務器下載所有電子郵件並在設備上本地儲存。您的電子郵件無法通過任何網絡郵件或其他計算機上的任何單獨客戶端訪問。
- **個人（IMAP）**：選擇此選項可將所有電子郵件儲存在郵件服務器上，而已發送的電子郵件仍存儲在設備上。您的傳入電子郵件始終可在多台計算機和/或Webmail上使用。
- **Exchange**：選擇此選項可使多個計算機和/或Webmail上始終顯示“傳入”和“已發送”電子郵件（郵件在郵件服務器和客戶端之間同步）。

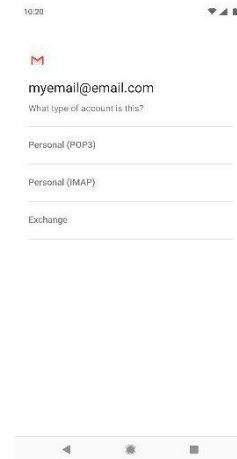

7.

按照螢幕

上的說明操作，並在請求時輸入所有服務器信息，域，用戶名，密碼和其他相關信息。點按“下一步”繼續。

注意：您的帳戶設置可能會有所不同，具體取決於帳戶的電子郵件服務類型。有關設置參數的詳細信息，請諮詢您的服務提供商。

8. 帳戶設置完成後，設備將自動檢索您的電子郵件。

添加更多電子郵件帳戶

1. 在主螢幕中，點按Gmail。

2. 點按。

3. 點按當前的電子郵件帳戶。


4. 點按添加帳戶。

5.

選擇帳戶類型，然後輸入電子郵件地址和密碼。


6. 按照螢幕上的說明完成設置。

帳戶設置完成後，設備將自動檢索您的電子郵件。

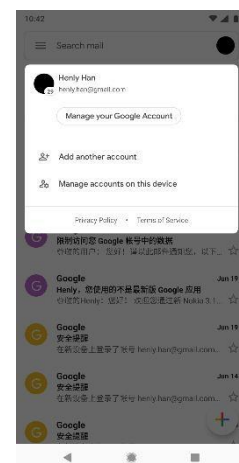


選擇電子郵件帳戶

1. 在主螢幕中，點按Gmail。
2. 點按。●
3. 點按當前的電子郵件帳戶。
4. 點按您要訪問的帳戶。

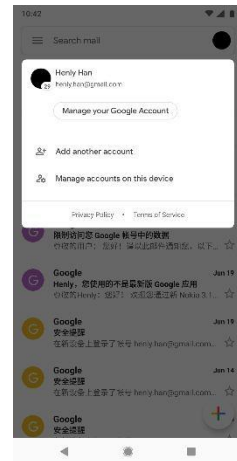

刪除電子郵件帳戶

1. 在主螢幕中，點按設置>帳戶>其他帳戶>Google（取決於帳戶類型）。
2. 點按要刪除的帳戶。
3. 點按。REMOVE ACCOUNT
4. 點擊REMOVE ACCOUNT確認。

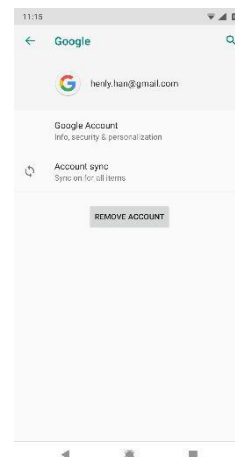

5.5 使用Email



撰寫和發送電子郵件

1. 在主螢幕中，點按Gmail。
2. 點擊 .
3. 在“收件人”字段中，輸入收件人的電子郵件地址。

注意：點按 .

在“收件人”字段旁邊，將其他收件人的電子郵件地址輸入到抄送和/或密件抄送行。

4. 點擊主題，然後鍵入主題。
5. 撰寫您的電子郵件。
6. 點按 .

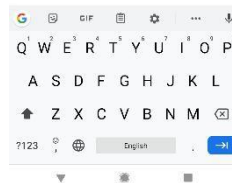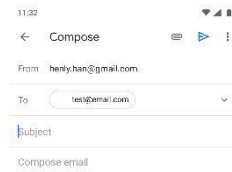

添加電子郵件附件

1. 在發送消息之前，請點按  > 附加文件
或從雲端硬盤插入（Google雲端硬盤）。
2. 選擇文件類型，然後選擇要附加的文件。

接收電子郵件

當設備連接到網絡時，會自動在收件箱文件夾中收到電子郵件。

手動接收電子郵件

1. 在主螢幕中，點按Gmail。
2. 向下滑動螢幕即可刷新。

粗體文字表示尚未閱讀郵件。




電子郵件包
含附件

閱讀和回覆電子郵件

收件箱顯示電子郵件標頭。打開電子郵件以查看完整內容。

下載附件

1. 在主螢幕中，點按Gmail。
2. 在“收件箱”螢幕上，點擊一封電子郵件將其打開。
3. 請執行以下任何操作：
 - 點擊附件上的圖標可直接將附件下載到手機存儲。 
 - 點擊附件上的圖標可直接將附件下載到雲端硬盤。 
 - 點擊附件>。出現一個彈出  選單。根據文件類型，點擊選項：
 - 儲存以儲存附件。
 - 全部儲存以下載所有附件。
 - 儲存到雲端硬盤以將附件儲存在Google雲端硬盤。
 - 共享以通過照片，Gmail，地圖，藍牙，訊息或Google雲端硬盤分享附件。
 - 全部共享以通過照片，Gmail，地圖，藍牙，消息或Google雲端硬盤分享所有附件。
 - 打印將圖像發送到網絡上連接的打印機或將圖像另存為PDF文件。
 - 再次下載以重新下載圖像。

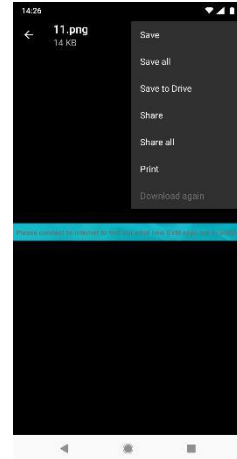

注意：只能在設備上打開支援的文件類型。

回复或轉發電子郵件

1. 打開郵件。
 - 在郵件底部，點按“回覆”，“全部回覆”或“轉發”。
 - 點按  或點按  >全部回覆以回覆電子郵件。
 - 點按  或點按  >轉發。
2. 撰寫您的信息。
3. 點按 。



將電子郵件標記為未讀

1. 打開郵件。
2. 點按  >從此處標記未讀。

管理電子郵件文件夾

刪除電子郵件

1. 在主螢幕中，點按Gmail。
2. 在“收件箱”螢幕上，點按並按住要刪除的郵件。
3. 點按即可刪除該郵件。 

注意：如果刪除郵件是無意的，您可以通過點按**UNDO**在幾秒鐘內恢復郵件。

1. 將電子郵件歸檔到“主頁”螢幕，點按“Gmail”。
2. 在“收件箱”螢幕上，點按並按住要存檔的郵件。
3. 點按即可存檔該郵件。 

注意：如果存檔郵件是無意的，您可以通過點按**UNDO**在幾秒鐘內恢復郵件。



將電子郵件移動到其他文件夾

1. 在主螢幕中，點按Gmail。
2. 在“收件箱”螢幕上，點擊並按住要移動的郵件。
3. 龍頭  > 移至查看文件夾列表。
4. 滾動文件夾列表，直到找到要移動電子郵件的文件夾，然後點擊所需的文件夾。




管理電子郵件

1. 在主螢幕中，點按Gmail。
2. 在“收件箱”螢幕上，點擊並按住該訊息。
3. 輕按 ，然後點擊以下任意一項：
 - 延後。
 - 更改標籤以向電子郵件添加標籤。
 - 添加星標以在已加星號文件夾中顯示電子郵件。
 - 標記為重要，以在重要文件夾中顯示電子郵件。
 - 靜音以隱藏收件箱或主文件夾中的電子郵件。仍可以從“所有郵件”文件夾訪問該電子郵件。
 - 報告垃圾郵件以將電子郵件報告為垃圾郵件。

查看其他文件夾

 如果您正在查看“收件箱”或“主要”文件夾，請點按以查看其他文件夾。點擊文件夾以查看內容。

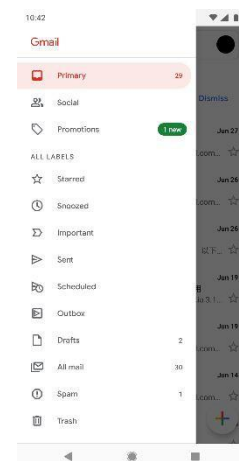


自定義電子郵件設置

您可以配置電子郵件帳戶的設置，例如帳戶名稱，電子郵件檢查頻率，默認帳戶，通知和服務器設置。

配置帳戶設置

1. 在主螢幕中，點按Gmail> 設置，然後點按電子郵件帳戶。
2. 點按選項以配置帳戶設置

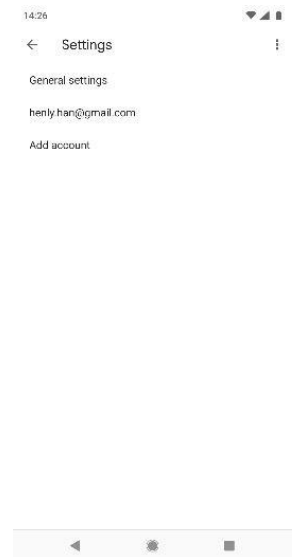

章節 6: 使用網際網路


6.1 連接到Internet

設備通過以下方式連接到Internet：

- 無線上網
- 蜂窩數據網絡

無線上網


1. 打開Wi-Fi在主螢幕上，點按設置或向下滑動狀態欄，然後點按。
2. 點擊網絡和互聯網
3. 點按Wi-Fi以通過“設置”選單啟用Wi-Fi。
4. 點按以啟用Wi-Fi。

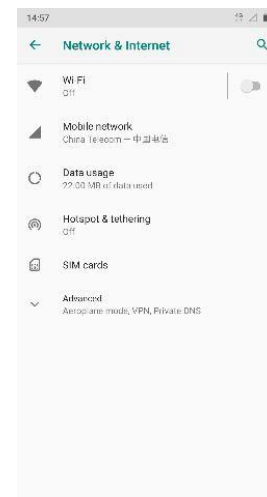

連接到Wi-Fi網絡

1. 打開Wi-Fi。
2. 列出了可用的網絡。點擊要連接的網絡。
注意：您也可以點擊添加網絡以手動添加連接。請參見第41頁的“添加Wi-Fi網絡”。
3. 連接到安全網絡時，系統將提示您輸入密碼。輸入密碼，然後點擊“連接”。


連接WLAN時，狀態欄上會顯示連接圖標。

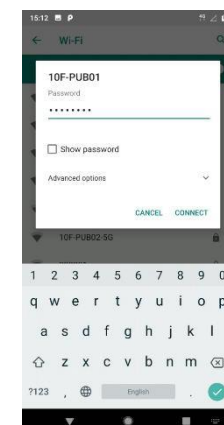

添加Wi-Fi網絡


1. 在主螢幕中，點按設置或向下滑動狀態欄，然後點按。

2. 點擊網絡和互聯網。
3. 點按Wi-Fi然後將其打開。
4. 如果要連接的網絡不在列表中，請滾動到列表底部，然後點擊添加網絡。
5. 按照螢幕上的說明操作並輸入必要的信息，然後點擊以儲存設置。✓

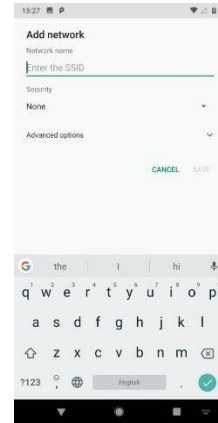

進階Wi-Fi設置

1. 在主螢幕中，點按“設置”。
2. 點擊網絡和互聯網。
3. 點按Wi-Fi，滾動到列表底部，然後點按Wi-Fi偏好設置。
4. 點按“進階”以訪問並設置更多進階選項。

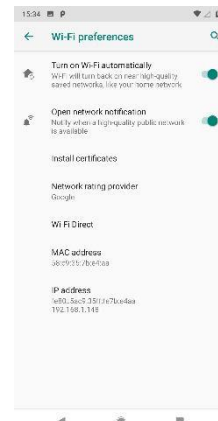


蜂窩數據網絡

檢查服務的可用性並規劃與網絡服務提供商的數據連接速率。

自定義移動網絡設置

1. 在主螢幕中，點按設置>網絡和互聯網。
2. 點擊具有數據網絡的SIM卡（如果插入了兩張SIM卡）。
3. 可以使用以下移動網絡設置：
 - **SIM卡**：SIM卡有效或無效。
 - **數據使用**：啟用以啟用數據連接和監控數據流量。
 - **移動網絡**：選擇首選網絡類型。可用選項：**4G**（推薦），**3G**，**2G**。啟用或禁用數據漫遊，配置**APN**。

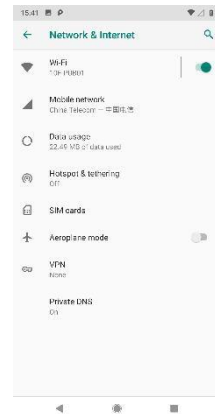

6.2 瀏覽網頁

1. 在主螢幕中，點按Chrome。
2. 點按搜索欄。
3. 鍵入URL，然後點擊鍵盤。

點擊以在Windows中顯示活動網頁。

搜索欄



點按即可訪問更多功能和設置。

查看頁面

- 要滾動頁面，請向上或向下滑動手指。

管理網頁

⋮

查看網頁時，點按以更改視圖設置或應用其他功能。

- 點按即可為頁面添加書籤。☆
- 龍頭 ↓ 下載頁面進行離線閱讀。
- 點擊以查看頁面信息。ⓘ
- 龍頭 ↺ 刷新頁面。




下表列出了設置選項。根據功能，某些選項可能不可用。

菜單	描述
新標籤	加載新頁面選項卡。
新的隱身標籤	加載新的隱身頁面標籤。書籤
	訪問書籤頁面。
最近的標籤	查看最近的頁面選項卡
歷史	查看訪問過的頁面。
下載	訪問下載的頁面以供離線閱讀。桌面版網站
	在桌面查看模式下打開當前網頁。設置
	配置瀏覽器設置： • 搜索引擎：選擇要設置為默認搜索引擎的主頁。 • 密碼：選擇以配置自動登錄或儲存密碼。 • 付款方式：選擇設置信用卡付款並填寫表格。 • 地址等：添加和儲存電話號碼，電子郵件地址和送貨地址等信息。 • 主頁：設置默認主頁。 • 隱私：選擇配置隱私和安全設置，包括導航錯誤建議，搜索和網站建議，安全報告，安全瀏覽等。 • 輔助功能：選擇此選項可配置文本大小，縮放和簡化視圖設置。 • 網站設置：選擇此選項可設置後台同步，啟用JavaScript，啟用彈出窗口，廣告等。 • 語言：設置首選網站語言。 • 數據保護程序：在下載之前打開使用Google服務器壓縮頁面。 • 關於Chrome：查看應用程式信息。
幫助和反饋	訪問幫助信息並向開發人員發送反饋。

章節 7: 使用藍牙

1. 打開藍牙從主螢幕
點按設置或向下滑動狀態欄並點按。 
2. 點按已連接設備>連接首選項。
3. 點按藍牙。
4. 點按以通過“設置”選單啟用藍牙。 
5. 要更改設備名稱，請點擊設備名稱，然後鍵入將在其他設備上顯示的所需名稱。
6. 點按已接收的文件以查看從其他藍牙設備接收的文件。

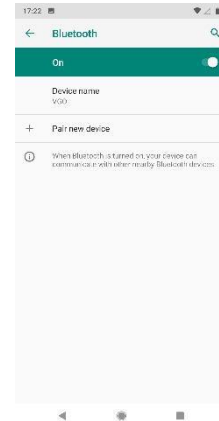

7.1 連接藍牙設備

與藍牙設備的連接稱為夥伴關係。您需要配對並與藍牙設備建立合作夥伴關係以交換信息。

1. 在主螢幕中，點按設置或向下滑動狀態欄，然後點按。 
2. 點按已連接設備>連接首選項。
3. 點按藍牙。
4. 要搜索新設備，請點按配對新設備。
5. 點擊檢測到的設備。
6. 要開始配對，請點按“配對”並按照螢幕上的說明操作。
7. 顯示配對的藍牙設備名稱。

注意：創建夥伴關係後，再次連接到該設備將不再需要配對。

章節 8: 多媒體 應用

8.1 照片和視頻

該設備配有後置和前置攝像頭，可拍攝照片和視頻。默認情況下，您的設備使用後置攝像頭拍攝照片或錄製視頻。

拍照



1. 在主螢幕中，點按相機。注意：

- 要在前後攝像頭之間切換，請點按。
- 如果要調整相機設置（應用效果，選擇場景模式等），請在拍攝前點擊並進行修改。請參閱第50頁的“配置攝像機設置”中的更多設置選項。

2. 在主體上放大/縮小設備。

- 要放大拍攝對象，請在要放大的螢幕位置將手指彼此分開。
- 要縮小拍攝對象，請在螢幕上要縮小的位置將手指靠近在一起。

3. 點擊即可拍攝。 

錄製視頻



1. 在主螢幕中，點按相機。
2. 將設備對準主體。
3. 點按開始錄製視頻。 

注意：

- 點按後立即開始視頻錄製 .
- 如果要調整相機設置（視頻質量，定時器，分辨率），請在錄製視頻之前點擊並進行修改。請參閱第50頁的“配置攝像機設置”中的更多設置選項。 
- 要放大拍攝對象，請在要放大的螢幕位置將手指彼此分開。
- 要縮小拍攝對象，請在螢幕上要縮小的位置將手指靠近在一起。

4. 龍頭  停止錄音

捕捉模式

拍照時，您可以在多種拍攝模式之間切換。要訪問該模式，請點擊相機應用程式螢幕上的模式。可用模式如下：

- 延時：使用此模式拍攝快速視頻。
- 實時散景：在此模式下，相機將拍攝帶有虛擬背景的照片。
- 方形：在此模式下，相機將拍攝方形照片。
- **PRO**：使用此模式可以像專業攝影師一樣自定義進階設置，如白平衡，ISO，EV，飽和度和對比度。

拍攝全景鏡頭

點按開始拍攝




1. 在主螢幕中，點按相機。
2. 在相機應用程式螢幕上點擊>全景。 
3. 將設備對準主體。
4. 龍頭  開始拍攝。

5. 開始沿一個方向緩慢移動設備並繼續朝拍攝指示器移動。
6. 當拍攝指示到達拍攝點的末尾時，拍攝結束。
您也可以通過點擊手動停止錄製。 

查看照片

拍照後，點擊迷你窗口預覽螢幕上最新拍攝的照片，您將直接進入照片。

- 要返回相機模式，請點按 .
- 要通過Gmail，照片，地圖，藍牙，信息或Google雲端硬盤分享照片，請點按 .
- 要刪除照片，請點按 .
- 要編輯圖像，請點按 . 通過圖像編輯選單，您可以應用濾鏡，旋轉，裁剪，配置顏色設置以及在圖像上繪製塗鴉。




- 要訪問更多設置，請點按 .



查看視頻

錄製視頻後，點擊迷你窗口以在螢幕上預覽最新錄製的視頻。

- 要返回相機模式，請點按。
- 要通過Gmail，照片，地圖，藍牙，信息或Google雲端硬盤分享視頻，請點按。
- 要刪除視頻，請點按。
- 要訪問更多設置，請點按。
- 要播放視頻，請點按。

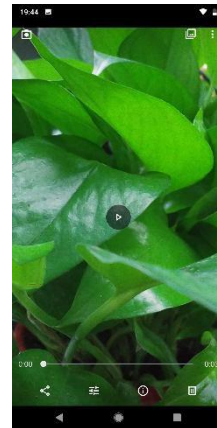

配置相機設置


要訪問“攝像頭”設置，請執行以下操作：

在主螢幕上，點按相機>。

點擊設置名稱以打開其相應的選單。在選單中選擇功能後，相應功能選單的圖標將自動更改。

例如，您選擇了HDR Support

On。模式圖標將變為。

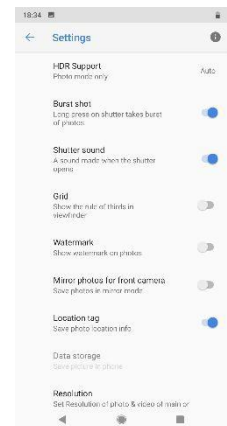

設置	可用選項
HDR支持	高動態範圍（HDR）成像在照片中增加了更多的明暗比例，有助於使照片看起來更好。
突然出手	長按快門會拍攝照片。
快門聲	快門打開時發出的聲音。
格	在取景器中顯示三分規則。

設置	可用選項
水印	允許您在要捕獲的圖像上添加預設水印。點按“更多水印”以選擇水印。
鏡像前置攝像頭的照片	將照片儲存在鏡像信息中。
位置標記	儲存照片位置信息。
數據存儲	將圖片儲存在手機中。
解析度	設置主攝像頭或前攝像頭的照片和視頻分辨率。
重新設置	將相機恢復為默認設置。

8.2 查看照片和視頻

1. 在主螢幕中，點按照片。
2. 點按圖片或視頻即可全屏查看。


提示：您可以執行以下任何操作：**a**點按以查看照片和

- 點按“共享”

然後點按要用於分享照片或視頻的應用。

- 點按“刪除”以刪除照片或視頻。

3. 點按圖片或視頻即可全屏查看。
4. 向左/向右滑動手指可查看上一個/下一個文件。

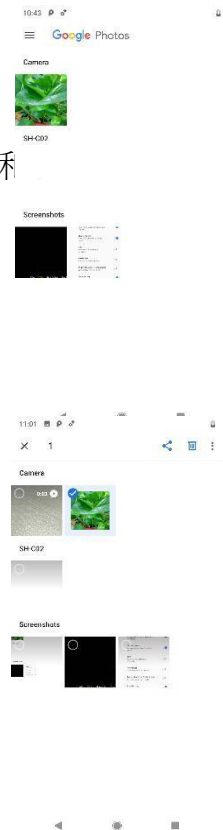

按住縮略圖以選擇照片或視頻。

章節 9: 程式

此設備隨附以下預安裝程序。


9.1 鉻

在主螢幕中，點按Chrome即可查看網頁。請參見第40頁的“連接到Internet”。

9.2 計算器

使用Calculator，您可以在此設備上執行基本算術功能。

在主螢幕中，點按計算器。

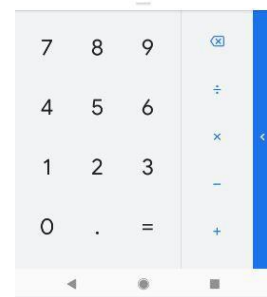

9.3 相機

使用此設備捕獲圖像。請參見第46頁的“照片和視頻”。

9.4 Gmail的

使用Gmail連接到遠程郵箱以檢索新電子郵件，或脫機查看以前檢索的電子郵件。請參見第35頁的“使用電子郵件”。


9.5 檔

文件可讓您瀏覽手機的內容。

1. 在主螢幕中，點按文件。
2. 點擊文件夾列表，然後點擊要瀏覽的文件夾。或者，點擊文件路徑以選擇要管理的存儲。

管理文件和文件夾

- 要打開文件夾或文件，請點擊文件夾或文件，或訪問儲存在手機存儲或SD卡上的所有文件。
- 要刪除，移動，共享，複製，重命名或查看文件或文件夾詳細信息，請點按並按住以查看相應選項。然後點按所需的選項。
- 要刪除，移動，共享或複製文件或文件夾，請點按並按住縮略圖，然後點按全部。然後點擊所需的選項。

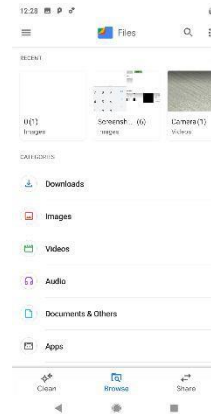


9.6 時鐘

使用時鐘添加世界時鐘，設置鬧鐘或將設備用作計時器和秒錶。


添加世界時鐘

1. 在主螢幕中，點擊時鐘>時鐘。
2. 要添加世界時鐘，請點按。🌐
3. 輸入城市名稱以搜索所需的城市。
4. 選擇城市，然後所選城市將顯示在列表中。

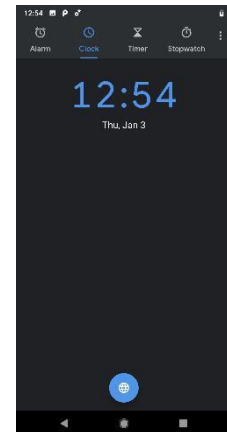


設置警報

1. 在主螢幕中，點擊時鐘>鬧鐘。
2. 要設置鬧鐘，請點按。+
3. 要設置時間，請滑動數字以設置小時和分鐘。
4. 要設置重複模式，請點按“重複”，然後選擇所需的工作日。
5. 要添加警報標籤，請點擊標籤，然後點按確定。
6. 要在鬧鐘響起時振動，請打開“振動”。
7. 要設置鈴聲，請點擊鈴聲並選擇鬧鐘聲音。

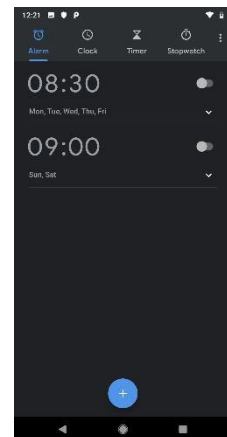

使用計時器

1. 在主螢幕中，點擊時鐘>定時器。
2. 輸入數字以設置小時和分鐘。
3. 點擊以啟動計時器。 

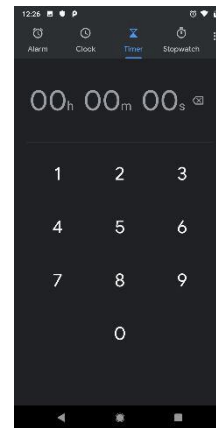

使用秒錶

1. 在主螢幕中，點擊時鐘>秒錶。
2. 點按以啟動計數器。 
3.  點按“圈數”以標記圈數或點擊以暫停計數器。

9.7 使用手電筒

在黑暗環境中使用本設備時，您可以將此設備用作手電筒。

1. 在主螢幕中，向下滑動狀態欄。
2. 點擊以打開手電筒。再次點擊以關閉手電筒。



9.8 消息

使用消息發送或接收文本和MMS消息。請參見第27頁的“短信”。

9.9 相片

您可以在照片中查看捕獲的圖像，錄製的視頻剪輯和下載的圖像。請參見第52頁的“查看照片和視頻”。

9.10 往來

查看或管理您的聯絡人列表。請參見第17頁的“通訊錄”。

9.11 電話

使用電話撥打電話或管理聯絡人列表。請參見第23頁的“撥打電話”。

9.12 設置

在“設置”選單中，您可以查看和調整各種手機設置。請參見第61頁的“設備設置”。

9.13 日曆

使用日曆標記重要事件並設置提醒。


1. 在主螢幕中，點按日曆。

2. 要創建新筆記，請點按。



3. 輸入活動的詳細信息。

4. 點按即可儲存。

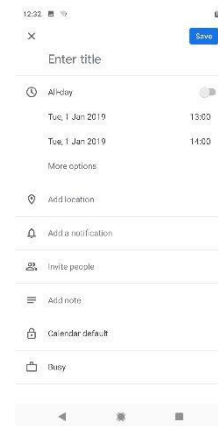

章節 10：管理的 您的手機

10.1 設備設置

在主螢幕中，點按設置或向下滑動狀態欄，然後點按以查看和調整設備的設置。

設置	描述
網絡和互聯網	無線上網 管理WLAN連接，掃描和連接到可用的WLAN網絡。
	移動網絡 選擇網絡，APN，preferred網絡類型並啟用漫遊數據。
	數據使用 啟用或禁用移動數據並顯示數據使用情況。
	Hotspot & tethering配置Wi-Fi熱點和USB，藍牙網絡共享。SIM卡 配置SIM卡。
	飛機模式 禁用所有無線連接。
VPN	設置和管理虛擬專用網絡（VPN）。私人DNS 選擇專用DNS模式。
	連接的設備 配置連接的設備。
應用程式和通知	最近打開 查看應用相關信息並管理應用
	花在應用上的時間 顯示在應用中花費的時間。通
	知 管理應用通知。
	默認應用 顯示默認應用。應用權限 配置應用程式權限。緊急警報 啟用緊急警報。
	特殊應用訪問 配置特殊應用訪問權限。
電池	省電 啟用或禁用節電助手功能。
	電池管理器 打開/檢測應用程式何時耗盡電池
	電池百分比 啟用或禁用顯示剩餘電量百分比。

上次完全充電

上次完全充電的時間。

螢幕使用自完全充電後螢幕使用時間。

完全充電		
顯示	亮度等級	調整螢幕的亮度。
	小夜燈	夜燈使您的螢幕呈現琥珀色。 這樣可以更輕鬆地查看螢幕
	自適應亮度	或在昏暗的光線下閱讀，並可以幫助您更輕鬆地入睡。 啟用以自動控制亮度設置。牆紙
		自定義設備壁紙。
	睡覺	在螢幕自動關閉之前調整延遲。
	自動旋轉螢幕	旋轉設備時自動啟用自動旋轉功能和切換方向。
	字體大小	設置字體大小。
	顯示屏尺寸	設置顯示大小。
	螢幕保護	設置螢幕保護程序。
	環境顯示	設置新的顯示通知。
	點擊喚醒	雙擊螢幕上的任意位置即可喚醒設備。設備主題
		選擇設備主題。
聲音	媒體量	調整媒體文件的音量。
	通話量	調整通話音量。鈴聲音量
		調節音量以進行振鈴。報警音
	量	調節音量以進行報警。
	也為呼叫振動	啟用或禁用在收到呼叫時振動。請勿打擾
		設置請勿打擾模式。
	預防的捷徑	顯示防止響鈴的快捷方式。鈴聲。
	電話鈴聲（SIM1）	選擇SIM1電話振鈴。電話鈴聲（SIM2）
		選擇SIM2電話振鈴。
	默認通知	設置默認消息通知聲音。聲音。
	默認警報	設置默認鬧鐘聲音。聲音。
	撥號盤音	觸摸撥號盤上的按鍵時啟用或禁用聲音。螢幕鎖
		啟用或禁用螢幕鎖定聲音。
	聲音。	
	充電聲音	啟用或禁用充電聲音。

設置	描述
觸摸振動	在螢幕上選擇項目時啟用或禁用振動。
存儲	管理手機的存儲空間。
安全和位置	Google Play Protect 檢查您的應用和設備是否存在有害行為。
查找我的設備	遠程定位此設備，並在設備丟失時幫助您保護數據安全。
安全更新 螢 幕	更新安全性
鎖定	在手機螢幕鎖定時啟用或禁用狀態欄。
鎖定螢幕 首選項	螢幕鎖定時是否設置所有通知。設置指紋識別。
指紋	設置螢幕 鎖定後，此選項可用。在您安全的情況下將手機解鎖。
智能鎖定位	使用位置。 鍵入時會短暫顯示字符。允許查找要
置	鎖定或擦除的設備。
顯示密碼	鎖定SIM卡，需要PIN才能使用手機。允許
設備管理應用	加密手機。
SIM卡鎖	
加密和憑據	設置信任代理。
信任代理螢幕	使用螢幕固定將當前螢幕
固定	保持在視圖中，直到您取消固定。
帳號	為所有者添加帳戶。

設置	描述
無障礙	配置各種輔助功能選項，例如TalkBack，選擇發言，切換訪問，字幕等。
數字福利	設置數字健康，例如儀表板，風向下。
谷歌	包括所有谷歌應用程式設置，您可以設置您的谷歌信息。

設置	描述
系統	關於手機 顯示設備的信息，例如設備名稱，電話號碼，Wi-Fi MAC地址，藍牙地址，相機硬體版本，觸控螢幕版本等。
	語言和輸入 配置語言和輸入相關設置，例如設置默認OSD語言，配置拼寫檢查，自動填充服務，個人字典，虛擬鍵盤，物理鍵盤等。
	手勢 配置各種手勢選項，例如轉過來拒絕來電，接聽時靜音，跳到相機，抬起來查看手機等等。
	約會時間 設置日期和時間信息。
	備用 配置手機的備份設置。重置選項
	配置手機的重置設置。
	系統更新 查看系統版本並檢查更新。

10.2 更改基本設置

日期和時間


自動設置日期和時間

1. 在主螢幕中，點按設置或向下滑動狀態欄，然後點按。
2. 點按系統>日期和時間。
3. 點按自動日期和時間可根據網絡自動設置日期和時間。
注意：要手動設置日期和時間，請點擊開/關滑塊。

手動設置日期和時間

1. 在主螢幕
中，點按設置或向下滑動狀態欄，然後點按。

2. 點按系統>日期和時間。
3. 關閉自動日期和時間。
4. 點按設置日期以設置日期。
 - 向上或向下滾動螢幕以選擇正確的年，月和日。點擊OK / CANCEL退出。
5. 關閉自動時區，從列表中手動選擇時區。
6. 點按設置時間以設置時間。
 - 向上或向下滾動螢幕以設置正確的時間。點擊OK / CANCEL退出。
 - 要使用24小時格式，請啟用“使用24小時格式”。

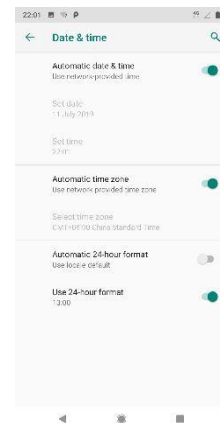


顯示設置

設備的顯示設置會影響電池和外部電源。

手機閒置時關閉背光

1. 在主螢幕
中，點按設置或向下滑動狀態欄，然後點按。

2. 點按顯示。
3. 點按進階>睡眠。
4. 選擇所需的時間長度。您的設置會自動儲存。

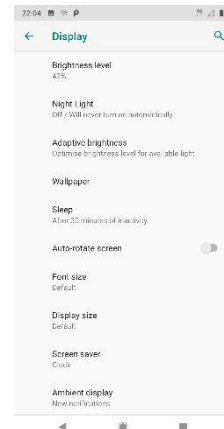

調整亮度

1. 在主螢幕
中，點按設置或向下滑動狀態欄，然後點按。

2. 點按顯示。
3. 點按亮度級別。
4. 拖動“亮度”級別滑塊可調整亮度設置。
您的設置會自動儲存。

更改螢幕方向

1. 在主螢幕中，點按設置或向下滑動狀態欄，然後點按。
2. 點按顯示>進階。
3. 點擊自動旋轉螢幕可在旋轉設備時啟用或禁用螢幕方向。

其他顯示快捷方式

在主螢幕中，向下滑動狀態欄以顯示設置選單

圖標。執行以下任何操作（根據需要）：

- 點按自動旋轉可啟用或禁用手機方向切換。

10.3 使用無線和網絡

您的手機可讓您管理Wi-Fi，移動數據，藍牙，飛行模式和熱點。

1. 在主螢幕中，向下滑動狀態欄，然後再向下滑動以顯示所有其他網絡相關圖標。
2. 請執行以下任何操作（如有必要）：
 - 要啟用或停用Wi-Fi，請點按Wi-Fi。
 - 要啟用或停用移動數據，請點按移動數據。
 - 要啟用或禁用藍牙，請點按藍牙。
 - 要啟用或禁用飛行模式，請點擊飛行模式。

10.4 保護你的手機

您可以通過要求PIN碼，個性化解鎖圖案或密碼來保護您的手機免受未經授權的用戶的侵害。

加密電話

每次開機時都需要輸入數字PIN或密碼才能解密手機。

1. 在主螢幕中，點按設置或向下滑動狀態欄，然後點按。 
2. 點按安全和位置，然後配置必要的安全設置。

啟用SIM卡鎖定


啟用PIN碼後，您需要在撥打電話前輸入PIN碼。

1. 在主螢幕中，點按設置或向下滑動狀態欄，然後點按。 
2. 點按安全和位置>進階> SIM卡鎖。
3. 點擊SIM卡（如果已插入兩張SIM卡）。
4. 點按鎖定SIM卡。
5. 輸入SIM PIN碼，然後點按確定。


10.5 配置移動數據限制

您可以設置數據使用限制，並在達到最大限制時設置提醒。

1. 在主螢幕中，點按設置或向下滑動狀態欄，然後點按。
2. 點按網絡和互聯網>數據使用情況。
3. 選擇SIM卡，然後點按移動數據。
4. 設置數據警告和限制設置限制。

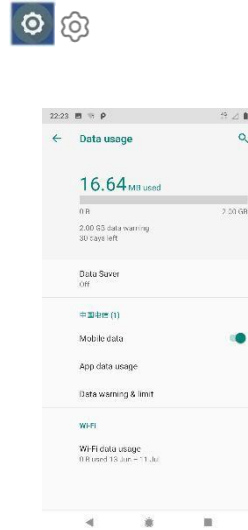

5. 要查看應用程式使用的數據使用情況，請在“數據流量控制”螢幕上，點擊“應用程式數據使

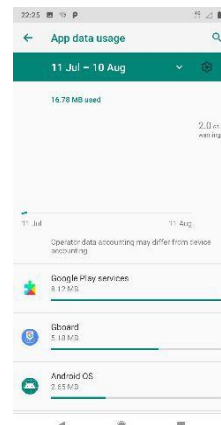

10.6 重置設備

您可以將手機重置為出廠默認設置。

1. 在主螢幕中，點按設置或向下滑動狀態欄，然後點按。
2. 點擊系統>進階>重置選項。
3. 點擊清除所有數據（恢復出廠設置）。
4. 點擊RESET PHONE重置。

章節 11：產品規格

項目	說明
操作系統	Android P
顯示器	5.93" FHD + , 1080 * 2160分辨率
芯片組	MSM8998 , Octa核心 , 4G RAM 64GB ROM
調製解調器	LTE / GSM / WCDMA
帶	GSM : 850/900/1800/1900 WCDMA : 1,2,5,8 FDD-LTE : 1,3,5,7,8,20,28 TDD-LTE : 38,40
記憶	帶microSD插槽的4GB (RAM) / 64GB (ROM)
相機	正面 : 8M FF 後部 : 13MP (彩色帶OIS) + 13MP (單聲道)
WLAN	802.11 a / b / g / n / ac
藍牙	BT5.0
全球定位系統	全球定位系統 A-GPS GLONA
傳感器	環境光傳感器 , 接近傳感器 , 加速度計 (Gsensor) , 電子羅盤 , 陀螺儀 , 指紋傳感器
接口	C型電纜3.5mm音頻插孔
電池	3100毫安
外形尺寸	157.28 * 75.99 * 8.98毫米
重量	173克帶電池組

警告：

此設備不保證與所有Micro-SIM適配卡兼容。使用此類適配卡時要小心。如果適配卡不兼容，請勿強行插入

驅動安裝


1. 打開設備，使用C型電纜將其連接到計算機。
2. 在Windows桌面上，雙擊“我的電腦”，找到CD驅動器。



3. 瀏覽並雙擊setup.exe。



4. 按照螢幕上的說明完成驅動程序安裝。

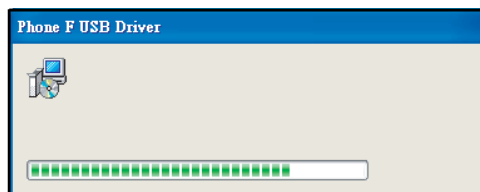

重要安全訊息

- 請在繼續之前閱讀請勿在設備頂部放置尖銳物體，因為它們可能會劃傷螢幕。
- 請勿跌落設備或使其受到嚴重撞擊。
彎曲機身並用極大的力推動顯示屏或按鍵可能會損壞設備。
- 請勿使用鋼筆或任何尖銳物體敲擊螢幕。
- 請勿將設備暴露在髒污或多塵的環境中。
- 請勿將設備放在不平或不穩定的表面上。
- 請勿將任何異物插入設備。
- 請勿將設備暴露在強磁場或強電場下。
- 請勿在高溫環境下使用或存放本設備，例如明火或發熱設備附近。
- 請勿使用或存放在水等液體濺到其上的地方。
雨滴，噴水，果汁，咖啡，蒸汽或其他類型的液體也會導致故障。
- 請參閱設備上的額定值標籤，並確保電源適配器符合額定值。僅使用製造商提供的配件。
- 在清潔設備之前，請斷開設備與電源插座的連接並關閉電源。
- 切勿嘗試用濕手連接或斷開電源適配器。
- 用軟布清潔觸摸屏。如果需要，請在清潔前稍微蘸濕布料。切勿使用研磨劑或清潔劑。
- 請勿拆卸設備。只有經過認證的維修技術人員才能進行維修。
- 請諮詢當地政府或零售商，以確保妥善處理電子產品。
- 對於USB連接，用戶必須使用USB 2.0（或更高版本）電纜。
- 適配器應安裝在設備附近，並且應易於接近。
- 當CPU忙於處理資源消耗活動（例如高分辨率視頻解碼）時，設備的溫度可能會升高。當溫度超過預定閾值時，SW保護機制將確保停止充電，並在必要時準備關閉。請不要擔心。
- 使用帶有低功率藍牙發射器的無線免提系統（耳機，耳機）。
- 確保手機的SAR較低。
- 保持通話時間短或發送短信（SMS）。
這一建議特別適用於兒童，青少年和孕婦。
- 當信號質量良好時使用手機。
- 具有有源醫療植入物的人應該優先地使手機與植入物保持至少15cm的距離。

電池使用的安全注意事項

- 手機電池無法拆卸，請勿拆卸。
- 如果未經授權的人員拆卸，則存在爆炸的危險。
- 根據當地法規回收或處理廢舊電池。



道路與環境安全

- 在有爆炸危險的區域或存在易燃物體的區域（如加油站，燃料庫和化工廠等）關閉電話。來自這些區域的火花可能會引起爆炸或火災，並導致人身傷害甚至死亡。
- 駕駛車輛時請勿使用手持電話。使用免提設備作為替代方案。

飛機安全

不要在飛機上使用手機。手機的網絡信號可能會對導航系統造成乾擾。作為安全措施，大多數國家/地區禁止在船上使用移動電話。

版權信息

- 版權所有©SHARP Corporation，2012。版權所有。
- 該產品具有基於Linux的Android™平台，可通過各種基於JME的應用軟件進行擴展。
- Android，Google，Google Play，Google Play徽標和其他商標是Google Inc.的商標。
- microSD™是SD Card Association的商標。
- 本設備中使用的所有產品和本文提及的商標均為其各自所有者的商標或註冊商標。
- LTE是ETSI的商標

知識產權信息

所有包含此設備的技術和產品的權利分別是其原始所有者的財產。

該產品具有基於Linux的Android™平台，可以通過各種基於Java腳本的應用程式SW進行擴展。

Bluetooth®文字商標和徽標是BluetoothSIG，Inc。擁有的註冊商標，SHARP Corporation對此類商標的任何使用均已獲得許可。

Wi-Fi®，Wi-Fi CERTIFIED徽標和Wi-Fi徽標是Wi-Fi Alliance的商標。

合規信息

SAR信息

這個移動設備符合無線電波暴露的指導原則。

您的移動設備是無線電發射器和接收器。其設計不超過國際指南建議的無線電波暴露限值。這些指南由獨立的科學組織ICNIRP制定，包括旨在確保所有人的保護的安全邊際，無論年齡和健康狀況如何。

移動設備的暴露指南採用稱為比吸收率或SAR的測量單位。

ICNIRP指南中規定的SAR限值為10克組織平均2.0 W / kg。SAR的測試使用標準操作位置進行，設備在所有測試頻段中以其最高認證功率級進行傳輸。操作設備的實際SAR級別可能低於最大值，因為該設備僅設計為使用到達網絡所需的功率。該數量會根據許多因素而變化，例如您與網絡基站的距離。根據ICNIRP指南，在耳邊使用該設備的最高SAR值為0.228 W / kg（測量距離為0 mm），身體為1.586 W / kg（測量距離為5 mm）。使用設備附件和增強功能可能會導致不同的SAR值。SAR值可能因國家報告和測試要求以及網絡頻段而異。

WEEE通知

產品或其包裝盒上的WEEE徽標表示不得將本產品與其他生活垃圾一同處理或傾倒。您有責任通過重新安置到指定的回收點來處理所有電子或電氣廢棄設備，以便回收此類危險廢物。

在處置時隔離收集和妥善回收您的電子和電氣廢物設備將使我們能夠幫助保護自然資源。此外，適當回收電子和電氣廢物設備將確保人類健康和環境的安全。

有關電子和電氣廢棄設備處理，回收和收集點的更多信息，請聯絡您當地的市中心，家庭垃圾處理服務，購買設備的商店或設備製造商。

符合RoHS標準

本產品符合歐洲議會和歐盟理事會2011年6月8日關於限制在電氣和電子設備中使用某些有害物質及其修訂的指令2011/65 / EU。

保固聲明

有限保修

SHARP在最初購買時，從SHARP或其授權經銷商處提供“產品保修聲明”，描述產品保修服務。注意：SHARP不提供全球跨境保修。此有限保修（無材料和工藝缺陷導致故障和缺陷）應持續十二（12）個月，包括不可拆卸型電池；自購買之日起，可拆卸式電池可使用六（6）個月。除電池外，還提供內置附件（如果有），僅限於電纜，耳機和電源變壓器，保修期為六（6）個月。客戶在申請保修時應出示購買憑證。

在整個保修期內，SHARP或其授權代理商將自行決定並根據以下保修條款進行維修或更換有缺陷的產品。在將修理/更換的產品返回到良好的工作狀態後，所有更換的缺陷部件或部件將成為SHARP的財產。此修復措施超出保修期或由於誤用造成的相同症狀，提供三（3）個月的保修期。

歐盟監管一致性

該設備符合1999年7月12日關於限制公眾接觸電磁場（0-300 GHz）的理事會建議書的RF暴露要求1999/519 /

EC。該設備符合以下一致性標準：EN50360，EN62209-1 / -

2，EN50566，EN62311，EN62479，EN60950-1，EN50332-2，EN301489-01 / -3 / -17 / -19 / -52，EN55032，EN55020，EN301511，EN301908-1 / -2 / -13，EN300328，EN301893，EN300330，EN300440，EN303413。

該設備已經過測試，符合適用的EN 50332-1和/或EN 50332-2標準中規定的聲壓級要求。如果耳機或耳機長時間以高音量使用，可能會導致永久性聽力損失。

預防聽力損失

EN 60950-1：2006 + A2：2013中的警告聲明要求。



為防止聽力受損，請勿長時間以高音量聽。

未經製造商授權對本產品進行更改或修改可能會使EMC合規性失效，並使您無權操作該產品。在包括在系統組件之間使用兼容外圍設備和屏蔽電纜的條件下，本產品已證明符合EMC要求。

在系統組件之間使用兼容的外圍設備和屏蔽電纜非常重要，以減少對無線電，電視和其他電子設備造成乾擾的可能性。

在此，我們宣布無線電設備類型智能手機符合指令2014/53 / EU。

非保修

如果（1）產品序列號，日期代碼，IMEI，水指示器或保修封條已被刪除，刪除，污損或更改，則不得保證或聲明保證;或（2）發現該缺陷是由以下原因引起的：

- (1) 通過工程判斷，產品不小心或意外地處理不當/誤用。未經授權拆卸或維修，未經授權的備件使用時進行維修，或超出SHARP合理控制範圍的其他行為。
- (2) 運輸和包裝不當。
- (3) 故意不端行為的性質力量。
- (4) 粗暴處理，暴露於潮濕，潮濕或極端熱或環境條件或此類條件的快速變化，腐蝕，氧化，未經授權的修改或連接。
- (5) 由於正常磨損導致產品變質。

與未經SHARP製造或授權的軟件或應用程式安裝或集成的產品。

在詢問服務時，請務必備份數據並從產品中刪除任何機密，專有或個人信息。SHARP對產品內部或隨產品發送的任何程式，數據或可移動儲存裝置的損壞或遺失概不負責。對於非保修產品，SHARP將檢查維修是否符合經濟效益/可用性，並酌收服務費用以供客戶考慮。

在任何情況下，夏普將不會對此有限保修責任承擔責任。在法律規定可以免除損失或損害的最大範圍內，任何自然的損失或預期損失，數據丟失或間接損失，產品或任何相關設備的損失，偶然或相應的損失或損害。

注意：只有在以下國家/地區的**5150至5350**
MHz頻率範圍內工作時，設備才限於室內使用：

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	CH
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE	LI
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL	IS
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK	NO

製造商地址：

SHENZHEN FUTAIHONG PRECISION INDUSTRIAL CO.,LTD, C16 1F, No.2 DongHuan 2ND
 Road. YouSong Industry Park. LongHua Dist. ShenZhen City. Guangdong Province, China

