

SHARP

售後服務

感謝您的愛護・本公司產品售後服務由台灣夏普客戶服務中心負責

消費者免費洽詢專線: **0809-090-510**

服務時間: 星期一至星期日 09:00 ~ 21:00

SHARP

進口商: 台灣夏普股份有限公司
進口商地址: 新北市土城區中山路16號7樓
客戶服務專線: 0809-090-510

熱泵除濕式乾衣機操作手冊

SHARP

熱泵乾衣機

KD-FKH10DT

操作手冊

感謝您購買我們的產品。



使用前請仔細閱讀本手冊。

使用前請仔細閱讀“安全注意事項”。

請妥善保管本手冊。

我們的產品專為家庭使用而設計。

目录

页碼

• 安全注意事項	1
安裝前注意事項	6
• 安裝	7
改變門方向	7
調整水平底腳	8
連接排水管	8
安裝烘架	9
• 使用	10
各部位名稱	10
使用前確認事項	11
使用步驟	12
使用說明	13
• 乾衣機保養	15
乾衣機清潔	15
清空水盒	16
清理濾網	16
清潔熱交換器	17
冷卻風進氣口清理	18
溼度傳感器	18
門清理	18
冬季結凍處理	19
• 規格	19
• 故障排除	20
故障代碼	20
• 限用物質含有情況標示	22

安全注意事項

在安裝、保養和使用乾衣機時，請仔細閱讀這些說明內容並謹慎操作，以便能夠充分利用乾衣機的功能，延長本機的使用壽命。對於因使用不當而造成的損失，本公司不承擔責任。(以下注意事項說明圖形為表示例)

❗ 警告：危險或不安全的行為，可能導致嚴重的人身傷害、死亡或財產損失。

❗ 小心：危險或不安全的行為，可能導致人身傷害或財產損失。


⊘ 不要嘗試。

⊘ 不要拆卸。


⊘ 不要觸摸。

⚡ 確保乾衣機使用有效接地，以防觸電。


❗ 安裝

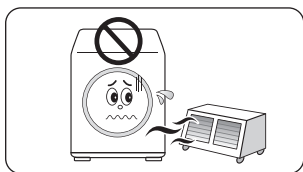


不要讓乾衣機接觸或靠近熱源、明火(如蚊香、蠟燭、香菸、電暖器等)。
· 可能會導致火災或產品變形。

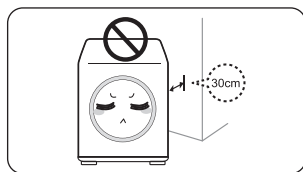


請勿將本產品貼牆放置。
· 可能會損壞電源插頭或電源線，導致火災或觸電等危害。

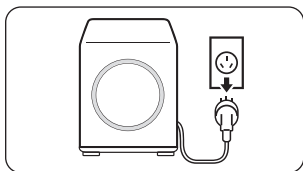


請將產品安裝在電源插頭容易插拔的地方，清理產品或長期擱置產品時，請將電源拔掉。
· 否則可能導致火災或者觸電。

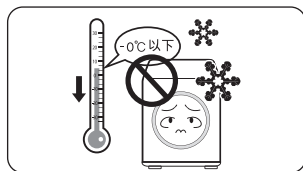

請不要將產品安裝在低於零攝氏度的場所。
· 零件凍結可能導致產品不能正常工作或損壞。

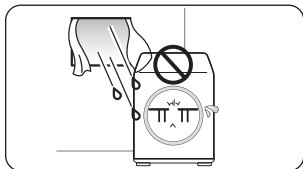


請勿將乾衣機放在浴室等潮溼的地方或風吹雨淋處。
· 可能會導致火災或觸電。

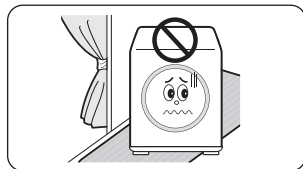

請勿安裝在有易燃物品（如窗簾或地毯）的地方。
· 產品排出的熱氣可能導致物品損壞，或引起火災等危害。


安全注意事項

! 安裝

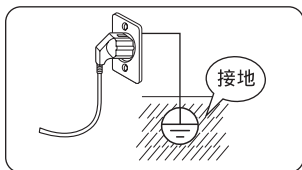

本產品僅適用於110V。爲了確保您的安全，請必須使用三芯插座，並注意檢查確保您的插座正確可靠接地。


· 產品故障或漏電時會導致觸電。

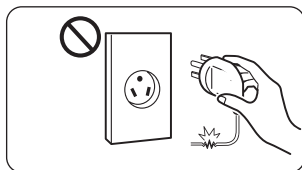

電源線、電源插頭損壞，或電源插座上孔有鬆動，請立即停止使用並聯繫專業人員更換。


· 接觸不良可能會導致觸電、漏電或火災等危害。

! 電源

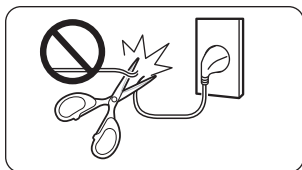


請勿擅自改造電源線。

· 會導致火災或觸電。

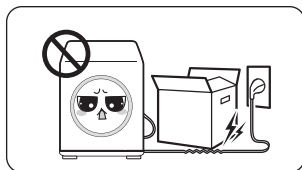


請保護電源線。不要任意放置電源線，以免被踩到，或被其他物品壓到或夾住。

· 可能會產生火災或者觸電。

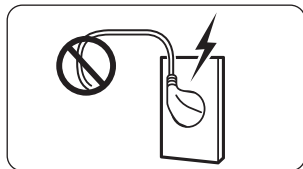


將電源插頭的電源線朝下連接。

· 如反向連接電源，電源線內部可能會斷線，導致火災或觸電。

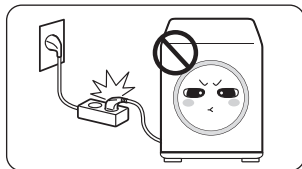

請勿使用延長插座，請使用專用插座連接電源。

· 可能會產生火災或者觸電。

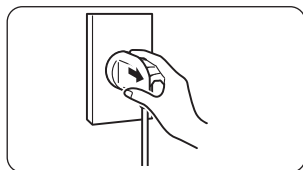

請用手抓住拔出電源插頭。

· 如強行拉電源線，可能會導致電源線斷裂產生火災或觸電。



電源插頭上若有灰塵附着時，請擦拭乾淨後再使用。


· 可能會產生火災或者觸電。

* 若電源線損壞時，必須由製造廠商或其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。

* 警告：除非所有的物品可快速移除使其散熱，在乾衣行程結束前不要停止乾衣機。


安全注意事項

❗ 電源

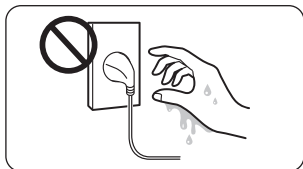

請勿用溼手插拔電源插頭。

- 可能會引起觸電危險。

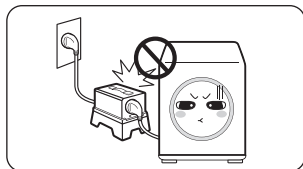

不要自行使用變壓器變更電壓。

- 可能會導致火災或觸電。

❗ 使用



請勿烘乾沾有煤油、汽油、酒精等可燃性物質的衣物。

- 可能會導致爆炸或火災。




清理時請勿直接灑水在產品上。

- 可能會導致短路或觸電。




切勿嘗試自行維修乾衣機，或讓無經驗、不合格的人員進行維修。

- 可能會嚴重損壞乾衣機並造成人身傷害。

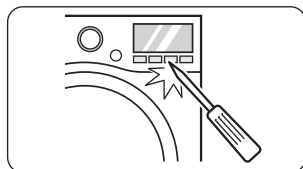


請勿用錐子或其他尖銳等物品去操作面板上的觸摸鍵。

- 可能會導致面板受損。

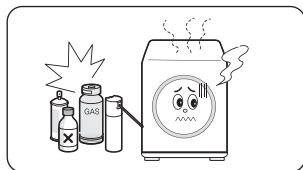

請勿在產品附近使用易燃氣體或易燃物體（苯、汽油、石油或酒精等）。

- 可能會發生爆炸或者火災。

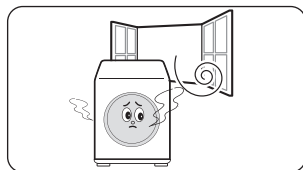


如果有氣體洩漏，請立即通風且不要觸碰電源插頭。

- 可能會產生火花導致爆炸或火災。

安全注意事項

！ 使用

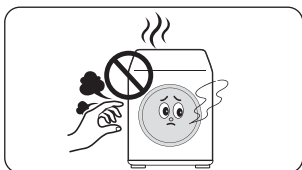


產品運轉時請勿用手觸碰乾衣機門或產品上部。

- 可能會導致燙傷。




請注意勿讓寵物或孩子進入到機器內部。

- 可能會導致窒息或其他傷害。

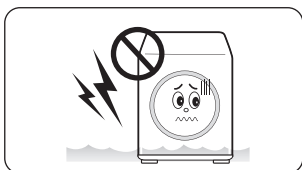

產品被水淹時，請務必聯繫售後服務進行處理。

- 可能會導致火災或者觸電。

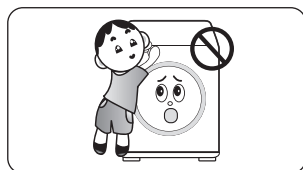

請注意不要讓兒童接近本產品。

- 可能會造成傷害。




請勿將未經過洗衣機脫水的衣物放入產品內。

- 可能會導致火災或觸電。



產品有異常聲音、味道、冒煙等現象，請及時聯繫售後服務。

- 可能會導致火災或者觸電。

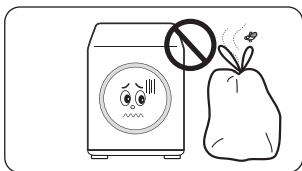

請管理好周圍的環境，防止寵物、老鼠、昆蟲等進入到產品內部。

- 可能會損壞電源線或火災。

* 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。


* 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

* 諸如烹飪油、清潔劑、酒精、汽油、煤油、去汙劑、松酯臘和去臘劑等汙染的衣物在放在乾衣機進行烘乾前須以熱水先洗過。

* 諸如發泡橡膠(乳膠發泡)、浴帽、防水棉絮、橡膠底的物體和衣服或安裝發泡橡膠板的枕頭不得放入乾衣機烘乾。

安全注意事項

安裝

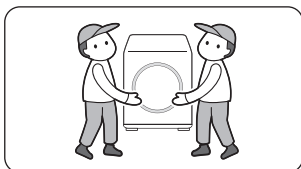


產品安裝或移動時，一定要2人以上進行搬運。
· 產品跌落或產品撞擊可能會導致人身受傷或產品損傷。




請勿將產品安裝在移動的車輛（房車）、船舶或飛機等內部。
· 是否可以安裝在特殊的場所請一定要諮詢原廠專業人員。


！ 使用

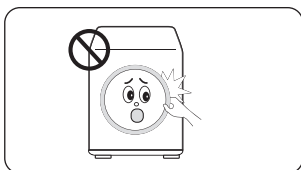


請注意不要被乾衣機門、水盒等零件夾到手。
· 可能會造成傷害。

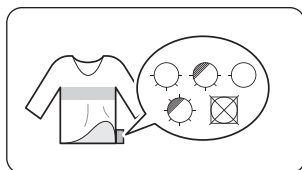


請確保烘乾衣物是可用乾衣機烘乾的。
· 可能會造成產品或乾燥物品損傷。

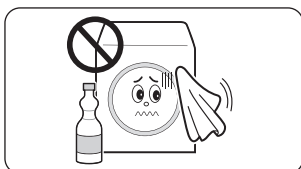

請勿用液體洗滌劑、漂白劑(漂白水等)拭擦產品。
· 產品表面濺上漂白劑可能會導致油漆掉落或表面變色。

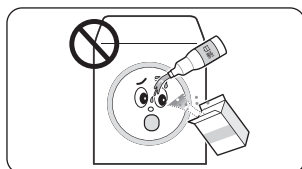

請勿在水盒和乾燥滾筒內放入洗滌劑或漂白劑。
· 會導致產品發生故障或者導致觸電。

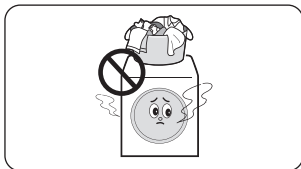

產品運行時頂部和門上會產生高溫，請勿在上面放置物品。
· 請勿在上面擺放物品，會導致產品變質或者變形。
· 物品掉落可能會導致人身傷害。



本產品僅限使用於烘乾。
· 如用於衣物以外的其它目的,可能會導致產品有異常振動,使產品、地面、牆等出現損壞和傷害。


安全注意事項

❗ 報廢



請及時處理包裝材料（塑料、泡棉、保麗龍等），以免兒童觸碰。

· 包裝材料可能會導致窒息。

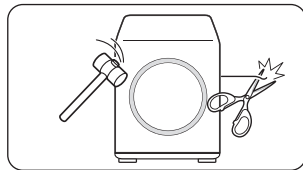

報廢產品時，請將電源線剪掉，並破壞控制面板後進行報廢。

· 再使用時可能會導致火災或者觸電。

報廢家電處理方式

- 確保產品在等候處理中不會給兒童帶來危險。
- 請妥善處理報廢家電，當您購買新機時，廢棄的舊家電可委託經銷商回收。

可洽行政院環保署資源回收免費服務專線0800-085-717查詢資源回收業者聯絡資料或相關問題諮詢服務。也可電話洽詢所在縣市區清潔隊前往清運。

安裝前注意事項


爲了避免不必要的火災、觸電或者人身傷害等危險，所有的電器線路和接地都必須依照國家電器標準來設置。在準備安裝時，確保您的電源供給：110V、60Hz、15A的保險絲。爲了確保您的安全，請必須使用三芯插座，並確保您的插座正確可靠接地。

- 請安裝在堅硬平坦的水平地面。（否則可能會導致異常振動與噪音，甚至產生故障。）
- 將設備安裝到所需位置後，如果地面不平，請調整乾衣機水平底腳（請勿在底腳下墊入木片或任何其它物品）。
- 避免日光直射，並通風良好。
- 底部有通風口的型號產品，請勿放在地毯等可以堵住通風口的地板材料上。
- 棉絮不允許堆積在滾筒式乾衣機周圍。
- 如果使用化學品來清潔衣物，則滾筒式乾衣機不能使用。
- 如果使用，經常清理棉絮濾網或冷凝器。
- 必須提供足夠的通風以避免從器具倒流出的氣體流入空間點燃其他物質，包括明火。
- 不允許向供燃燒氣體或其他材料的器具排煙的煙道中排氣。
- 不可在乾衣機內烘乾未洗滌的衣物。
- 紡織品軟化劑或類似產品，須依紡織品軟化劑說明書使用。
- 移除所有在衣服口袋的物品，如打火機和火柴。
- 請安裝在5 ~ 35 °C的環境中。
- 在溫度過高或過低的環境中，可能導致產品性能下降或損壞。
- 產品與牆的距離 產品上端：25mm，產品側面 / 牆：25mm，產品後面 / 牆：50mm
- 電器不得安裝在可鎖住的門、可滑動的門或背後有門鎖的後面，在此情形下，會限制住乾衣機完全打開。


安裝

改變門方向

如果門在左側

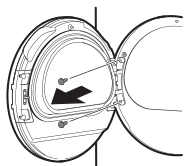



如果門在右側

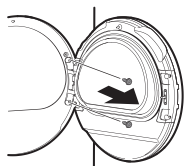

1. 用十字螺絲刀取下2顆螺絲，拆下機門。

鉸鏈



鉸鏈

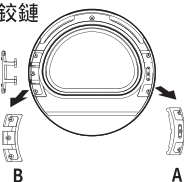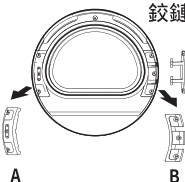



2. 用十字螺絲刀取下5顆螺絲，將乾衣機門左右兩側裝配的(A), (B)部件分離。

鉸鏈



鉸鏈

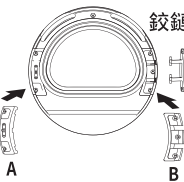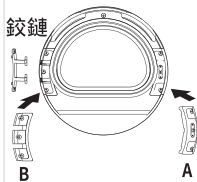

3. 將門鉸鏈、部件(B)和部件(A)位置對調，用十字螺絲刀將5顆螺絲旋緊。

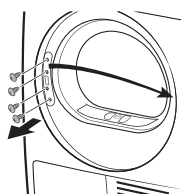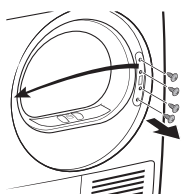


4. 將門鎖位置的4顆螺絲取下，卸下門鎖，安裝到另一側位置。

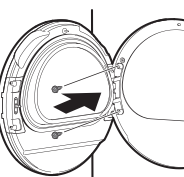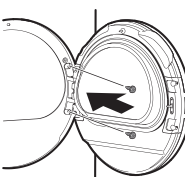

5. 將門在另一側安裝好，並用2顆螺絲旋緊。

安裝

調整水平底腳

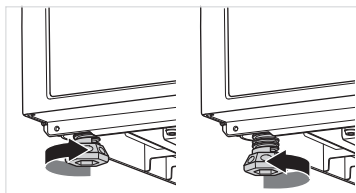


- 利用水平儀確認乾衣機安裝是否水平，如不水平，根據需求調整水平底腳。


連接排水管

- 乾衣機內部有水箱。


如果不使用乾衣機內的水箱或乾衣機堆疊在洗衣機上。

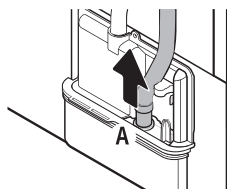

1. 將排水管從(A)孔拔掉。

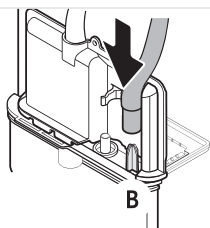

2. 將拔掉的排水管插到 (B) 上，並確保排水管不會晃動。

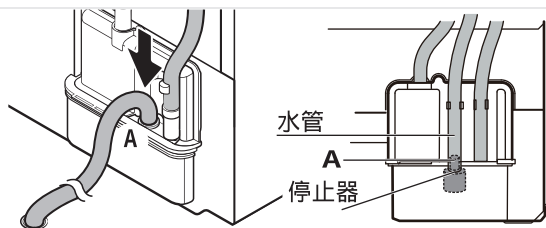


3. 附件中的軟管(長的排水管)連接到(A)孔插到底後，將隨附軟管的另一頭放入排水口中。




- 連接排水管時，請確保軟管的最高點不超過產品頂蓋。
 - 將隨附的排水管安裝好，末端插入地漏或其他排水口後，可直接進行排水。
 - 排水管末端不能浸在水裏。
 - 外部的水可能會流回產品中。
- 如未將管子完全連接在(A)孔或有鬆動時，可能會漏水。

安裝

安裝烘架

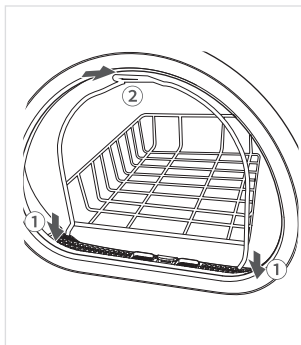

1. 打開乾衣機門。
2. 請將烘架放在如圖顯示的(①)的孔中並掛在門上部的掛鉤上(②)。

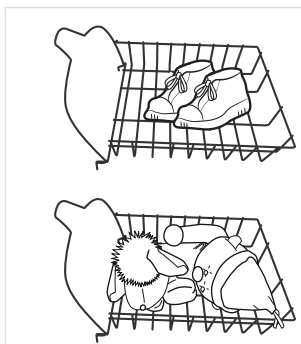

3. 將鞋子或毛皮玩具放在架子上。
選擇定時烘乾行程進行烘乾。




- 長時間的烘乾可能對物品造成損傷。
- 對海綿橡膠、乳膠、塑料或橡膠進行烘乾，可能損壞烘乾物品或者引起火災。
- 將具有粘合劑的物品進行烘乾，可能會降低粘性且對物品造成損傷。


使用

各部位名稱


注：說明書示意圖可能與您購買的產品不一致，請以實物為準。

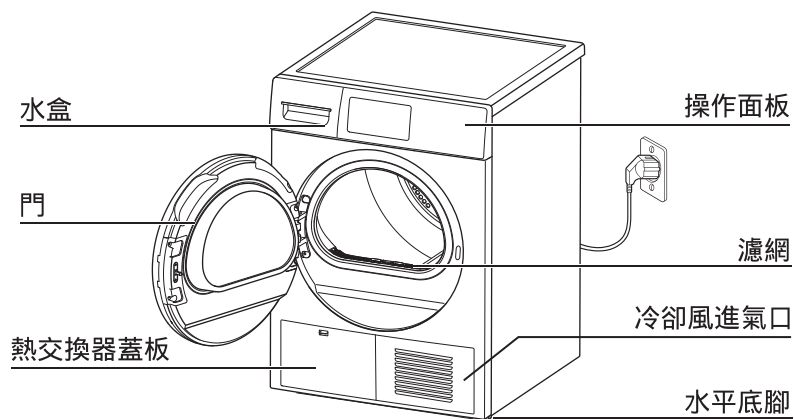

► 附件



使用說明書×1



水管 × 1



烘架 × 1

使用

使用前確認事項

▶ 請檢查以下內容：

- 1.請確保電源插頭已插入。

2.請確認排水管安裝完好。

3.請確認是否水平放置。

(如未水平放置會產生振動和噪音。)

如果您的衣物上含有以下標誌時，請根據說明使用乾衣機。

符號	說明	符號	說明	符號	說明
	烘乾		放於衣架上		乾洗
	標準乾衣		放於掛繩上		不可乾洗
	不可使用乾衣機		平攤乾衣		可用各種溶劑乾洗
	不可烘乾		陰涼處晾乾		乾洗：用汽油、純酒精

衣物進行分類

- 請確認衣物上的洗滌標籤，並根據推薦選擇烘乾模式。
- 根據衣物種類的不同，烘乾時間和烘乾程度也不同。
- 會產生收縮的衣物請勿進行烘乾。
- 請根據服裝的類型、尺寸、顏色、材質對衣物進行分類。
- 新的毛巾或合成纖維製成的服裝都會起毛，請分開烘乾。
- 帶有拉鍊或釦子的衣物，建議翻轉衣物並拉上拉鍊，扣好釦子，可以減少烘乾時的噪音。


使用

使用步驟

1. 插上電源插頭



8. 清潔濾網，清空水盒

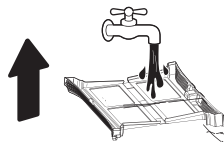

2. 打開門放入衣物




3. 關上機門



4. 選擇所需行程



7. 拔出電源插頭

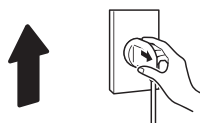

6. 烘乾後取出衣物



5. 按下“開始/暫停”鍵



- 使用前請先打開門確認濾網是否乾淨。
- 烘乾物品請分類放入乾衣機中。
- 請勿飲用冷凝水。
- 乾衣機門和橡膠密封圈之間不可有其它物品夾在其中。

使用

使用說明



1.電源	• 電源按鍵可以開關電源。如果乾衣機接通電源後閒置5分鐘，電源將自動關閉。 • 機器運行中，長按電源按鍵（約3秒）可以關機。
2.開始/暫停	• 按下此鍵可以啓動烘乾行程，或暫停烘乾行程。
3.預約	• 可預約烘乾時間。 設置方法：在待機狀態下，按下該按鍵，設置預約時間。
4.乾衣程度 • 防皺	可選擇衣物乾燥程度：加強、標準、熨乾。 防皺設置方法： 長按“乾衣程度”按鍵，選擇或者關閉防皺功能。同時，該按鍵指示燈  常亮或關閉。
5.定時 • 靜音	定時功能適用於熱風和冷風行程，增加或減少烘乾時間。 靜音設置方法： 長按“定時”按鍵，可以打開或關閉按鍵音功能。
6.行程 • 兒童鎖	按“行程”按鍵可以選擇需要的烘乾行程。 兒童鎖設置方法： 運行過程中，長按“行程”按鍵可以開啓兒童鎖功能。該功能可以將除電源鍵以外的按鍵全部鎖定，那樣您所選擇的烘乾行程就不會因兒童的誤操作而改變，使烘乾行程無法正常運行。

使用

使用說明

顯示窗部分	 清空水盒 • 圖示閃爍，提示用戶需要清空水盒。
	 清理濾網 • 圖示閃爍，提示用戶需要清理濾網。
	   • 運轉狀態：運轉時相對應圖示燈會閃爍。  正在烘乾  正在冷卻  儲藏
	18:00 時間信息顯示區顯示剩餘時間、預約時間。 注：剩餘時間隨烘乾進行逐漸減少； 烘乾進行中，有異常現象，將會顯示相應代碼。

► 選擇乾衣行程

烘乾行程	衣物	建議容量
標準	棉麻織物。	10 kg
混合	棉麻或混紡織物。	4 kg
運動	合成纖維或混紡織物。	4 kg
羽絨	羽絨材質的衣物。	2 kg
除菌	棉麻、混紡等。	2.5 kg
快速	輕薄的襯衫。	0.8 kg
兒童	嬰兒衣物，小件衣物。	2 kg
寢具	棉麻或者化纖材質的床單。	5 kg
溫風	定時加熱，除羊毛和絲綢之外的織物。	—
冷風	定時運行，不加熱。	—


注：鞋類、毛絨玩具等無法翻轉烘乾的物品，請放在烘架上使用。

乾衣機保養


乾衣機清潔

在保養或清洗乾衣機之前，請拔下電源插頭。

► 關於電源

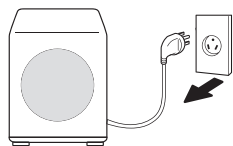

- 1.關閉電源後爲了安全起見請將插頭拔掉。
 - 2.請勿用溼手去觸碰。
- 爲了安全起見請勿用溼手去觸碰電源線、插座等。

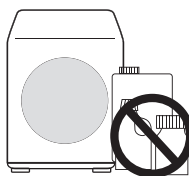


- 3.不可用揮發性物質。
- 使用稀釋劑、汽油和漂白劑等會導致產品變色或損壞。
 - 請勿使用合成洗滌劑、含苯洗滌劑或稀釋劑等。

► 關於產品



- 4.請勿灑水在機器表面。
- 請勿直接用水對產品進行清理，會導致觸電和產品故障。

► 如何護理

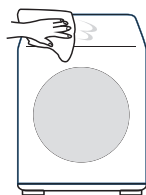


- 5.請清理乾衣機頂部。
- 請使用超細纖維布進行清理。
 - 產品很髒時請將纖維布浸在溫水中，擰乾後對產品進行擦拭，儘量避免使用清潔劑。
- (爲了防止產品外觀變色使用中性的清潔劑清理後，利用乾淨的乾布進行擦拭。)




- 請勿將中性的清潔劑直接噴灑在產品，請噴灑在乾淨的布上進行擦拭。

乾衣機保養

清空水盒

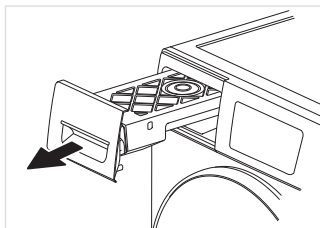

1.使用雙手托住，拉出水盒。

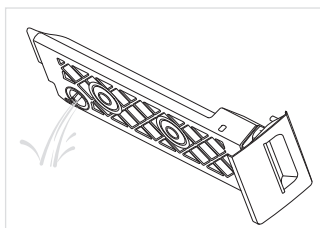

2.將水倒出後放回原位。




- 請勿飲用冷凝水。
- 每次使用後，請及時清空水盒。
- 運轉過程中顯示燈閃爍  並停止工作時，請先清空水盒後按“開始/暫停”按鈕重新啟動乾衣機。
- 水盒滿水後，請用雙手取出水盒(水盒掉落會導致受傷)。


清理濾網

為減少烘乾時間和節省用電請在使用前後將濾網進行清理。

► 內部濾網、外部濾網

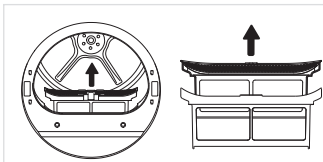


- 1.打開門，將濾網向上拉出。
- 2.內部濾網向上拉出。

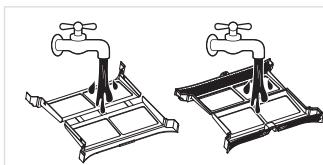

- 3.各個濾網先用毛刷清理後再用水清洗。

乾衣機保養

清理濾網

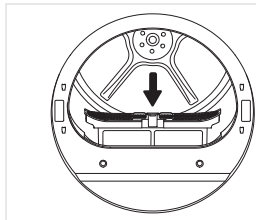


4. 把晾乾後的濾網裝配好放回原處。


- 濾網可能會受損，安裝時請注意方向。
- 在無濾網的情況下，請勿使用乾衣機！
- 使用過程中濾網顏色可能會變化，不影響正常使用。

清潔熱交換器


建議一個月，清理一次熱交換器，熱交換器上灰塵過多會導致產品性能下降，所以請按時清理熱交換器。

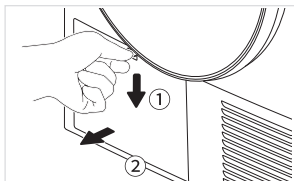


1. 打開機器下部的熱交換器蓋板。
(用手按壓蓋子並向外拉，即可打開蓋子)

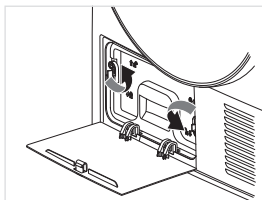

2. 相對轉動兩隻鎖緊扣。

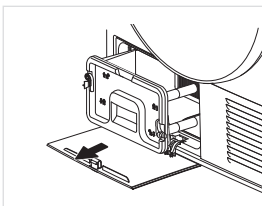

3. 拉出把手組件；

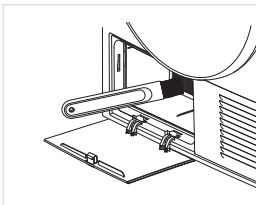

4. 用毛刷將乾衣機熱交換器的表面進行清理，堆積的棉絮被清理後可提升乾衣機的工作效率。

乾衣機保養



- 熱交換器表面鋒利請勿用手直接清理，帶上保護手套。
- 在熱交換器上施加壓力會導致熱交換器鰭片變形。
- 請不要直接灑水清理。


冷卻風進氣口清理



1. 如果產品正面的進氣口有灰塵堆積，請用溼布進行清理。
- 灰塵堆積後會流入產品內部，可能會導致運轉異常或導致火災的發生，所以請定期清理。


溼度傳感器

為減少烘乾時間和節約用電，使用前後請及時清理。

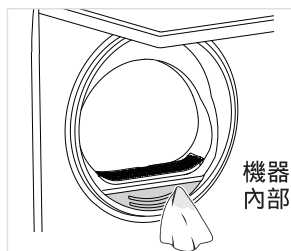

1. 利用柔軟的布料對傳感器表面進行清理。
- 為保證烘乾，請按時將投入口內部的傳感器表面進行定期清理。
- 傳感器上有灰塵堆積會對烘乾程度的判斷產生乾擾，導致烘乾時間增多。

門清理

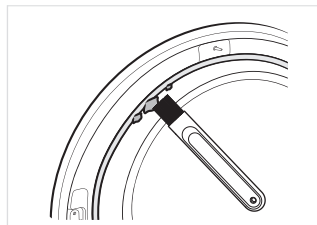

1. 門的內部可能會堆積灰塵或棉絮。請用柔軟的布和毛刷進行清理。



- 請勿將門上面的橡膠件取下。

乾衣機保養

冬季結凍處理

如果溫度低於攝氏零度，您的乾衣機被凍住，您可以：

凍結時會出現“oF”錯誤和“清空水盒” 提示

排水管凍結處理

- 請用熱毛巾敷上。
- 冬季時管內殘留的水會凍結，所以乾衣機使用後請清理管內水。

水盒內水凍結處理

- 請將水盒放入溫水中。



• 溫度過低時管內的冷凝水會凍結，導致產品無法正常運轉。

規格

參數 \ 型號	KD-FKH10DT
最大乾衣量	10 kg
額定電壓	AC 110 V
額定頻率	60 Hz
冷媒種類	R134a
充填量	250 g
總額定消耗電功率	700 W
使用環境溫度	5~35°C
淨重 (kg)	50 kg
外形尺寸 (mm)	598×660×850

故障排除

故障代碼

出現以下情況時，有時未必是故障，報修前，請先按照以下列表檢查確定。

錯誤代碼	代碼說明	解決方法
	水盒水滿，冷凝水凍結，排水泵動作不正常	清空水盒，重新開啓電源。 如反覆提示該問題請聯繫售後服務。
	安裝產品的環境是否處於零下？	參考“冬季凍結處理”。 如反覆提示該問題請聯繫售後服務。
	馬達故障	拔掉電源，等待5秒後重新啓動。 若還出現該類問題，請聯繫售後服務。
	馬達通訊故障	
	排氣管溫度傳感器異常	
	冷凝器溫度傳感器異常	
	烘乾加熱異常	
	濾網堵塞或馬達故障	清理濾網重新啓動。 反覆出現該問題請聯繫售後服務。
	乾衣機運轉過程中門是否打開？	關上門之後重新啓動。 適當減少烘乾衣服的数量。 反覆出現該問題請聯繫售後服務。
	使用環境溫度異常	環境溫度是否低於0℃以下？確保在溫度5~35℃環境下使用。 如反覆提示該問題請聯繫售後。

故障排除

產品使用中出現如下問題，請在聯繫客服前確認下列內容。

故障	故障排除
乾衣機不運轉	• 確認電源插頭是否插入電源。 • 請檢查屋內的斷路器與保險絲。 • 確認乾衣機門是否關閉。 • 乾衣機運轉過程中打開門時，按“開始/暫停”按鈕重新啓動。 • 請清空水盒。 • 請清理濾網。
無法加熱	• 請檢查屋內的斷路器與保險絲。 • 確認濾網和熱交換器是否清潔，必要時請進行清理。 • 乾衣機模式處於冷風模式。
乾衣時間長，無法乾衣	• 根據衣物種類選擇乾衣行程。 • 放入筒內的衣物超過規定量。 • 熱交換器是否清潔。 • 乾衣機是否處於合適的環境。 • 乾衣機的冷卻進風口是否通暢。 • 清理濾網。
噪音	• 請確認是否有類似釘子、硬幣、鈕扣等物品在內部，請及時取出。 • 請確認乾衣機擺放的位置是否水平。 • 類似吹風一樣嗡嗡的聲音是屬於正常的聲音。
衣物變形	• 有些衣物可以水洗，但不適合烘乾。 • 烘乾前請確認衣服上的洗滌標識。
衣物上有棉絮	• 放入衣物前請確認濾網是否清理。 • 容易出棉絮和容易粘棉絮的衣物請分開進行烘乾。 • 確認衣物口袋中沒有任何物品。
衣物過皺	• 根據衣物的種類選擇正確的烘乾行程。 • 放入筒內的衣物是否過量。
個別衣物還有水分殘留	• 減少衣物的數量進行烘乾。 • 將衣服翻面後再次嘗試烘乾。 • 請將厚度接近的衣物一起烘乾。
有味道	• 強力清潔劑、油漆或清漆等有味道的物品在周圍時，可能會隨著空氣進入到乾衣機裡。空氣中如有這類味道，請通風後再使用乾衣機。

限用物質含有情況標示

設備名稱：熱泵乾衣機 Product :		型號（型式）：KD-FKH10DT Model name :				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbol					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent Chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated Biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE)
電機	○	○	○	○	○	○
電容器	○	○	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○
主機板	○	○	○	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○
金屬外殼	○	○	○	○	○	○
塑膠外殼	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1: “ Exceeding 0.1 wt %” and“ exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “ O ” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2: “ O” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the reference percentage value of presence.

備考3. “ — ” 係指該項限用物質為排除項目。

Note 3: The “ — ” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.