

# SHARP®

微波爐 **家庭用**

## 使用說明書

型號

# R-TT20SS(B)



## 目錄

頁

前言	安全注意事項..... 2
	各部位的名稱與附件..... 6
	可使用的容器、不可使用的容器..... 8
使用方式	開啓電源..... 9
	650W、500W (加熱)..... 10
	解凍..... 12
	廚房計時器..... 13
	加熱一覽表..... 14
必要時	清潔..... 16
	疑似故障?..... 17
	規格..... 19
	保固與售後服務..... 封底

### 這種使用方法很危險

詳細說明

2~4頁

#### 加熱雞蛋




破裂、燙傷

#### 過度加熱



起火、冒煙、燙傷

#### 在髒汙的狀態下加熱

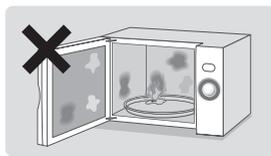

起火、冒煙

非常感謝您購買本商品。

請詳閱本使用說明書之後，正確使用。

●使用之前，請務必閱讀「安全注意事項」。

●請將本使用說明書保管於隨時方便閱覽之處。

※ 請勿當作商業用途使用。

# 安全注意事項 (1)

請務必遵守

說明為了防止對人造成危害或導致財物損失，必須遵守的事項。

■ 依照下列分類，說明錯誤的使用方法所產生的內容。

 **危險** 「有高度死亡或重傷風險」的內容。

 **警告** 「可能造成死亡或重傷」的內容。

 **注意** 「可能造成輕傷或財物損失」的內容。

■ 以下列圖形符號，說明需要遵守的內容類型。

 禁止事項。

 必須遵守事項。

 **危險** 為了防止觸電和火災等的事故與重傷

不得觸摸高壓零件

 請勿將插鞘或鐵絲等金屬物體或異物，插入進排氣口或孔洞等處。  
(將導致觸電、受傷、故障)

 切勿自行拆卸、修理或改造  
(可能會導致觸電、火災、受傷)  
如果有異物進入或需要修理時，請洽詢原本購買產品的商店，或聯絡客戶服務中心。

19 頁

 **警告** 為了防止因觸電、漏電、起火燃燒等因素造成事故

關於電源插頭和電源線、接地線

 請勿粗暴地使用電源插頭和電源線

- 不得使用鬆散的插座
- 不得使用受損的電源插頭或電源線
- 請勿造成損壞或變形

(進行加工、接近高溫部位 [ 排氣口 ]、強行彎曲、拉扯、扭曲、捆紮、放置重物、遭到包夾等，將導致電源線破損而引起火災、觸電、短路。)

 不要用溼的手插拔電源插頭  
(否則將導致觸電、受傷)

禁止用溼的手

 定期的用乾布擦去電源插頭上的灰塵  
(灰塵累積後，可能會導致火災)

 單獨使用額定值在 15A 以上、交流 110V 的專用插座  
(使用與其他設備併用的分接插座 [ 延長電源線 ] 時，將造成異常發熱而導致起火、觸電。)

 將電源插頭確實插到底  
(否則將導致起火)

 清潔之前，請務必從插座上拔下電源插頭，等待其冷卻  
(否則將導致觸電、燙傷、受傷)

拔出插頭



## 警告

為了防止因觸電、漏電、火災或突然沸騰等所引發的事故和傷害  
(由於突然沸騰，導致加熱中或加熱後食品和液體飛濺的現象。)

### 加熱時



雞蛋(包括水煮蛋、鵝鴨蛋)等帶有膜和殼的食材，不得用微波爐加熱。  
(否則將導致破裂、燙傷)



● 關東煮的雞蛋、煎荷包蛋等可能會爆開，相當危險。

※ 用微波爐加熱雞蛋時，請務必先將蛋打散。

● 帶有膜(魷魚等)和殼(栗子等)的食材，先劃出切口和裂縫可能因撞擊而導致餐具和圓盤破裂。



食品、飲料不得過度加熱，否則可能會突然沸騰、冒煙、起火，故請遵守加熱方法。加熱過度時，請先讓食物放在微波爐內1~2分鐘左右之後再取出。

#### 突然沸騰



#### 可能突然沸騰的食物

● 咖哩、燉菜、水煮類、湯品等的份量和時間，請遵守本書的記載內容。 (14頁)

● 含有高油脂的食物(例如奶油、鮮奶油)，請一邊觀察狀態一邊進行加熱。 (10頁)

#### 突然沸騰



※ 使用低矮的廣口容器  
※ 加熱前、加熱後都要進行攪拌



先取下瓶子和密封容器的塞子和蓋子

● 避免加熱過度而破裂  
(容器破裂時，將導致燙傷和受傷。)



務必  
去除

#### 可能會冒煙、起火的食物

● 以下食品請一邊觀察狀態一邊進行加熱

- 少量的食物
- 水分較少的食物  
(麵包、地瓜等)
- 含有油脂的食物  
(奶油麵包、油炸食品等)
- 容易變高溫的食物  
(有內餡的包子等)

#### 冒煙



加熱嬰兒食品、牛奶或副食品時，請在加熱後攪拌均勻，然後檢查溫度。微波加熱飲料會導致延遲性噴濺沸騰，因此取出容器時應特別小心。  
(避免燙傷)

### 使用時



遠離不耐熱的物品

● 請勿放置在榻榻米、地毯、桌巾等覆蓋物上，或是窗簾等易燃物附近。

(否則將導致變形、變色和翹曲)

● 遠離噴霧罐

(否則將導致起火和破裂)



● 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。

● 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。  
(否則將導致觸電、燙傷、受傷)

### 異常、故障時



立即停止使用

● 立即拔下電源插頭，請經銷商檢查維修。  
(否則將導致冒煙、起火、觸電、受傷)

異常故障案例

- 電源插頭和電源線異常發熱。
- 有時無法自動結束行程。
- 有燒焦味，或是發出異常噪音和振動。
- 即使操作啟動也不進行加熱。
- 爐門明顯鬆動。
- 觸摸時覺得有漏電。
- 爐門或爐內有明顯變形。
- 有其他異常或故障。
- 除了專業人員對微波爐能進行保養與維修作業(包括對能確保隔絕微波能量暴露之可移除式爐門之保養與維修)外，任何人進行上述作業將具危險性。

# 安全注意事項 (2)



## 注意

為了防止起火和冒煙造成燙傷與受傷

### 關於電源插頭



拔下電源插頭時，請勿握住電源線將其拔出。  
(否則將導致斷線或火花而起火)



拔出插頭

長時間不使用時，請拔掉電源插頭。  
(否則將導致絕緣劣化等，而引發觸電或漏電、火災。)

### 加熱之前請先確認



請勿使用金屬類或鋁箔等加熱  
請勿加熱蒸煮袋食品、  
罐頭食品、金屬束帶、鋁盒、  
鋁帶等。



※ 本說明書中會提到能以限定的使用方法來使用鋁箔。請按照說明內容使用。若製造商規定適於微波烹調的金屬容器之尺度及形狀時，則本項要求不適用。



請將罐頭食品、瓶裝食品、袋裝食品、  
蒸煮包裝食品、真空包裝食品移至其他  
容器內加熱 (否則將導致破裂、產品破損、  
受傷、燙傷)



請確認可以使用的容器 8 頁



不得在含有保鮮劑(脫氧劑)的狀態  
下加熱 (否則將導致出現火花而損傷產品，  
或是讓食物冒煙、起火。)



不得用於烹飪以外的用途上  
不得在空(未放入食物)的狀態下  
加熱

● 微波爐預期用於加熱食物及飲料。乾燥食物或衣物及加熱暖墊、拖鞋、海棉、濕布及類似物品  
(可能會導致傷害、起火或火災的風險)

### 加熱中與加熱後



禁止觸摸

不得觸摸高溫部位  
● 在加熱過程中與加熱後的一段時間內，  
請勿觸摸圓盤、門、櫃體、爐內、排氣口、  
配件、容器等  
(否則將導致燙傷)  
※ 取出和放入食物及附件時，請使用乾燥的連指手套等。



請勿在爐內和門附著油脂、食物殘渣、湯汁的狀態下，放置不處理或進行加熱。微波爐應定期清潔並清除食物殘渣。未將微波爐保持在潔淨的狀態下可能導至其表面劣化，可能嚴重影響電器的使用壽命並可能導致危險情況的發生。(否則將導致起火、冒煙、生鏽) 清潔 16 頁



取下保鮮膜時需小心  
請慢慢取下，因為可能會立即冒出蒸氣，並導致燙傷。當加熱塑膠或紙製容器內的食物時，隨時注意微波爐以防著火可能。



爐內的食品開始燃燒時，不得打開爐門。  
如果打開爐門，會讓氧氣進入並劇烈燃燒。  
● 請採取以下措施  
1. 在關上爐門的狀態下，將計時器旋鈕轉回「0」。  
2. 拔下電源插頭。  
3. 將易燃物品遠離主機，等待火勢熄滅。  
● 火勢若未熄滅，請用水或滅火器進行滅火。  
● 不得繼續使用，務必請店家檢查。



不得將水濺到烹飪後的爐內或門上  
● 不得對圓盤施加撞擊、使其急速冷卻，  
使用中的門不得潑到水。  
(可能會破裂)

## 爐門



不得損壞爐門，不得夾著物品。  
●若爐門或爐門密封條損壞時，應待專業人員完成修復後始能繼續操作。  
(可能有微波外洩或爐門玻璃破裂的危險)



不得對門或把手過度施力  
(否則將導致主機翻倒、受傷、電波外洩)

## 關於安裝



將其放置在堅固穩定的水平面上 (否則將導致噪音、振動、鬆動)  
●產品翻倒或摔落時，即使外部沒有損壞亦不得使用，並需委託檢查。  
(否則將導致觸電、電波外洩)



主機頂部與牆壁之間，應保留大於下圖所示間隔距離的空間  
(否則將因過熱而變形、起火和故障)



即使保持左圖所示尺寸的距離，烹飪過程中的油脂或蒸氣也可能混入排氣中，使排氣口附近的牆壁變髒。如果擔心牆上的汙垢，建議在牆面貼上鋁箔等。不得貼在產品上

- 有窗戶玻璃時，需距離排氣口 **6 頁** 至少 20cm 以上  
(但仍可能因溫差而破裂)
- 讓排氣口面對不耐熱的家具、或有插座的牆面時，應儘量遠離，以免受熱變形。
- 不得讓電源插頭或電源線被牆壁夾住  
(否則將導致火災、觸電、短路)



不得堵塞進、排氣口 **6 頁** (可能因過熱而導致起火和故障)  
不得在有蒸氣和水或靠近火的地方使用 (否則將導致觸電、漏電)  
不得在產品上放置物品



本微波爐必須獨立使用，不得嵌入使用或置於櫥櫃中。



本電器用於家庭或類似場所，如下列所示：


- 商店、辦公室及其他工作環境之員工廚房區域。
- 農莊、旅館、汽車旅館及其他工作環境之員工廚房區域。
- 民宿型態之環境。

# 各部位的名稱與附件

## 爐內


電波輸出護蓋

請切勿拆卸。

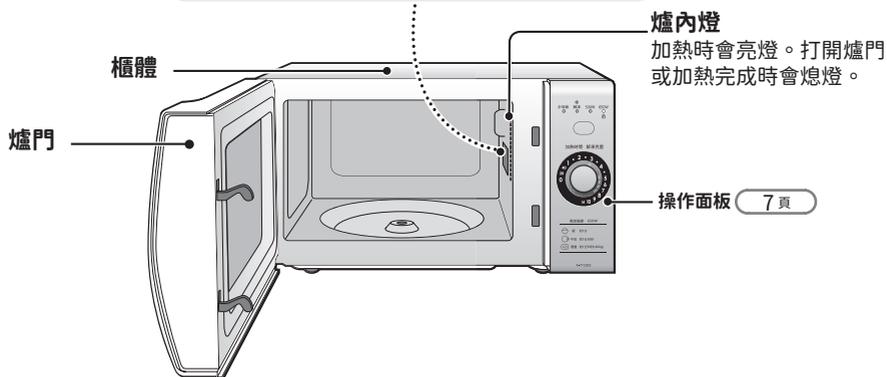


## 配件 (各 1 件)

每次使用都必須裝設

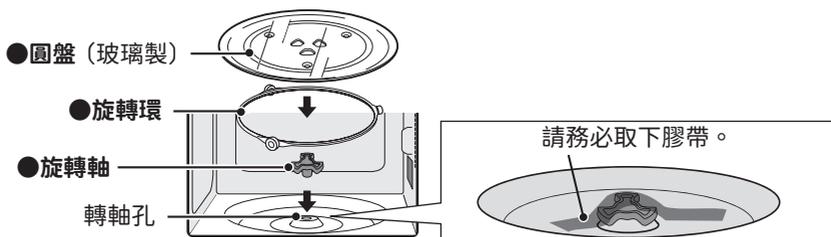


※ 產品在使用過程中破損或遺失時，請聯絡原本購買產品的商店。(付費)

## 背面

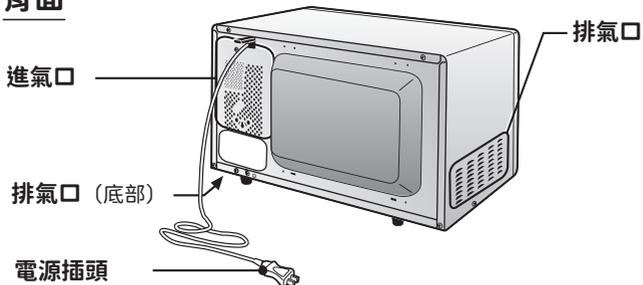

## 操作面板

(操作部位的設計等可能因機種而略有不同)

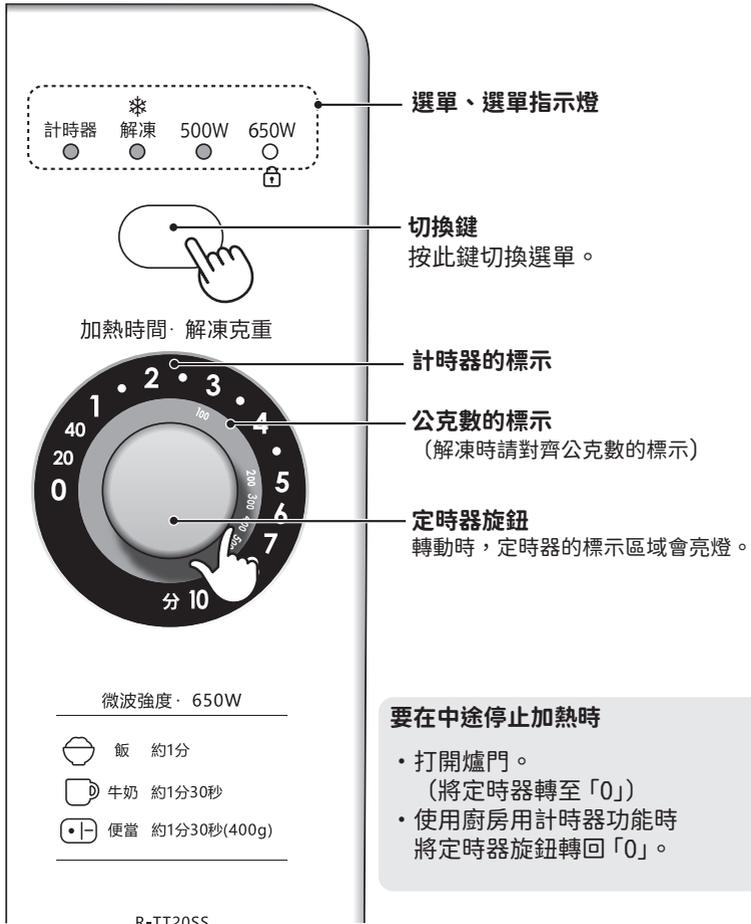

### 要在中途停止加熱時

- 打開爐門。  
(將定時器轉至「0」)
- 使用廚房用計時器功能時  
將定時器旋鈕轉回「0」。

# 可使用的容器、不可使用的容器


## ○ 可以使用

耐熱的玻璃容器、  
陶器、磁器



- 但快速加熱或冷卻可能會破裂。
- 彩繪、帶有細小裂紋、金銀圖案的器皿不得使用，否則會使器皿受損或產生火花。

耐熱 140°C以上的塑膠容  
器、矽膠容器、保鮮膜  
有標示可用於微波加熱的物品

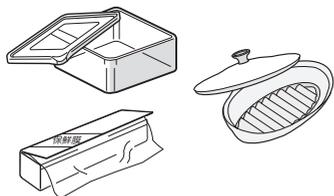

- 但含有大量糖分和油分的食物容易因高溫而變形或融化，因此不能使用。
- 使用附有蓋子的容器（如密閉容器等）時，請務必取下蓋子後再加熱。  
加熱過度將導致冒煙、起火和突然沸騰（湯類等）。
- 如果加熱時間過長，可能會變形或溶解。
- 請注意，即使容器本身具有耐熱性，有些蓋子並不耐熱。


## × 無法使用

不耐熱的玻璃容器




- 強化玻璃、切割玻璃、水晶玻璃等不能使用。

漆器、竹子、  
木材、紙類  
製品

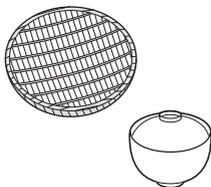

- 塗層會剝落、破裂或燃燒。
- 廚房紙巾、吸油紙等，可按照本書記載的使用方法予以使用。
- 經過耐熱加工處理的烘焙紙等，可以按照包裝上的說明予以使用。

鋁、不鏽鋼、  
搪瓷等的金屬  
容器、鋁箔

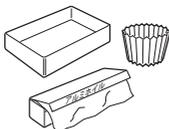

- 會冒出火花而損壞產品。
- 鋁箔可以按照本書記載的使用方法予以使用。（清酒罐、解凍）

耐熱低於 140°C的  
塑膠容器（保麗龍  
盤等）



- 苯乙烯、聚乙烯、美耐皿（幼兒餐具等）、苯酚、尿素樹脂會因電波而變質。

**請注意** 要使用上述以外的容器時，請洽詢容器的經銷商或製造商。


# 開啟電源

可以使用的容器、無法使用的容器 / 開啟電源

1

## 插入電源插頭。


只插入電源插頭的話，並不會開啟電源。（安全設計）

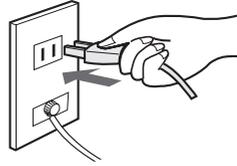


2

## 打開爐門

接通電源時，定時器標示的「0」和選單指示燈的「650W」會亮燈。

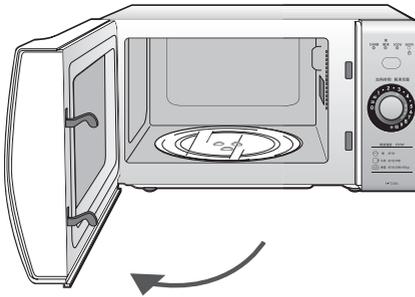

亮燈

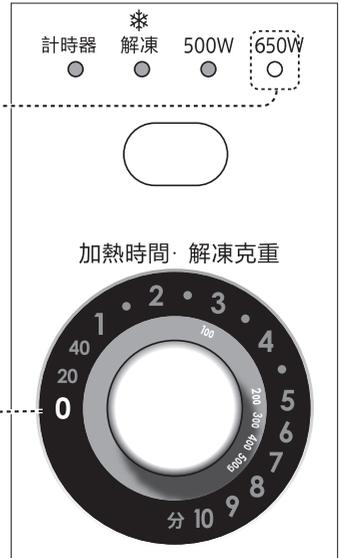

開啟電源後，請在 3 分鐘內操作。  
放入食物，關上爐門，  
轉動定時器的旋鈕開始加熱。

● 關門後 3 分鐘無操作時，將關閉電源。（「0」、「650W」的燈號熄滅）

請參閱第 10~13 頁的使用方法。

# 650W、500W (加熱)

## 米飯、配菜等 (常溫、冷藏、冷凍)

加熱時間表 14 頁

- 放入容器或盤子中加熱。
- 量多時分為兩份。  
會更容易加熱。
- 食物中含有容易爆開的食材(魷魚等)時，  
請一邊加熱一邊觀察狀態。

## 飲料

加熱時間表 14 頁

- 不得使用蓋子或保鮮膜。
- 可以使用的容器，加入標準份量後大約在 8 分滿左右。
- 加熱前後務必攪拌均勻。

## 燙青菜

加熱時間表 15 頁

- 放在容器或盤子上，務必使用保鮮膜包覆並放在中央。
- 量多時(300g 以上)，分為相同份量的兩份。
- 保留水分進行加熱。避免食物過度乾燥和脫水。
- 較苦澀的蔬菜類，在加熱前後應先去除澀味。
- 材料的大小需一致。

(根莖類) 整塊加熱  
※ 根莖類以中間保留  
空間的方式排列。



切塊後加熱



(葉菜類) 葉與莖  
交互疊放



加熱後去除澀味



## 準備

放在圓盤中央，並關上門。



請勿加熱雞蛋（帶殼蛋、水煮蛋、關東煮蛋、鵝鵝蛋等）

【可能會爆開、很危險】


## 1

固定設定為  
「650W」模式加熱。

需使用 500W 加熱時，按下  
切換按鈕，讓 500W 的指示  
燈號亮起。



按下

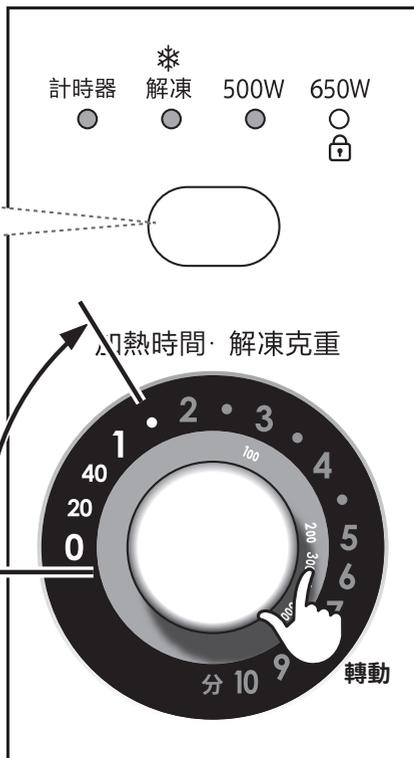

## 2

## 設定加熱時間

範例 設定為 1 分 30 秒時  
亮燈直到 1 和 2 之間的「●」為止

## ● 加熱時間最長 10 分鐘

0~1 分鐘之間 ..... 以 20 秒為單位  
1~5 分鐘之間 ..... 以 30 秒為單位  
5~10 分鐘之間 ... 以 1 分鐘為單位

加熱

- 顯示剩餘時間的燈號閃爍。
- 要停止加熱時，請打開爐門。  
加熱停止時，定時器顯示變為「0」。

## 取出食物

嗶嗶聲  
嗶嗶聲

加熱程度依食材而異，所以加熱不足時，  
請一邊觀察狀態一邊繼續加熱。

## 加熱結束

# 解凍


冷凍米飯請以  
650W 或 500W  
加熱。

11 頁



準備

## 放入食物並關上門

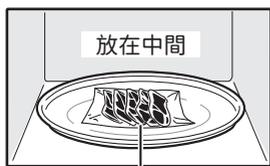


蓋上保鮮膜  
(請勿使用餐具)

- 一次最多可以解凍的份量是 100~500g。
- 使用放在冷凍室內，直到解凍前才取出的食物。開始融化時，請一邊觀察狀態一邊進行解凍。
- 食材較薄的部分用鋁箔包裹，以防止變色和煮熟。

請注意

- 使用鋁箔時，請勿讓鋁箔接觸到爐內壁面和門。  
(會出現火花或損壞主機)

## 按下切換開關鍵，開啟解凍指示燈。

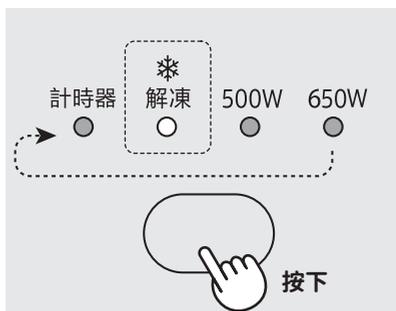


1

## 按照食物的公克數標示，設定加熱時間。

範例 200g 時  
設定燈亮起到接近 200g 的位置  
(加熱時間 5 分鐘) 為止

- 建議的解凍時間為 3~8 分鐘。

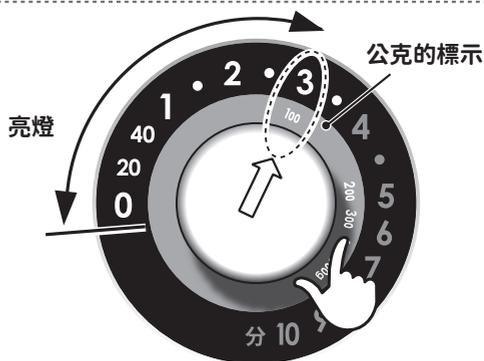

2

加熱

- 顯示燈閃爍。

加熱結束




## 取出食物

加熱程度依食材而異，所以加熱不足時，請一邊觀察狀態一邊繼續加熱。

# 廚房計時器

準備


打開爐門再關上（開啓電源）

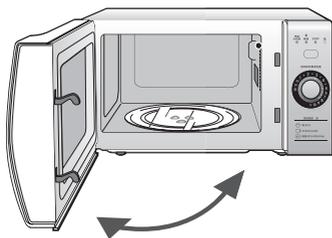

- 到達設定的時間後，會響起通知音。
- 不會進行加熱。
- 在打開爐門的狀態下也可以使用。
- 爐內燈不會亮起。

1

按下切換鍵，讓廚房計時器的指示燈亮起。

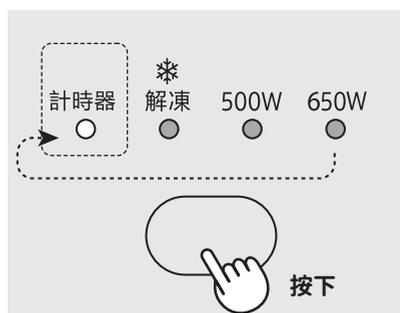


2

設定時間

**範例** 5分鐘後發出通知音時  
設定燈亮起到5分鐘為止

- 最多可以設定 10 分鐘。
- 欲取消操作時，請將定時器旋鈕轉回「0」。  
(即使中途打開爐門也不會取消)

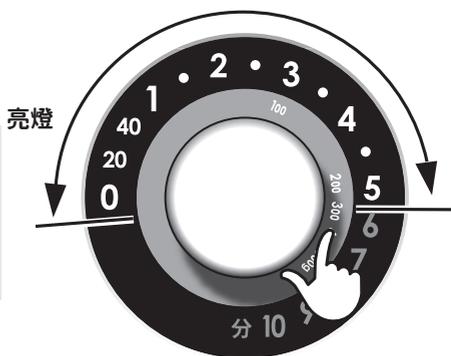

結束

- 顯示燈閃爍。



打開和關閉爐門時會停止

- 通知音會持續響起約 30 秒。

# 兒童安全鎖功能

設定

## 設定兒童安全鎖



- 打開爐門或關門狀態長按切換鍵 5 秒後，「嗶」聲響即表示設定完成。兒童安全鎖為開啟狀態時，650W 指示燈會持續閃爍。
- 兒童安全鎖為開啟狀態時，定時器旋鈕跟切換鍵無法操作。

解除

## 解除兒童安全鎖

- 打開爐門或關門狀態長按切換鍵 5 秒後，「嗶」聲響即表示解除設定完成。兒童安全鎖為解除狀態時，650W 指示燈不閃爍。

# 加熱時間表

設為 500W 進行加熱時的預估時間

加熱時間表

請注意

加熱過度時

- (天麩羅、油炸食物) 「魷魚」可能會爆裂造成燙傷。
- (飲料和湯類等) 可能會突然沸騰而燙傷。
- (有內餡的包子、豆沙包) 「內餡」容易變高溫而可能冒煙。
- (根莖類) 「地瓜」等的水分會變少，可能會冒煙和起火。
- (麵包、不含水分或水分含量少的食物) 可能會冒煙和起火。

- 用「650W」加熱時，請將加熱時間稍微縮短。
- ○ 需用保鮮膜包覆。
- mL=cc。

## 常溫、冷藏食物的加熱

食物名稱	保鮮膜	份量	預估時間	提示和重點
白飯	—	1 碗 (150g)	1 分鐘~1 分 30 秒	如果變硬時，請灑水。
漢堡排	—	1 個 (90g)	約 1 分鐘	—
天麩羅、油炸食物	—	1 人份 (200g)	1 分鐘~1 分 30 秒	用廚房紙巾和吸油紙排列，避免重疊。 ※ 魷魚會爆裂，所以需稍微縮短加熱時間。
便當	—	1 人份 (400g)	約 2 分鐘	務必取下包裝紙和蓋子。裝有醬油和醬汁等的容器、袋子、水煮蛋和鋁箔盒子，請先取出。 (可能會爆裂、冒煙、起火) 成果狀態依內容物而異，加熱時請一邊觀察狀態。
中式包子	○	1 個 (70~80g)	40 秒~1 分鐘	取下底紙，稍微沖一下水，每一個都要單獨用保鮮膜寬鬆地包住。
湯類 (味噌湯)	—	1 碗 (150mL)	約 1 分 30 秒	加熱前後都要攪拌。
水煮類食物	—	200g	約 1 分 30 秒	水煮魚等食材本身可能會爆裂的食品，需用保鮮膜包裹。
咖哩	○	1 人份 (200g)	約 2 分鐘	加熱前後都要攪拌。
加熱麵包捲	—	2 個 (80g)	約 20 秒	經過一段時間會變硬，所以在吃之前要加熱一下。

## 加熱飲料

食物名稱	保鮮膜	份量	預估時間	提示和重點
牛奶 (冷藏)	—	1 碗 (200mL)	1 分 30 秒~2 分鐘	加熱前後務必攪拌。
清酒 (常溫)	—	1 瓶 (180mL)	約 1 分鐘	

請以所列的加熱時間為標準來參考。

份量為 2 倍時，加熱時間為接近 2 倍，但依食物的種類和加熱之前的溫度等而定，成品的效果有所不同。請一邊觀察狀態一邊加熱。



●需要包上保鮮膜的食物：冷凍米飯、蒸食等需要保溼的食物。

●不需要包上保鮮膜的食物：米飯類（常溫、冷藏）、油炸食品、熱炒類等需去除一些水分的食物。

## 加熱冷凍食品

食物名稱	保鮮膜	份量	預估時間	提示和重點
白飯	○	1 碗 (150g)	約 2 分 30 秒	—
中式包子	○	1 個 (70~80g)	1 分鐘 ~ 1 分 30 秒	取下底紙，稍微沖一下水，每一個都單獨用保鮮膜寬鬆地包住。
綜合蔬菜 <sup>**</sup>	○	100g	約 3 分鐘	少量加熱時可能會產生火花，敬請注意。
燒賣	○	12 個 (160g)	約 3 分 30 秒	兩面都要噴點水。
抓飯	○	1 人份 (250g)	約 5 分鐘	預先將飯鬆開。

## 燙青菜

食材名稱	保鮮膜	份量	加熱時間	提示和重點
<sup>**</sup> 根莖類 馬鈴薯	○	150g	約 4 分 30 秒	加熱整塊馬鈴薯時，以中間保留空間的方式排列。(第 10 頁)
蔬菜類 紅蘿蔔	○	200g	約 6 分鐘	依照用途切好後，事先加入蓋過食材的水 (200g 加入 100mL)。
葉菜類、花果菜類 菠菜	○	200g	約 2 分 30 秒	葉與莖交互疊放。(第 10 頁)
青花菜	○	200g	約 3 分鐘	分成小束，加熱前去掉底部粗芯和硬皮，切成相同的大小。

※ 份量少於 100g 時，請將足夠的水放入大容器中浸泡蔬菜，包上保鮮膜後再加熱。紅蘿蔔 50g (水 50mL) 加熱約 2 分鐘。

# 保養

**警告**


請務必從插座上拔下電源插頭，並等待產品冷卻。  
拔出插頭

【否則將導致觸電、燙傷、受傷】

保養

髒汙時需立即清理！勤於清理！是聰明保養的重點

## 拔出電源插頭

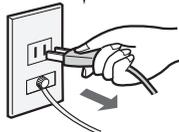

## 請勿使用以下物品

(否則將導致塗層剝落、受損、變色、液體滲入內部而故障)



稀釋劑  
揮發油  
酒精



烤箱清潔劑  
粉末清潔劑  
漂白水



住家用、家具用、通風  
扇用的合成清潔劑  
酸性、鹼性清潔劑



噴霧式清潔劑  
金屬刷  
較硬的海綿


## 主機 (內側、外側)

立即用擰乾的布巾擦拭。

污垢難以去除時，請使用稀釋的廚房用合成清潔劑 (中性)，最後再用水擦拭。



中性清潔劑

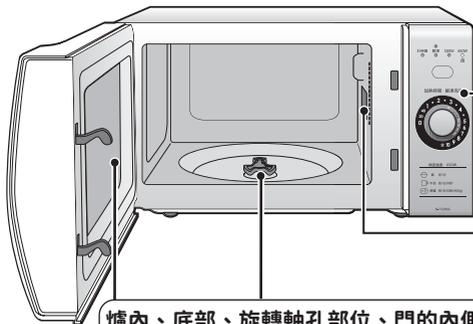

爐內、底部、旋轉軸孔部位、門的內側

請注意

●請勿讓食物殘渣或飛濺的汁液等留在孔洞或縫隙中 (否則將導致冒煙、起火)

## 操作面板

不得直接用噴霧式的清潔劑噴灑，或是用含有較多水分的溼布擦拭。(液體會滲透導致故障)

## 電波輸出護蓋

請注意

●請勿在附著食物殘渣的情況下使用 (否則將導致冒煙、起火)

請切勿拆卸

## 進氣口、排氣口


擦去灰塵

(可能會因為無法通風而造成故障)

進氣口

排氣口 (底部)

排氣口

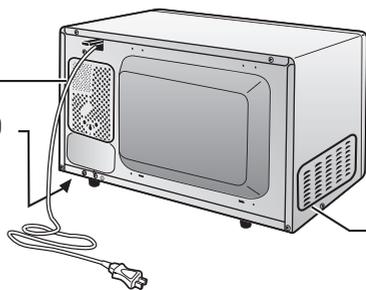

## 附件 (圓盤、旋轉環)

用柔軟的海綿清洗以防止刮傷，然後等待充分乾燥。

●經常用水擦拭，或是使用廚房專用的合成清潔劑 (中性) 擦拭。

●圓盤表面髒汙時，可以塗上清潔膏，

用揉成一團的保鮮膜擦拭清除，或者將圓盤浸泡在漂白劑中會比較容易去除。

# 疑似故障？

委託維修之前請再次檢查

在這種情況下	並非故障
加熱時，風扇的聲音忽大忽小，或是在加熱時出現咔嚓聲。	●此為加熱控制方式。
不會運作 定時器顯示燈不亮	●請打開門再關上，然後轉動定時器旋鈕即可開始運作。關上門之後超過 3 分鐘不操作，此時轉動定時器旋鈕，將不會受理指令。 (安全設計) ●電源插頭是否脫落？ ●門是否關緊？
在加熱過程中，有水滴附著在門上或水滴落下。	●食物中的水分變成水蒸氣，並且附著在門上。請用抹布擦拭乾淨。
冒出火花	●是否使用帶有金屬成份的容器？ ●金屬（鋁箔）是否接觸到爐內壁面？ ●是否有附著食物殘渣？
加熱過程中，電源會立即關閉 (斷路器跳閘)	●是否超出電力的負荷？（請對照以下規格）
圓盤不會旋轉	●是否正確放置圓盤、旋轉環、旋轉軸？ ●餐具或容器是否接觸到爐內壁面？
圓盤往左右旋轉	●會根據開始烹飪的時間向右或向左旋轉，並非故障。
食物很難加熱	●食品是否覆蓋金屬容器、鋁箔等？
不會加熱	●是否使用「廚房計時器」的設定？
定時器旋鈕無反應 切換鍵無反應	●是否兒童安全鎖設定為開啟狀態？請解除設定。

# 規格

額定電壓 / 頻率	110V ~ 60Hz	重量	約 10.8kg
額定消耗電功率	1,100W	計時器	10 分鐘
振盪頻率數	2,450MHz	電源線長度	約 1.01m
輸出功率	相當於 650W、500W、解凍 200W		
外觀尺寸	寬度 455mm× 深度 351mm× 高度 266mm		
庫內尺寸	寬度 315mm× 深度 297mm× 高度 198mm		
轉盤直徑	245mm		

※ 底座間的尺寸為寬度 325mm、深度為 233mm（底座的兩側尺寸） 深度的最大值为 384mm（從旋鈕到後側為止）

● 安裝時，必須保留背面 10cm 以上、頂部 10cm 以上、左側面 10cm 以上、右側面 4.5cm 以上（左右側的其中一邊保持開放）的空間。

● 在關上爐門的狀態下，大約經過 3 分鐘之後，待機時的耗電量會變成 0W。

● 長時間不操作時，請從插座拔下電源插頭。

## 限用物質含有情況標示

設備名稱：微波爐 型號（型式）：R-TT20SS (B)						
單元 Unit	限用物質及其化學符號					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polubrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polubrominated biphenyls ethers (PBDE)
外部部件	○	○	○	○	○	○
電器部件	—	○	○	○	○	○
內部部件	○	○	○	○	○	○
控制部件	—	○	○	○	○	○
附屬部件	○	○	○	○	○	○
備考 1. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超過百分比含量基準值。						
備考 2. “—” 係指該項限用物質為排除項目。						

## 售後服務

感謝您的愛護·本公司產品售後服務由台灣夏普客戶服務中心負責

消費者免費洽詢專線：0809-090-510

服務時間：星期一至星期日 09:00~21:00

# SHARP

---

進口商：台灣夏普股份有限公司

進口商地址：新北市土城區中山路16號7樓