



目錄

感謝您購買本產品。請閱讀本說明書並正確使用產品。
請確保在使用產品前閱讀「安全注意事項」。請將本說明書放在方便的地方保管，以便隨時參考。

安全注意事項

請始終遵守這些規定

為避免人身事故和財產損失，請閱讀本資訊。

■ 由於使用方法不當而造成的潛在危害分為以下類別。

危険 死亡或重傷的風險較高**警告** 死亡或重傷的風險**注意** 輕傷或財產損失的風險

■ 規定的類型通過以下符號表示。

禁止**強制****危険**

- 請勿在心律調節器、維生設備和心電圖裝置等任何醫療電子設備附近一米範圍內使用本產品。
- 本產品可能會干擾這些設備並引起死亡或重傷。

警告

- 請勿將本產品直接接觸皮膚（人或動物）使用。
低溫不可見的超音能量可能會對眼睛、皮膚、牙齒、骨骼、關節、器官和軟組織造成不可逆性損傷。（事故及傷害風險）
- 請勿對USB線作出以下行為。（火災及觸電風險）
 - 請勿損壞
 - 請勿用力彎曲
 - 請勿捆綁
 - 請勿改動
 - 請勿用力扭曲
 - 請勿將重物置於線上
 - 請勿靠近加熱裝置
 - 請勿用力拉線
- 請勿拉USB線來拔下AC充電器。（火災及觸電風險）
- 手上沾有水時，請勿插拔AC充電器。（火災及觸電風險）
- 如摔落或損壞，請勿使用。（火災及觸電風險）
- 請勿拆解或改動。（火災、觸電及傷害風險）
- 電池無法更換。

前面
配件
關於本產品
產品零件
安全注意事項
維護
規格

後面
充電（準備）
如何使用清洗棒
（預先處理去除污垢）
故障解決

配件

- 超音波清洗棒:1
- USB線:1
- 使用說明書:1

如果超音波端子表面變粗糙，不會影響清洗性能，也並非缺點。



* T I N S C A 1 0 6 Q B R Z - 1 *

中國印刷 TINSCA106QBRZ 19D-①

● 使用之前請閱讀 ●

注 意！ 請詳閱使用說明書。

● 使用超音波清洗棒需要用水。

不使用水清洗或者讓清洗棒空轉可能會損壞衣物或清洗棒。


● 始終保持超音波端子與衣物接觸，並在清洗時移動超音波端子。

如果超音波端子未與衣物保持接觸或者超音波端子在某處停止，可能會導致超音波端子損耗。（這並非缺點，不會影響清洗性能。）

關於本產品


何謂超音波清洗棒？

本產品具有超音波端子，以超音波速度在浸濕的衣物上振動，以便在水中產生微氣泡。氣泡的爆破力有助於清除污垢和污漬。該超音波清洗棒是即時清除衣物上班點污漬的最佳選擇。

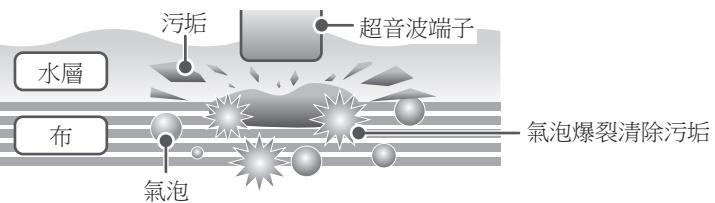


- 請勿在皮革、防水衣物、帶裝飾或精細物品等易損品，或任何置於水中會收縮、變形或發生表面變化的衣物上使用本產品。
- 本產品不易清除墨漬、染料、化學品或粘合劑。
- 本超音波清洗棒不可用於塗漆、塗蠟、拋光及其他類型的硬質表面。
- 請查看標示的面料資訊和操作指示。如果您不確定面料是否會受到不利影響，請先在面料上較小、較不顯眼的部分進行試驗。
- 污垢的清除難度隨時間延長而增加。

產品零件

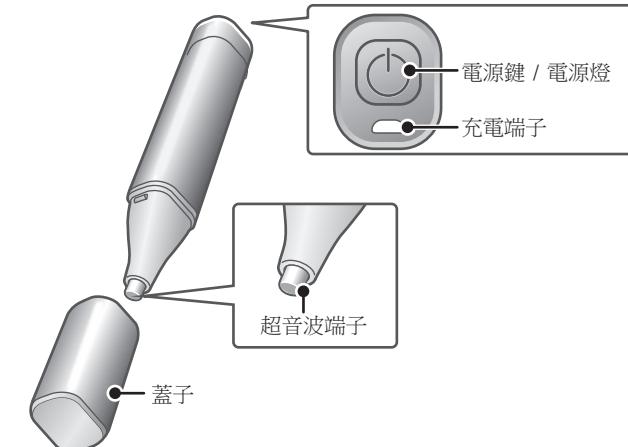

電源燈

當您按電源鍵（打開電源）時，電源鍵會根據剩餘電量而亮起/閃爍。
如果按下電源鍵後沒有亮光，則說明電池沒電（耗盡）。請按照「充電（準備）」對電池進行充電。

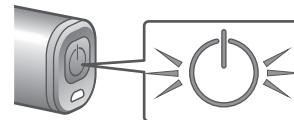

電池剩餘量

充電完成

剩餘電量約能使用5分鐘

請充電

藍燈亮起

藍燈閃爍

橙色燈閃爍 *

* 使用清洗棒所需的電量不足。

維護

■ 主要部分



注意！

請勿將本產品浸於水中或直接用水清洗主要部分。清潔前，請確保超音波清洗棒處於關閉狀態（未插電）。

規格

型號	UW-S2F
電源要求	Ni-MH電池 DC4.8 V / 250 mAh
充電時間	約5小時
可使用時間	（積累）約15分鐘（充電完成時）（環境溫度為25°C時）
超音波頻率	約38 kHz
耗電量	5 W
環境溫度	5 至 40°C
尺寸	大約為 26 mm (寬) x 22.5 mm (深) x 165 mm (高)
產品重量	約100 g (不含蓋子)



售後服務

感謝您的愛護，本公司產品售後服務由台灣夏普客戶服務中心負責

消費者免費洽詢專線：0809-090-510

服務時間：星期一至星期日09:00~21:00

SHARP

進口商：台灣夏普股份有限公司

進口商地址：新北市土城區中央路四段53號2樓

客戶服務專線：0809-090-510

