



SHARP

AQUOS

androidtv

LED 背光顯示器

操作手冊

- 請從目錄中選擇您喜愛的頁面。
如果您想要關閉操作手冊，請按下 （首頁）按鈕。
此外，如果您想要返回上一個顯示的頁面，請按下
（返回）按鈕。

1. 開始

- 1-1. 功能介紹 - 遙控器
- 1-3. Android TV™ 功能介紹 - 娛樂中心
- 1-5. Android TV 功能介紹 - Android TV 有什麼功能
- 1-5. Android TV 功能介紹 - SHARP 特殊功能
- 1-6. 初始設定
- 1-7. 透過無線傳輸 (OTA) 進行軟體更新
- 1-8. 更新顯示器軟體

2. 顯示器與頻道設定

- 2-1. 如何設定頻道
- 2-1. 頻道自動更新
- 2-2. 頻道設定-頻道編輯
- 2-2. 頻道設定-如何變更音頻語言和音軌
- 2-2. 頻道設定-如何開啟字幕
- 2-3. 頻道設定-如何使用 EPG 節目表
- 2-4. 頻道設定-如何變更音頻頻道
- 2-5. 頻道設定-如何操作家長控制
- 2-6. 電傳文訊設定 (僅限 DTV) (台灣除外)
- 2-6. 郵遞區號 (僅限印尼)
- 2-6. 系統資訊

3. 連線網路/外部設備

- 3-1. 網路與網際網路
- 3-4. Chromecast 內建相容裝置
- 3-4. 音訊裝置
- 3-5. 藍牙設定
- 3-6. USB

4. 智慧型應用程式

- 4-1. Google™ Assistant 或 Google Search
- 4-1. Google Play 商店
- 4-1. Google 帳戶設定
- 4-2. 鍵盤
- 4-3. SHARP 特殊功能
- 4-4. 工具顯示設定

5. 影像設定

- 5-1. 畫面模式 (變更畫質)
- 5-1. 影像偏好設定
- 5-2. 進階影像偏好設定
- 5-2. HDR 相關設定
- 5-3. SHARP 特殊影像設定
- 5-4. 輸入設定

6. 音訊設定

- 6-1. 音訊模式
- 6-1. 音訊偏好設定
- 6-2. 進階音訊偏好設定
- 6-2. SHARP 特殊音訊設定

7. 其他設定

- 7-1. 睡眠定時器
- 7-1. 關閉定時器
- 7-1. 無信號自動關機
- 7-1. 螢幕保護程式
- 7-1. 儲存空間
- 7-1. 協助工具
- 7-1. 自動休眠
- 7-1. 重設

8. 附錄

- 8-1. 疑難排解
- 8-2. 疑難排解 - 錯誤訊息

遙控器



- 1 (電源)：開啟顯示器電源或進入待機。
- 2 0-9：設定頻道。
- 3 聲音：在多聲道音頻廣播期間選擇音頻模式。
- 4 外部設備按鈕：操作外接設備。
- 5 資訊
DTV：顯示節目資訊。
- 6 YouTube：顯示 YouTube™ 畫面。
- 7 NETFLIX：顯示 NETFLIX 畫面。
顯示器處於關閉狀態時，按下 NETFLIX 按鈕，會啟動顯示器並顯示 NETFLIX。
- 8 (返回)：返回上一個畫面。
- 9 確定：在畫面上選擇一個所需的項目。
- 10 輸入：選擇一個輸入源。
- 11 音量 +/-：設定音量。
- 12 靜音：靜音。
 - 按下音量 +/- 或靜音可以取消靜音。
- 13 (紅) (綠) (黃) (藍)：使用相應的彩色按鈕選擇畫面上的彩色項目。

遙控器 (續)



14 字幕: 開啟/關閉字幕語言。

15 定時關機: 設定睡眠定時器。

16 節目表

DTV: 顯示節目表畫面。

17 工具: 顯示工具畫面。

在「直播電視」應用程式中觀看電視時，可以按下工具以進入選單畫面。

18 (Google Assistant 或 Google Search)

按「... (麥克風)」對著遙控器上方說出搜尋字詞。使用「... (麥克風)」時請勿用手遮蓋遙控器上方以免裝置無法接收聲音。

19 (首頁): 顯示首頁畫面。


20 頻道 / V: 選擇頻道。

- 本操作手冊中的遙控器圖示僅作說明之用，視所選地區而定，可能與實際遙控器有所不同。
- Google Assistant 在某些國家/地區以及某些語言下不可用。服務可用性視國家/地區和語言而異。

娛樂中心

連接  (首頁) 檢視應用程式、遊戲、電影等列表。

範例

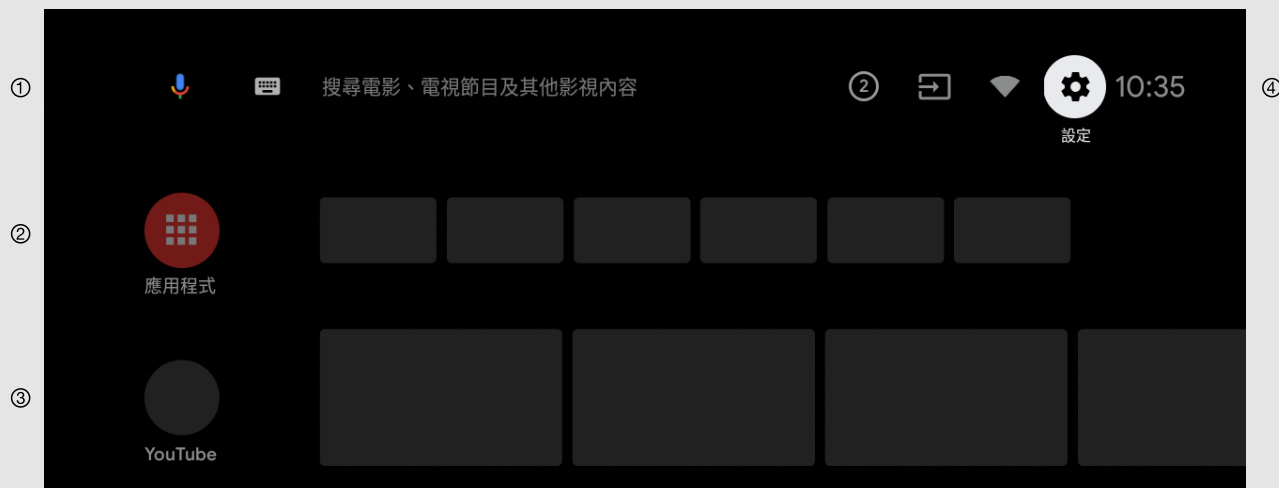

① 開始搜尋。

② 在顯示器上安裝的應用程式中，最愛應用程式的圖示將會顯示在此處。（使用者可以新增/刪除最愛應用程式或更改其順序。）



應用程式：點繫以跳至「應用程式」畫面，將在此處列出所有已安裝的應用程式。

③ 使用者正觀看或觀看過的節目內容將會顯示在此處。

④



通知: 顯示通知。



輸入: 用於選擇輸入源的圖示。




網路設定: 顯示網路連線狀態。



設定: 此處可進行各種設定。

娛樂中心（續）


範例

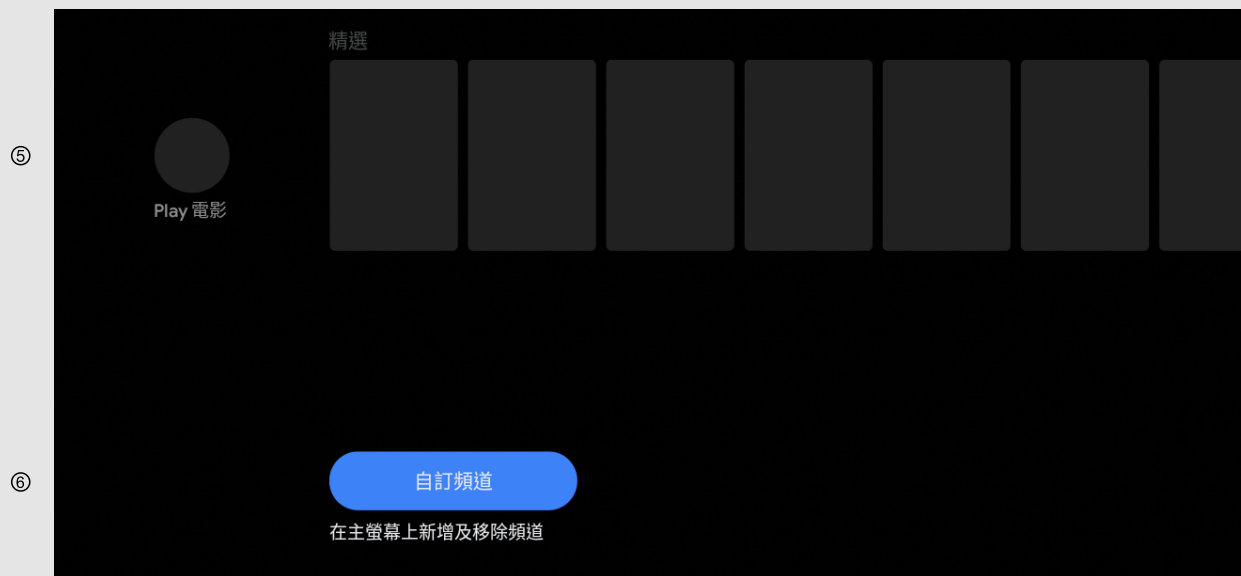

⑤ 此處會顯示安裝應用程式提供的頻道。使用者可以透過改變頻道的顯示順序來更改頻道。

⑥ 新增或刪除「首頁」畫面頻道。

Android TV 有什麼功能

**Google Play 商店**

Google Play 商店 為 Google 的官方商店，為 Android 平台的數位媒體入口商店，提供 Android™ 用戶應用程式、遊戲等內容，適用於 Android 手機、平板電腦或 Android 電視裝置。

[（請參閱第4-1頁。）](#)

NETFLIX**Netflix**

可透過影音串流服務收看網路影音內容，不同國家與地區提供不同的內容。可於首頁選單點選圖示以啟用此功能。

SHARP 特殊功能

**Adhan - 祈禱提醒**

此應用程式為 Adhan - 祈禱提醒與穆斯林提供伊斯蘭教祈禱時間的應用程序，根據您目前的位置設定準時的祈禱時間。

[（請參閱第4-3頁。）](#)

自動安裝

購買顯示器後，第一次開啟電源時，會出現初始自動安裝精靈。按照選單指示操作，並且依序進行必要的設定。

開啟電源前確認以下事項

- 天線訊號線是否已連接？
- 交流電源線是否已插入？

1 按下顯示器上的 （飛梭鍵）。

- 出現初始自動安裝精靈。

2 設定螢幕顯示語言。

按下 **▲/▼** 選擇想要的語言，然後按下**確定**。

3 按「繼續」，以允許 Android 手機設定顯示器。

- 選擇「略過」可跳至步驟 **4** 畫面。

4 按下 **▲/▼** 選擇您的 Wi-Fi 網路。

- 選擇「略過」可跳至步驟 **6** 畫面。

5 按下 **▲/▼** 以登入 Google 帳戶。

6 按 **▲/▼** 選擇「接受」，「服務條款」，「隱私權政策」，和「Play 服務條款」。

7 按「是」或「否」以允許 Google 使用您的裝置位置。

8 按「是」或「否」以設定 Google 使用您的顯示器診斷與使用資料的權限。

- 若 Wi-Fi 斷線，將進入 Android TV 權限說明畫面，然後按下**確定**。

9 按下 **▲/▼** 選擇想要的應用程式，然後按下**確定**。進入 Android TV 權限說明畫面，然後按下**確定**。

- 若 Wi-Fi 斷線則無此畫面。

10 設定地區。

按下 **▲/▼** 選擇地區/區，然後按下**確定**。

註

- 無法在尚未啟動數位廣播的地區查看數位 (DVB-T/T2) 廣播。
- 有關 DTV 的功能表可能不會在一些地區顯示。

11 按下 **▲/▼** 開始進行頻道掃描。

12 按下 **▲/▼** 檢視夏普使用條款和夏普隱私權原則。

13 選擇顯示器模式。

按下 **▲/▼** 選擇您要使用本顯示器的位置，然後按下**確定**。

家庭：

- 「家庭」模式適合家庭使用以節省能源。
- 若計畫在家中使用的顯示器，選擇「是」。

零售：

- 「零售」模式適合店家展示用，為內建固定的設定。
- 「零售」模式為店家展示專用，設定尚未儲存，請選擇「是」以繼續。

註

- 零售: 完成初始自動安裝後，將顯示示範影像。如果您不小心選擇了「零售」，請前往「（首頁）」>「設定」>「裝置偏好設定」>「零售模式」>「繼續」>「關閉」。

14 按下「開始」或「略過」前往 RC 設定。

- 連接網路後，按下遙控器上的麥克風按鈕可使用語音搜尋。

15 進入 Netflix 說明畫面。

- 按「下一個」完成 Netflix 設定程序。
- 若 Wi-Fi 斷線，則按「設置網路」。

16 按下 **▲/▼** 選擇「關閉」或「開啟」以啟動內建 Chromecast 功能。

17 已完成初始設定。

要搜尋新的軟體更新

請參閱「（首頁）」>「設定」>「裝置偏好設定」>「關於」>「系統更新」。

註

- 若透過 OTA 執行軟體更新，請確保顯示器連接到網際網路。
- 下載完成後，請留出一些時間來套用已安裝的更新。
- 安裝期間，請勿執行任何作業，包含關閉電源或拔出顯示器插頭。
- 軟體更新效能取決於網際網路連線。

OAD

請參閱「工具」>「電視選項」>「進階選項」>「OAD」。

- 此功能用於在「自動下載」設為「是」時，自動透過數位廣播下載版本更新軟體數據。
- 要下載，請在數位廣播期間出現下載訊息時依照指示操作。
- 一旦軟體升級完成，顯示器將自動進入待機狀態，紅色 LED 狀態燈亮起。

注意

- 軟體升級正在進行中時，請勿斷開 **AC** 電源線的連接，這樣可能會導致升級失敗。如出現問題，請在軟體升級期到期前諮詢合格的服務人員。

軟體授權

請參閱「（首頁）」>「設定」>「頻道」>「打開來源授權」。

您可以在畫面顯示的選單中閱讀軟體授權。

軟體構成要素

本產品內含的軟體是由 **SHARP** 或第三方各自擁有版權的多個軟體構件所組成。

軟體版本

請參閱「（首頁）」>「設定」>「裝置偏好設定」>「關於」>「軟體版本」。

您可以在畫面上檢查軟體目前的版本。

如何設定頻道

請參閱「工具」>「電視選項」>「設定」>「頻道」>「頻道」。

您可手動調諧頻道。
從以下可用設定中選擇。

- [頻道掃描](#)
- [更新掃描](#)
- [單 RF 掃描](#)
- [LCN](#)
- [頻道掃描類型](#)
- [頻道儲存類型](#)

頻道自動更新

請參閱「工具」>「電視選項」>「設定」>「頻道」>「頻道自動更新」。

從以下可用設定中選擇。

- [開啟](#)
- [關閉](#)

頻道設定-頻道編輯

請參閱「工具」>「電視選項」>「設定」>「頻道」>「頻道」。

使用此目錄單獨設定頻道。

- [略過頻道](#)
您可以選擇要跳躍的頻道。
- [排序頻道](#)
頻道位置可以自由進行排序。
- [移動頻道](#)
頻道位置可以自由進行移動。
- [編輯頻道](#)
您也可以個別變更頻道名稱。
- [清除頻道列表](#)
可刪除個別頻道。

頻道設定-如何變更音頻語言和音軌

音訊語言/音訊第二語言

請參閱「工具」>「電視選項」>「設定」>「頻道」>「音訊語言/音訊第二語言」。

切換多種音頻語言

如果有音頻語言，可設定顯示最多兩個偏好的多音頻語言。每次按下遙控器的聲音切換，就會切換音頻語言。

註

- 此功能根據來自廣播器的音頻語言資訊而定。
- 如果接收到的廣播不含所選語言的音頻，就不會輸出該語言的音頻。

音軌

請參閱「工具」>「電視選項」>「進階選項」>「音軌」。

您可以根據自己的喜好從多音頻語言選項中進行選擇。

頻道設定-如何開啟字幕

字幕

請參閱「工具」>「電視選項」>「進階選項」>「字幕」。

如果有適合的字幕語言，可顯示為弱聽者設計的圖字電視廣播字幕。

- [類比字幕](#)
- [數位字幕語言](#)
- [數位字幕語言第二](#)
- [字幕類型](#)

註

- 如果接收的廣播不含所選語言的字幕，不會顯示該語言的字幕。

頻道設定-如何使用 EPG 節目表

節目表

甚麼是 EPG？

「EPG（電子節目指南）」是顯示器螢幕上顯示的節目表。EPG 與 DTV 一起廣播。如果顯示器正在接收數位廣播訊號，當觀看者按下遙控器上的節目表時，顯示器螢幕會顯示 EPG。EPG 可以讓您搜尋節目，設定定時器和觀看詳細節目表。

基本操作

顯示節目表畫面

- ① 按下節目表。
- ② 按下 **▲/▼** 可檢視不同的節目表內容。
- ③ 按下 **◀/▶** 可變更選取日期。

關閉電子節目指南畫面

- ④ 再按一次節目表或按下 **←**（返回）退出。

頻道設定-如何變更音頻頻道

如果接收到多個聲音模式，每按一次聲音切換就會切換模式。


切換數位音頻格式（僅限 DTV）

- 六秒後聲音模式畫面會消失。
- 可選擇的項目因接收到的廣播而異。
- 根據主音頻選取聲音說明的聲音。


切換類比音頻格式

在觀看多聲道或立體聲廣播節目時，可切換多種音頻模式。


於 **NICAM** 播放時
接收到立體聲訊號時




接收到雙語訊號時

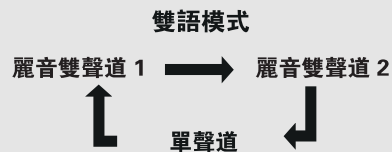


接收到單聲道廣播訊號時




於 **A2** 模式播放時
接收到立體聲訊號時



接收到雙語訊號時



接收到單聲道廣播訊號時



頻道設定-如何操作家長控制

請參閱「（首頁）」>「設定」>「頻道」>「家長控制」。

此功能可限制顯示器頻道，以防止兒童觀看不合適兒童的暴力或性愛畫面。若已設定密碼，請在此處輸入密碼。

- **頻道已封鎖**
可封鎖選取的頻道，封鎖後無法觀賞。
- **輸入端已封鎖**
可封鎖選取的輸入，封鎖後無法觀賞。
- **變更 PIN 碼**
使用數字 **0-9** 以設定、變更密碼。

註

- 為保險起見，請記下密碼並妥善保管。
- 進入「家長控制」畫面時需要輸入 PIN 碼。預設 PIN 碼為「1234」。

• 節目限制

用於啟動或關閉家長控制功能。如果您沒有先設定密碼，就不能從選單選擇此功能。

分級（由 SHARP 提供保證）

新加坡

G: 適合所有年齡層觀看。

PG: 適合所有年齡層，但家長應該引導晚輩。

PG13: 適合 13 歲以上，但建議家長引導 13 歲以下兒童。

NC16: 適合 16 歲以上觀看。

M18: 適合 18 歲以上觀看。

R21: 適合 21 歲以上觀看。

泰國

P: 適合 3 - 6 歲兒童觀看。

C: 適合 6 - 12 歲兒童觀看。

G: 適合普遍觀眾。

PG13: 適合 13 歲以上觀看。

PG18: 適合 18 歲以上觀看，但建議家長引導 18 歲以下兒童

R: 適合成人觀看

分級（SHARP 不提供保證）

此規則不適用新加坡、泰國。

電傳文訊設定（僅限 DTV）（台灣除外）

請參閱「工具」>「電視選項」>「進階選項」>「電傳文訊」。

若在 DTV 模式的電傳文訊中設定初始頁面語言（按下  後會先進入此頁面），將以所選語言頁面開始初始頁面。

從以下可用設定中選擇。

- [電傳文訊語言](#)
- [解碼頁面語言](#)

註

- 此功能適用於 DTV 模式下的電傳文訊，不適用於 ATV 或外部輸入模式的電傳文訊。
- 若此功能中所選語言的初始電傳文訊頁面無法被廣播器接收，則進入預設的初始頁面。

郵遞區號（僅限印尼）

請參閱「工具」>「電視選項」>「進階選項」>「郵遞區號」。

此功能可設定所在地的郵遞區號。

註

- 在地區選擇「印尼」才會進入「郵遞區號」設定。

系統資訊

請參閱「工具」>「電視選項」>「進階選項」>「系統資訊」。

查看系統更新並檢視多項資訊的訊號。

網路與網際網路

連接網際網路

進行網路設定即可輕鬆觀賞影音串流內容和使用其他線上應用程式。可以從「（首頁）」>「設定」>「網路與網際網路」配置這些設定。

註

- 連接網路時無法同時使用 LAN 也無法連接無線網路，僅能選擇其中一種連接類型。

使用 Wi-Fi

本顯示器具備無線區域網路功能。

對於無線區域網路連接，您必須使用無線設定以連接存取點和顯示器。

Wow（無線網路喚醒）

設定顯示器開啟時連接 Wi-Fi 訊號。

註

- 無線網路喚醒開啟時待命能耗會增加。

使用 LAN

使用（市售）LAN 電線將顯示器上的 LAN 終端連接到寬頻路由器（市售）。

Wol（網路喚醒）

設定顯示器開啟時連接 LAN 訊號。

註

- 網路喚醒開啟時待命能耗會增加。

網路與網際網路（續）

註

- 本顯示器具備內建無線區域網路功能。另外使用 **USB** 無線區域網路轉接器可能會造成無線電通訊不符合無線電通訊規定。因此請勿使用另外的無線區域網路轉接器。
- 不能保證在所有住宅環境中的無線區域網路連接和性能。在以下情況中，無線區域網路訊號可能微弱或變差，或是連線速度可能會變慢。
 - 在混凝土、鋼筋或金屬製造的建築物中使用時
 - 放置在阻礙訊號的物體附近時
 - 與發射相同頻率的其他無線裝置一起使用時
 - 在微波爐和放射磁場、靜電荷或電磁干擾的其他裝置附近使用時
- 在 **2.4-GHz** 頻率中出現顯著干擾時（例如來自其他無線區域網路裝置、**Bluetooth®** 裝置、**2.4-GHz** 無線電話和微波爐的干擾），建議您使用支援 **IEEE802.11ac**（**5 GHz**）的無線區域網路路由器/存取點，並且將存取點設定為以 **5 GHz** 傳輸。如需設置的詳細資訊，請參閱存取點的操作手冊。
- 無法保證與沒有 **Wi-Fi®** 認證的存取點一起使用時的操作。
- 需要具備無線區域網路路由器/存取點，才能透過無線區域網路將顯示器連接網際網路。關於設置，請參閱存取點的操作手冊。
- 如果您的存取點設定為隱形模式（防止被其他裝置偵測），您可能無法建立連線。在這個情況下，請關閉存取點的隱形模式。
- 必須具備穩定的連線速度才能播放串流內容。如果無線區域網路速度不穩定，請使用乙太網路連線。
- 轉讓給第三方或丟棄前，務必初始化無線區域網路設定。
- 在室外使用無線區域網路時，請遵循您所在地區的法規。
- 如果您無法在以上操作連接網際網路，將出現錯誤訊息。在此情況下，請按下 （首頁）關閉所連接顯示器的功能，以便對網路設定進行變更。
- 如果您仍然無法連接網際網路，請諮詢您的網際網路服務供應商或電話公司。
- 使用應用程式時，您不能從「（首頁）」>「設定」>「網路與網際網路」配置設定。如果您必須配置「網路」設定，請按下「（首頁）」鍵關閉功能。

網路與網際網路（續）

註

免責聲明

- 本 SHARP 裝置促進存取第三方提供的內容和服務。透過本裝置存取的內容和服務屬於第三方，而且可能專屬於第三方。因此，此類第三方內容和服務的任何使用都必須依照該內容或服務供應商提供的任何授權或使用條款。若您未能遵從該授權或使用條款，SHARP 對於您或任何第三方概不負責。除非適用內容或服務供應商特別授權，否則提供的所有第三方內容和服務僅供個人和非商業用途；您不得透過任何方式或媒體修改、複製、分發、傳送、展示、執行、重製、上傳、發佈、授權、創建衍生創作、轉讓或出售透過此裝置提供的任何內容或服務。
- 對於第三方內容或服務相關的顧客服務相關議題，SHARP 概不負責。對於與第三方內容或服務相關的任何問題、意見或服務相關的疑問，應直接諮詢適用的內容或服務提供商。
您可能會由於與裝置本身無關的各種原因而無法從裝置存取內容或服務，包括但不限於停電、其他網際網路連接，或未能正確配置裝置。對於此類故障或維修產生的中斷，不論原因為何或本來是否能夠避免，SHARP、其董事、管理人員、僱員、代理人、承包商和子公司對於您或任何第三方概不負責。
- 所有可透過本裝置存取的第三方內容或服務係基於「可用性」以「現狀」提供給您，SHARP 與其子公司沒有對您作出任何擔保或聲明，不論是明示或暗示，包括但不限於對於提供給您的內容或服務之適銷性、不侵權、適合特定用途、適用性、可用性、準確性、完整性、安全性、所有權、實用性、無過失或無錯誤或是不中斷操作或使用的任何擔保，也不擔保內容或服務將符合您的需求或期望。
- SHARP 並非第三方內容或服務供應商的代理人，而且對於第三方內容或服務供應商的行為或疏忽以及與該第三方供應商相關的任何內容或服務方面概不負責。
- 在任何情況下，對於您或任何第三方的任何直接、間接、特殊、偶然、懲罰性、後果性或其他損失，不論責任理論是基於合約、侵權、過失、違反保證、嚴格責任或其他方面，而且無論 SHARP 和/或其子公司是否已被告知發生此類損害的可能性，SHARP 和/或其子公司概不負責。

Chromecast 內建相容裝置

當您將 Chromecast 內建相容的智慧型手機或平板電腦等裝置連接到本顯示器時，可以從顯示器的大螢幕和喇叭欣賞來自裝置的視訊和聲音。

註

- 當顯示器關閉或裝置連線中斷時，您必須重新連接裝置。
- 如需 Chromecast 內建相容裝置操作的詳細資訊，請查看該裝置的手冊。

音訊裝置

HDMI 輸入

喇叭選擇 ARC

請參閱「（首頁）」>「設定」>「裝置偏好設定」>「音效」>「喇叭選擇 ARC」。

您可以選擇只從 LINK 相容的音頻系統聆聽顯示器聲音。

- [內部揚聲器](#)
- [外部裝置](#)

輸入裝置

請參閱「（首頁）」>「設定」>「裝置偏好設定」>「輸入裝置」。

變更輸入端子的標籤，並且在 HDMI CEC 控制設定之間切換。

數位音訊輸出

請參閱「（首頁）」>「設定」>「裝置偏好設定」>「音效」>「數位音訊輸出」。

此功能允許您選擇數字音頻信號類型。

- [自動](#)
- [Bypass](#)
- [PCM](#)
- [杜比數位+](#)
- [杜比數位](#)

藍牙設定

透過藍牙連線可設定顯示器配對其他藍牙裝置。

註

- 當您的顯示器首次配用藍牙裝置時，必須對裝置與顯示器進行配對。正確配對後，在顯示器上註冊藍牙裝置。
- 連線和接收範圍可能依據藍牙裝置的狀況、周圍環境和距離而不同。
- 音質與相容性取決於藍牙裝置本身的性能。
- 藍牙格式僅支援 HID、A2DP、AVRCP。

藍牙裝置

您可以新增、刪除或選擇藍牙裝置。

連接 / 選擇步驟

- 1 開啟藍牙裝置並進入配對模式。
如需瞭解如何進入配對模式，請參閱該裝置的操作手冊。
- 2 請參閱「（首頁）」>「設定」>「遙控器與配件」>「新增配件」進入配對模式。
配對模式中將顯示附近可連線的藍牙裝置列表。
- 3 從列表中選擇想要配對的裝置，按照螢幕上的說明進行操作。
若提示您輸入密碼，請參閱該裝置的操作手冊。
配對完成後，裝置將與顯示器連接。

註

- 當將遙控器與電視配對時，請同時按住 **CH**  與  長達10 秒。在配對前等待約 1 分鐘。

USB

準備

您可以將顯示器連接到 **USB** 記憶體裝置和**USB** 硬碟機，以瀏覽影像、聆聽音樂和觀看影片。

註

- 視 **USB** 記憶體裝置/**USB** 硬碟機而定，顯示器可能無法辨識記錄的資料。
- 如果 **USB** 記憶體裝置/**USB** 硬碟機包含多個檔案或資料夾，讀取記錄的資料可能需要花費一些時間。
- 命名檔案時只能使用英數字元。
- 可能無法顯示檔案名稱（可能因字元集而異）。

連接 **USB** 記憶體裝置/**USB** 硬碟機

將含有已記錄相片、音樂或視訊的 **USB** 記憶體裝置插入顯示器上的 **USB 1** 或 **USB 2** 端子中。

- 連接 **USB** 硬碟機時，務必透過交流電轉接器使用硬碟機。
- 正在傳送檔案、使用幻燈片放映功能或切換畫面時，或是在您關閉「多媒體播放器」前，請勿移除 **USB** 記憶體裝置。
- 請勿將 **USB** 記憶體裝置/**USB** 硬碟機反覆插入顯示器和從顯示器移除。
- 使用讀卡機時，務必先插入 **USB** 記憶體裝置。

注意

- 將 **USB** 記憶體裝置連接到顯示器上的 **USB** 端子時，請勿使用 **USB** 延長線。
- 將 **USB** 延長線與 **USB** 記憶體裝置一起使用可能會使顯示器無法正確運作。

USB（續）

選擇要播放的資料夾

- 若要播放 USB 記憶體裝置上的資料，請將 USB 記憶體裝置插入顯示器。
- 1 按下 （首頁）>「應用程式」>「多媒體播放器」開啟播放畫面。
 - 2 按下  /  選擇「Video」（視訊）、「Photo」（相片）、「Audio」（音頻）或「Text」（文字），然後按下確定。
 - 3 按下  / （或  / ）選擇您想要從中尋找檔案的磁碟機/伺服器，然後按下確定。（僅在有一個以上的 USB 輸入時可選用。）
 - 4 按下  /  選擇想要的資料夾，然後按下確定。

註

- USB 最高支援規格為 DC5V 1.5A。

USB 裝置相容性

USB 裝置	USB 記憶體、USB 讀卡機（大量儲存等級）、USB 硬碟機
檔案系統	FAT/FAT32/NTFS（唯讀）

相片檔案格式

格式	JPEG, PNG, BMP
----	----------------

音檔格式

格式	取樣率 [KHz]	位元率 [Kbps]
MP3	8/11.025/12/16/22.050/24/32/44.1/48	8~320
AAC	32/44.1/48	8~320
WMA	8/11.025/16/22.05/32/44.1/48/64/88.2/96	8~384
WAV	8/11.025/12/16/22.050/24/32/44.1/48	8~1024

註

- 如果將顯示器關閉後再開啟，指定到 USB 的號碼可能會改變。

USB (續)

選擇要播放的資料夾 (續)

視訊檔案格式

容器	視訊	音頻
AVI	MPEG-1 MPEG-2 MPEG-4 H.264	PCM MP2: MPEG-1 Layer2 MP3: MPEG-1 Layer3 AAC AC3 WMA
MKV	MPEG-1 MPEG-2 MPEG-4 H.264 VP8 H.265(HEVC)	PCM MP2: MPEG-1 Layer2 MP3: MPEG-1 Layer3 AAC AC3 WMA VORBIS
ASF	MPEG-4 VC1(WMV3)	MP3: MPEG-1 Layer3 WMA
PS	MPEG-1 MPEG-2	MP2: MPEG-1 Layer2 MP3: MPEG-1 Layer3 AC3
TS	MPEG-2 VC1(WMV3) H.264 H.265(HEVC)	MP2: MPEG-1 Layer2 AAC AC3
MP4	MPEG-4 H.264 H.265(HEVC) VP8 VC1(WMV3)	MP2: MPEG-1 Layer2 MP3: MPEG-1 Layer3 AAC

註

- 不支援逐行格式的 jpeg 檔案。
- USB 1.1 裝置可能無法正常播放。
- 無法保證使用 USB 集線器的操作。
- 視檔案而定，可能無法播放某些視訊檔案格式。
- 視檔案格式而定，某些影像可能無法以適當的縱橫比顯示。
- 不使用副檔名判斷檔案格式。

USB（續）

播放 USB 記憶體裝置上的檔案

相片模式/音頻模式/視頻模式

縮圖/清單操作按鈕

按鈕	說明
△/▽/◀/▶	選擇所需的項目。
確定	選擇一個資料夾圖示時：進入此目錄。 選擇一個相片檔案時：放大此相片。 選擇一個音檔時，自動播放此音檔。 選擇一個視訊檔案時：播放此視訊檔案。
◀（返回）	返回上一個程序。
藍	變更縮圖/清單模式。
工具	顯示選單畫面。


註

- 檢視音頻模式下的多媒體播放器應用程式時，不能指定影像/音頻設定。

縮圖操作選單

按下 △/▽ 選擇一個項目並根據您的喜好進行設定。

範例

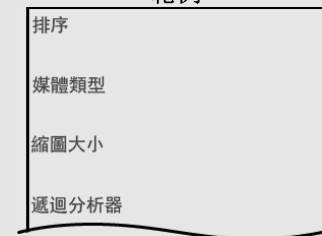

排序

- 您可以變更檔案的排序方式。
- 按下 △/▽ 選擇「類型」、「日期」或「名稱」，然後按下確定。

媒體類型

- 顯示遞迴分析器畫面時切換媒體類型。

縮圖大小

- 變更縮圖大小。
小/中/大

遞迴分析器

- 根據媒體類型設定顯示所有檔案。

相框

- 您可以為照片加上相框。

註

- 您可以在畫面左上角查看所選相片的檔案名稱、檔案大小和像素大小。

USB（續）

播放 USB 記憶體裝置上的檔案（續）

相片模式


幻燈片放映

在縮圖選擇畫面上顯示的相片以幻燈片放映顯示。

幻燈片放映操作的按鈕

按鈕	說明
▶	播放幻燈片。
⏸	暫停幻燈片。
⏮/⏭/⏪/⏩、 確定	選擇所需的項目。
⏮（返回）	返回縮圖選擇畫面。
工具	顯示 USB 選單畫面。

幻燈片放映選單

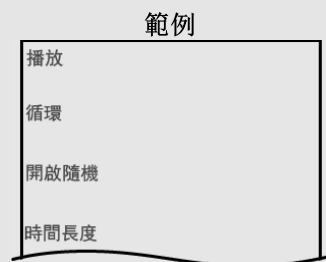

播放/暫停

播放或暫停幻燈片。

循環

設定是否反覆顯示幻燈片。

消除/單曲循環/全部循環

開啟隨機/關閉隨機

隨機播放資料夾內的影像檔案並以幻燈片顯示。

時間長度

指定顯示下一個影像之前的時間長度。

按下 ⏮/⏭ 選擇想要的時間長度，然後按下確定。

短/中/長

效果

指定轉換到下一個影像的效果。

消除/溶接/往右滑動/往左滑動/往上滑動/往下滑動/盒狀收縮/盒狀放射/隨機

旋轉*

將相片向右旋轉90度。

* 只有在暫停播放時才會顯示。

縮放*

放大影像。

1x/2x/4x

* 只有在暫停播放時才會顯示。

顯示資訊

顯示相片的資訊。

相框圖片

- 在相框中展示照片。

註

- 幻燈片持續播放，直到您按下 ⏮（返回）為止。
- 如需設定幻燈片放映速度，請選擇選單畫上的「時間長度」。
- 依據內容，電視系統在某些情況下無法以原解析度顯示圖片。電視系統可能會相應調整圖片解析度。

USB（續）

播放 USB 記憶體裝置上的檔案（續）

音頻模式

播放模式

播放模式的按鈕


按鈕	說明
◀◀	每次按下 ◀◀，快速倒轉速度就會改變。
▶▶	每次按下 ▶▶，快速前轉速度就會改變。
⏸	暫停音樂。
⏮	前往上一個檔案。
⏭	前往下一個檔案。
△/▽/◀/▶、 確定	選擇所需的項目。
←（返回）	返回上一個程序。
工具	顯示選單畫面。

註

- 視檔案而定，顯示的播放時間可能與實際播放時間稍微不同。

播放模式的選單

範例

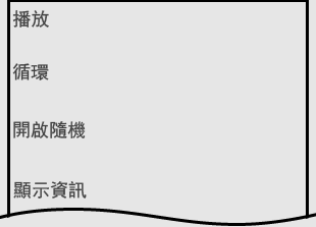

播放/暫停

播放或暫停音頻。

循環

指定重複播放設定。

消除/單曲循環/全部循環

開啟隨機/關閉隨機

隨機播放資料夾內的音樂。

顯示資訊

顯示音頻資訊。

隱藏頻譜/顯示頻譜

顯示或隱藏光譜。

歌詞選項

您可以變更歌詞顯示類型。

只有在存在歌詞檔案（「.lrc」）時才提供此功能。

僅支援 UTF-8 字元碼歌詞檔案（不含 BOM）。

純音訊

收聽音樂節目時，可將顯示屏關掉，只收聽聲音。

音訊設定

顯示音軌的資訊。

音效設定

[請參閱第6-1和6-2頁。](#)

USB（續）

播放 USB 記憶體裝置上的檔案（續）

視頻模式


播放模式

播放模式的按鈕

按鈕	說明
◀◀	每次按下 ◀◀，快速倒轉速度就會改變。
▶	播放視訊。
▶▶	每次按下 ▶▶，快速前轉速度就會改變。
	暫停視訊。
◀◀	前往上一個檔案。
■	停止視訊。
▶▶	前往下一個檔案。
△/▽/◀/▶、 確定	選擇所需的項目。
◀（返回）	返回上一個程序。
工具	顯示選單畫面。

播放模式的選單

範例

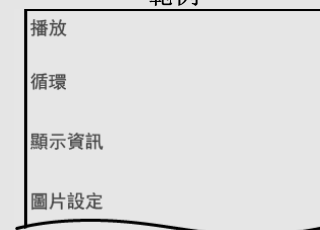

播放/暫停

播放或暫停視頻。

循環

指定重複播放設定。

消除/單曲循環/全部循環

顯示資訊

顯示視頻資訊。

圖片設定

[請參閱第5-1到5-4頁。](#)

音效設定

[請參閱第6-1和6-2頁。](#)

音訊設定

顯示音軌資訊。

最後操作記憶

按下 △/▽ 以選擇「關閉」或「時間」，然後按下確定。

Google Assistant 或 Google Search

語音可回答您的問題並完成您的指令。

- 按下遙控器上的 （Google Assistant 或 Google Search）按鈕。
- 透過語音搜尋。

Google Play 商店

您可於顯示器上的 Google Play 商店 下載應用程式，操作方式與智慧型手機和平板電腦類似。

安裝應用程式

- 請參閱「（首頁）」>「Google Play 商店」應用程式，選取想要下載的應用程式，點選之後即開始下載應用程式。
- 下載完成後將自動安裝並新增該應用程式，該圖示將顯示於應用畫面中，您可以在畫面中開啟應用程式。

解除安裝應用程式

請參閱「（首頁）」>「設定」>「應用程式」>「查看所有應用程式」應用程式，選取一個應用程式，將其刪除並解除安裝。

註

- 建議您於個人電腦或行動裝置建立一個 Google 帳戶。
- 您僅能下載與顯示器相容的應用程式，可下載的應用程式可能因智慧型手機或平板電腦而不同。
- 在 Google Play 商店下載應用程式需要連接網路以及登入 Google 帳戶。

Google 帳戶設定

帳戶與登入

請參閱「（首頁）」>「設定」>「帳戶與登入」。

輸入電子郵件與密碼以登入。

位置

請參閱「（首頁）」>「設定」>「裝置偏好設定」>「位置」。

指定位置設定。

使用情形與診斷資訊


請參閱「（首頁）」>「設定」>「裝置偏好設定」>「使用情形與診斷資訊」。

自動將診斷資訊（例如當機報告以及裝置、應用程式和內建 Chromecast 的使用資料）傳送給 Google。這些資訊會經過匿名處理。你隨時可以透過裝置設定調整這些權限。詳情請參閱 g.co/AndroidUsageHelp 和 g.co/cast/device_stats。

鍵盤

編輯輸入畫面或指定用於網際網路存取的網路設定時，透過軟鍵盤輸入文字。

在您輸入文字時，會顯示所輸入內容。

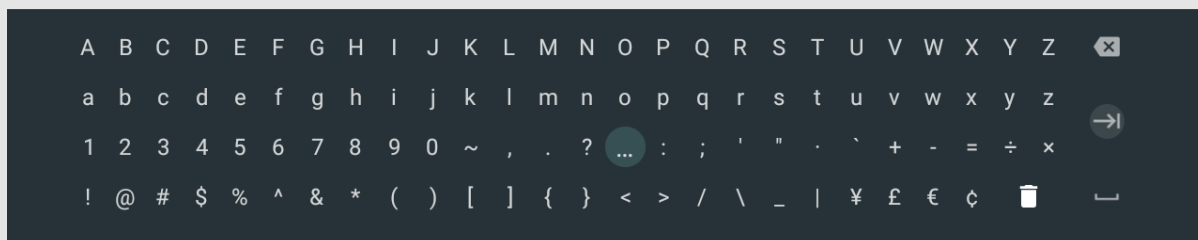

在您輸入文字時，很有可能會根據所輸入的內容顯示輸入轉換候選項。



清除字元字串。



套用輸入的資訊並關閉軟鍵盤。



輸入空格。



每次清除一個文字字元。

註

- 您可輸入至多 **128** 個文字字元。
- 部分特殊字元或變音符號可能不可用，這取決於文字輸入位置。

SHARP 特殊功能

Adhan - 祈禱提醒

請參閱「 (首頁)」>「設定」>「應用程式」>「查看所有應用程式」>「Adhan - 祈禱提醒」應用程式。

Adhan - 祈禱提醒會通知穆斯林用戶準確的禱告時間，使穆斯林能準時進行禱告儀式。設定位置和時區後，程式將依配置好的公式算出 5 次禱告的時間。

- **自動設定：**
可選擇預設的地址資訊。（國家、省、市）
- **手動設置：**
可手動輸入螢幕上所有資訊欄。
- **祈禱提醒選擇：**
可勾選或取消 5 個 Adhan - 祈禱提醒禱告通知。
- **通知：**
可勾選或取消禱告時間，開啟或關閉禱告通知。
- **資訊：**
設定完成後可快速參考五次禱告的相關資訊。
- **示範：**
Adhan - 祈禱提醒執行時會播放一段示範影片。

註

- 通知將在螢幕上顯示 5 分鐘，5 分鐘之後通知將自動關閉。
- 根據選定的禱告時間設定通知。
- 按下 （返回）可立即關閉通知。
- 顯示器與 Adhan - 祈禱提醒時間將與電腦連線同步。
- 若網路斷線，顯示器時間將與顯示器訊號同步。
- 可能因數位標準廣播時間有誤，造成顯示器與 Adhan - 祈禱提醒顯示時間出現偏差。

工具顯示設定

工具選單顯示



1 按下工具以顯示工具畫面。

2 按下 </> 以選擇所需目錄。

- *頻道 - 新增至我的最愛、節目表、有新頻道可用
- 電視選項 - 畫面模式、顯示模式、喇叭選擇 ARC、電源控制、手動 OAD、進階選項、設定

3 按下工具以退出。

畫面模式（變更畫質）

請參閱「（首頁）」>「設定」>「裝置偏好設定」>「影像」>「畫面模式」。

圖片模式提供多個檢視選項，讓您可依照室內亮度、觀賞的節目類型或外接裝置類型等因素，選擇最符合顯示器周圍環境的選項。

- **使用者：**
自訂影像設定。
- **標準：**
設定一般用戶預設值。
- **動態：**
提供強調高對比度的清晰影像，適用於觀看體育節目。
- **舒適模式：**
減少顯示器產生的藍光。
- **電影：**
色彩調暗以適合長時間觀賞。
- **遊戲：**
降低遊戲中快速動畫的延遲。
- **Super Eco：**
降低背光亮度以節省電源。

影像偏好設定

請參閱「（首頁）」>「設定」>「裝置偏好設定」>「影像」。

透過下列影像設定，您可以根據喜好調整影像。

所選項目	< 按鈕	> 按鈕
背光	螢幕變暗	螢幕變亮
亮度	降低亮度	提高亮度
對比度	降低對比度	提高對比度
色彩	降低色彩濃度	提高色彩濃度
色調	使膚色變紅	使膚色變綠
銳利度	降低銳利度	提高銳利度

註

- 若要將所有影像設定項目重置為出廠預設值，請按下  /  選擇「重置為默認值」，按下確定，按下  /  選擇「是」，然後按下確定。

進階影像偏好設定

請參閱「（首頁）」>「設定」>「裝置偏好設定」>「影像」。

伽瑪值

在亮區與暗區之間調整影像色調差異。

- [暗色](#)
- [中間值](#)
- [亮色](#)

色溫

為了獲得更好的白平衡，請使用色溫校正。

- [使用者：](#)青白色
- [冷色：](#)
- [標準：](#)
- [暖色：](#)紅白色
- [紅/綠/藍色 +：](#)變更各個項目的值，以調整白平衡。



色彩調諧器

使用六色調整設定管理色調。

- [色調：](#)
這是將色調調整成偏紅或偏藍的標準。
- [色彩：](#)
增加或減少所選色彩的飽和度。
- [亮度：](#)
數值越高，影像越亮。

註

- 數值越低，影像越暗。

HDR 相關設定

請參閱「工具」>「圖片設定」>「影像」。

HDR（高動態範圍成像）

HDR（高動態範圍成像）以精密調整光源的對比度的技術呈現與肉眼所見非常接近的影像。

- [自動：](#)
開啟 HDR 光源對比效果。
- [關閉：](#)
關閉 HDR 光源對比效果。

註

- 此功能僅在某些第三方應用程式中提供。

SHARP 特殊影像設定

請參閱「（首頁）」>「設定」>「裝置偏好設定」>「影像」>「進階影像」。

仰制數位雜訊

降低螢幕雜訊，產生更清晰的影像。

- [關閉](#)
- [低](#)
- [中](#)
- [高](#)
- [自動](#)

MPEG NR

降低塊狀雜訊和蚊影雜訊，提高影像品質，但不影響影像解析度。

- [關閉](#)
- [低](#)
- [中](#)
- [高](#)

動態對比

根據場景自動調整影像對比度。

- [關閉](#)
- [低](#)
- [中](#)
- [高](#)

DI 電影模式

此功能提供以高品質播放原本以 24 幀/秒編碼的影像，如電影。

- [關閉](#)
- [自動](#)

- 視接收到的訊號類型而定，某些項目不會出現。

限制： 連接 HDMI 4:2:0 裝置時。

音訊模式

請參閱「（首頁）」>「設定」>「裝置偏好設定」>「音效」>「音訊模式」。

透過此功能，您可轉換音頻品質。從以下可用設定中選擇。

- **使用者：**
自訂音效設定。
- **標準：**
優化一般內容的音質。
- **動態：**
增強高音和低音，使聲音更清晰。
- **體育：**
模擬體育場等大場地。
- **電影：**
優化環繞音效，適合電影。
- **音樂：**
優化音效，適合聽音樂。
- **清晰：**
降低背景聲音產生更清晰音質。

音訊偏好設定

請參閱「（首頁）」>「設定」>「裝置偏好設定」>「音效」。

透過下列設定，您可以根據喜好調整音質。

所選項目	< 按鈕	> 按鈕
平衡	減少來自右側揚聲器的聲音	減少來自左側揚聲器的聲音
低音	減弱低音	增強低音
高音	減弱高音	增強高音

註

- 若要將所有音訊模式項目重置為出廠預設值，請按下 **^**/**v** 選擇「重置為默認值」，按下**確定**，按下 **</>** 選擇「是」，然後按下**確定**。

進階音訊偏好設定

請參閱「（首頁）」>「設定」>「裝置偏好設定」>「音效」。

音效環繞

環繞功能透過音響產生音效環繞聲效果。

- [開啟](#)
- [關閉](#)

註

- 對於某些光碟，可能需要在 BD/DVD 播放機上設定。在此情況下，請參閱 BD/DVD 播放機的操作手冊。

均衡器細節

可用此功能改變音質。

- [120 Hz](#)
- [500 Hz](#)
- [1500 Hz](#)
- [5000 Hz](#)
- [10000 Hz](#)

SPDIF 延遲 (僅適用於4K型號)

若在所有訊號源或頻道上聽到音頻產生延遲，且您的家庭音響系統或其他音響已連接顯示器，請使用 SPDIF 延遲設定以增加 SPDIF 延遲。

所選項目	< 按鈕	> 按鈕
SPDIF 延遲	延後延遲	提前延遲

SHARP 特殊音訊設定

請參閱「（首頁）」>「設定」>「裝置偏好設定」>「音效」。

自動音量

不同音源的音量有時可能不同，例如節目和插播廣告。自動音量透過等化器減少這種問題。

- [開啟](#)
- [關閉](#)

縮混模式

可選擇與立體聲系統相容的多聲道縮混工具。

- [立體聲](#)
- [環繞](#)

睡眠定時器

請參閱「（首頁）」>「設定」>「裝置偏好設定」>「電源控制」>「睡眠定時器」。

可讓您設定將顯示器自動切換到待機的時間。
設定睡眠定時器。

關閉 → 10 分鐘 → 20 分鐘 → 30 分鐘 → 40 分鐘
└─ 120 分鐘 ← 90 分鐘 ← 60 分鐘 ← 50 分鐘 ←

關閉定時器

請參閱「（首頁）」>「設定」>「裝置偏好設定」>「電源控制」>「關閉定時器」。

使用此功能可在預先設定的時段之後自動關閉顯示器。

無信號自動關機

請參閱「（首頁）」>「設定」>「裝置偏好設定」>「電源控制」>「無信號自動關機」。

此功能啟用時，如果超過 5 到 60 分鐘沒有接收到訊號，顯示器會自動關閉。

- [關閉](#)
- [5 分鐘](#)
- [10 分鐘](#)
- [15 分鐘](#)
- [30 分鐘](#)
- [60 分鐘](#)

註

- 電源關閉前5分鐘會開始持續顯示剩餘時間，而且每分鐘會更新一次顯示。
- 當顯示器節目結束時，此功能可能關閉。

螢幕保護程式

請參閱「（首頁）」>「設定」>「裝置偏好設定」>「螢幕保護程式」。
設定「螢幕」保護程式。

儲存空間

請參閱「（首頁）」>「設定」>「裝置偏好設定」>「儲存空間」。

檢視裝置儲存空間使用狀態。

協助工具

請參閱「（首頁）」>「設定」>「裝置偏好設定」>「協助工具」。

指定聲音說明設定、視障專用、適用於聽覺障礙者、字幕和高對比文字的設定。可能無法套用某些字幕設定。

自動休眠

請參閱「[工具](#)」>「[電視選項](#)」>「[進階選項](#)」>「[自動休眠](#)」>「[不設定](#)」以繼續觀看電視。

從以下可用設定中選擇。

- [不設定](#)
- [4 小時](#)
- [6 小時](#)
- [8 小時](#)

註

- 「自動休眠」的預設設定為「不設定」。

重設

請參閱「（首頁）」>「設定」>「裝置偏好設定」>「重設」。

當您執行重置時，顯示器將恢復原廠預設值，**Google** 帳戶將被移除。

註

- 但您已購買的應用程式項目將被保留。

疑難排解

問題	可能的解決方案
• 沒有電源。	- 檢查您是否按下遙控器的  (電源)。 - 交流電源線是否已斷開？ - 電源是否已開啟？
• 不能操作本機。	閃電、靜電等外部影響可能會造成無法進行正常操作。在這個情況下，請先關閉顯示器電源，或是拔掉交流電源線插頭並在1或2分鐘後重新插入，然後再操作裝置。
• 遙控器無法運作。	- 要使用遙控器操作的設備是否正確設定？ - 是否依照正確的極性（+、-）裝入電池？ - 電池電量是否已經耗盡？（請更換新的電池。） - 是否在強光或螢光燈下使用？ - 是否有螢光燈照射到遙控感測器上？
• 畫面被切斷/畫面有邊緣條。	畫面大小等顯示模式調整是否正確？ 第5-4頁
• 出現奇怪的顏色、顏色太淡或顏色錯位。	- 調整影像色調。 第5-1到5-4頁 - 房間是否太亮？在太亮的房間裡，畫面可能看起來比較暗淡。
• 電源突然關閉。	- 是否設定了睡眠定時器？ 第7-1頁 - 檢查電源控制設定。 第7-1頁 - 本機內部溫度升高。移開擋住通風口的物體，或是清洗通風口。

問題	可能的解決方案
• 沒有影像。	- 與裝置的連接是否正確？ - 若未顯示電腦影像，請檢查下列事項： - 將筆記型電腦連接到顯示器時，確定電腦的顯示輸出模式設定為外接式顯示器。 - 對於套用到 HDMI 輸入的 4K60P 訊號，外接裝置可能無法正確輸出訊號。將「HDMI RGB 範圍」設定為「限制」。(僅適用於4K型號) 第5-4頁
• HD節目畫質不良。	- 若要欣賞來自外接設備的 HD 影像，您需要設定 HDMI 連接。 - 如果節目內容並非 HD 畫質，則無法顯示 HD 影像。確定您觀看的節目提供 HD 影像。 - 可能需要設定 HD 有線/衛星顯示器上盒，才能透過有線/衛星顯示器輸出 HD 影像。 - 有線/衛星廣播可能不支援 1080p 的訊號解析度。
• 顯示器有時會發出爆裂聲。	這並非故障。當外殼隨著溫度改變而稍微膨脹或收縮時會發生此情況。這並不會影響顯示器效能。請勿打開機殼後蓋變更電路。機殼中具有高電壓可能會造成觸電和人身傷害。若需要維修，請連絡客戶服務中心。

註

- 如果需要任何協助排除故障，請聯絡 SHARP 客戶服務中心。

疑難排解（續）

問題	可能的解決方案
沒有聲音。	- 與裝置的連接是否正確？ - 音量是否太低？ - 您是否按下遙控器的靜音？ - 檢查外接設備的音頻輸出。音量是否太低或靜音？ - 當外接設備透過 HDMI 電纜連接時，您可能需要設定要經由 HDMI 電纜輸出的音頻。 - 透過 HDMI 認證電纜連接電腦時，請檢查下列事項： - 電腦的音頻輸出是否正確設定？在電腦的聲音特性中檢查音頻輸出設定和輸出音頻格式。 - 與本顯示器相容的音頻格式為 PCM、Dolby Digital。如果使用其他格式，就不能輸出音頻。
Chromecast 內建影像/音頻無法輸出到顯示器。	檢查智慧型手機 / 平板電腦是否連上同一 Wi-Fi 網路。
透過無線傳輸 (OTA) 進行的軟體更新不成功。	- 確保您的網際網路連線正常。 - 若顯示器已連接至網際網路，但連線不可用，請先將網路網路與顯示器斷開連線，然後再次進行連接。

疑難排解 - 錯誤訊息

畫面上顯示的錯誤訊息範例	可能的解決方案
現在沒有廣播。	- 檢查天線訊號線。確定天線已正確設置。 - 檢查節目指南中的廣播時間。
收到不相容的音頻訊號。檢查輸出裝置設定。	- 當輸入 PCM、Dolby Digital 以外的音頻格式時，會顯示此訊息。 - 將外接 HDMI 設備的音頻輸出格式設定為 PCM、Dolby Digital。 - 如需設定的詳細資訊，請參閱外接設備的操作手冊。

註

- 如果需要任何協助排除故障，請聯絡 SHARP 客戶服務中心。

<<

SHARP

SHARP CORPORATION