

規格

型號	IB-GP9T
電源	AC110V 60Hz
消費電力	1400W(HOT/TURBO運轉時)
溫風溫度	105°C(室溫30°C HOT/DRY運轉時)
風量	約1.7m ³ /分(TURBO運轉時)
重量	本體：約610g
	集風嘴：約32g
電源線長度	約1.7m
附屬品	集風嘴・裝置清潔刷・保證書

售後服務

感謝您的愛護・本公司產品售後服務由超視堺客戶服務中心負責

消費者免費洽詢專線：0809-090-510

服務時間：星期一至星期日 09:00 ~ 21:00

SHARP®

進口商：鴻海精密工業股份有限公司

進口商地址：新北市土城區中山路 66 號

客戶服務專線：0809-090-510

Printed in China
TINSJA052XBRZ 16L- (CN) ①

自動除菌離子吹風機

IB-GP9T

使用說明書

SHARP®

自動除菌離子
吹風機

家庭用

使用說明書



自動除菌離子
高濃度 7000 *1

型號

IB-GP9T



* 1 本技術標誌中的數字參考標準為：將搭載有高濃度自動除菌離子發生裝置的加濕型空氣淨化器靠牆放置・「中」運轉時・在適用面積房間中央附近 (1.2m) 位置測得・吹向空中的每1cm³所含的離子數。

本商品搭載有具備該功能的裝置。



自動除菌離子標記及自動除菌離子・Plasmacluster 是 SHARP Corporation 的註冊商標。

* 銘版或外箱上機器型號的“-R” 僅代表外觀產色為優雅紅・
* 銘版或外箱上機器型號的“-N” 僅代表外觀產色為香鑽金。

目錄

頁


前序	特徵	2
	重要安全事項	4
	各部的名稱	8
使用方法	運轉方法	11
	使用方法的要點	12
	保養與維護	14
疑難排解	問題	17
	規格	封底

非常感謝您的購買。請詳細閱讀本說明書後正確使用。

使用前關於「重要安全事項」，必須閱讀。閱讀後請妥善保存本手冊，便於日後查閱。

請不要作為業務用使用。

特徵



「自動除菌離子」技術的意思？


SHARP特有的技術，通過等離子放電，製造出正負兩種離子。
正和負的離子有「靜電抑制效果」和「保濕效果」。和自然界存在的離子相同，並且已經明確作用原理，安全性也已經得到確認。

自動除菌離子
高濃度7000 ^{*1}

「自動除菌離子」對頭髮的效果

靜電抑制效果*2

梳頭髮時，頭髮會帶上正電，梳子會帶上負電。自動除菌離子的正負離子可以抑制頭髮和梳子發生的靜電，抑制因摩擦引起的頭髮打結和分叉，斷髮，達到手感順滑。

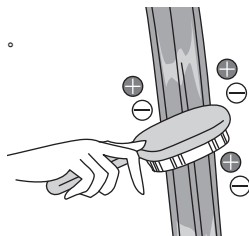



對染髮後的頭髮的效果*3

梳理染過髮後的頭髮時，抑制因梳理造成的頭髮損傷，分叉，斷髮及減少褪色。

*1 請參照封底的註解。
*2 }
*3 } SHARP調查所得結果
*4 }
*5 }

因季節、周圍環境(溫度·濕度·風的流動等)和使用時間，個人的情況不同效果有所差異。

問題	說明	參照頁
 SCALP WARM HOT 交替閃滅	● 請拔掉電源插頭再一次插入，重新運轉。	—
 COLD BEAUTY 交替閃滅	反復的出現出錯表示時，請停止使用，向客戶服務中心諮詢。	

處置後仍出現異常的情況，請停止使用，向客戶服務中心諮詢。

以下情況，請立刻停止使用，向客戶服務中心諮詢。

- 電源連接不上
 - 本體出現部分變形
 - 電源插頭異常的熱
 - 電源線的一部分異常的熱
 - 本體·溫風異常的熱
 - 發出異常的聲音、振動、焦臭味的情況
 - 電源線彎折或回轉的情況，導致一會通電一會斷電
 - 不出風或時而出時而不出

疑難排解(2)

問題	說明	參照頁
關於自動除菌離子	<ul style="list-style-type: none"> ● 運轉中，自動除菌離子一直放出。 2個月約1次保養與維護，可以反復的使用，沒有更換裝置的必要。 	—
感覺不到自動除菌離子的效果	<ul style="list-style-type: none"> ● 因髮質不同會有差異。 燙過髮不久，染髮、羊毛捲、頭髮彎度強、細、短、軟等，有效果不明顯的可能。 	—
	<ul style="list-style-type: none"> ● 裝置的電極部有污垢？ ⇒ 請進行保養與維護。 	16
	<ul style="list-style-type: none"> ● 吹出口，吸入口因灰塵、污垢附著而被堵塞？ ⇒ 請除去灰塵，堵塞的東西。 	15
本體吹出口吹出藍色或綠色的火花	<ul style="list-style-type: none"> ● 因安全裝置動作，並非故障。 	—
想在海外使用	<ul style="list-style-type: none"> ● 僅適用於台灣地區，不可於其他地區使用。 	—
乾燥頭髮以外的物品	<ul style="list-style-type: none"> ● 頭髮乾燥、造型用的製品。 因有危險，其他目的請勿使用。 	—


頁 的數字表示的是有主要說明的頁碼。

運轉時，自動除菌離子一直放出。
2個月約1次保養與維護，可以反復的使用，
沒有更換裝置的必要。
(關於保養與維護，請參照 (16頁))

特徵

保濕效果*4

自動除菌離子的正負離子各自被水分子所包裹，頭髮的表面形成水分子膜，達到保濕效果。頭髮得到充分的滋潤後，可以抑制不自然的彎曲，便於頭髮的護理。

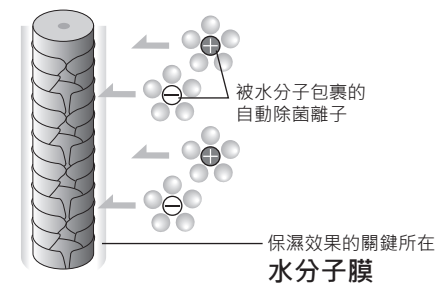



使用「美艷模式」使頭髮更有光澤及順滑*5

溫風和冷風自動的反復切換，使用「美艷模式 (8,12頁)」將頭髮吹乾，通過和自動除菌離子的正負離子的協和效應，抑制頭髮彎曲，鎖住角質層，使頭髮更加順滑及有光澤。

重要安全事項(1)請嚴格遵守

為防止對用戶造成危害及對財產造成損害，須遵守的事項如下說明。

■對於錯誤使用而帶來的後果，進行如下分類說明。

 警告	「有可能導致死亡或重傷」
 注意	「有可能導致輕傷或財產受損」

警告 為防止因觸電或漏電、起火等原因引起的事故或受傷



禁止拆卸

- 請勿進行改裝。修理技術者以外人員請勿進行拆卸・修理 (火災・觸電・受傷的原因)



禁止用水場所使用


- 請勿被水浸泡或沾水
- 請勿在浴室或濕氣重的地方(有水的地方)使用或保管 (觸電・短路・火災・故障的原因)

電源插頭和電源線是




- 請勿粗暴使用
- 請勿損壞產品或使其變形。請勿加工及靠近高溫場所。請勿強行彎曲、扭曲。請勿在上方放置重物。請勿在被夾住、被捆綁的狀態下使用 (短路的原因)

- 收納時電線不可纏捲在本體上
- 收納時電線不可一直扭曲 (斷線・觸電・短路的原因)



- 請勿在受損、變形、扭曲、變熱的狀態下使用
- 插頭未切實的插入到插座上時請勿使用 (觸電・短路・起火的原因)

- 請勿用濕手從插座上拔下電源插頭 (觸電・短路的原因)

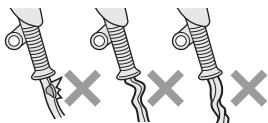

疑難排解(1)

委託修理或諮詢之前，請先查詢。

問題	說明	參照頁
冷風 不出溫風	● 未切換到COLD模式、SCALP模式、WARM模式嗎？ ⇒ 切換到HOT模式。	9
變溫風 變冷風 聲音時大時小	● 未切換到BEAUTY模式嗎？ ⇒因HOT模式和COLD模式反復動作，並非異常。	12
風變弱 風變熱 溫風時而變成冷風	● 吹出口・吸入口因灰塵、污垢附著而被堵塞？ ⇒ 請除去灰塵・堵塞的東西。 以上原因以外的情況，請立即停止使用，向客戶服務中心諮詢。	15
在意吹出口的風的味道	● 自動除菌離子發生時因有微量的臭氧發生，即使從吹出口發出味道，和自然界存在的濃度為同樣的程度，對健康方面沒有影響。	—

保養與維護(2)

警告



必須將電源「OFF」，電源插頭從插座上拔下，製品冷卻後再實施。

拔下插頭

【導致觸電・起火・燒傷・受傷的原因】

裝置(電極部)

保養與維護時期：2個月一次以上


如實施了保養與維護，裝置可以反復使用。

不可更換

1 拔下電源插頭

對吹出口的清掃孔插入清潔刷，使其3次左右前後動作，除去電極部(2處)的污垢

2

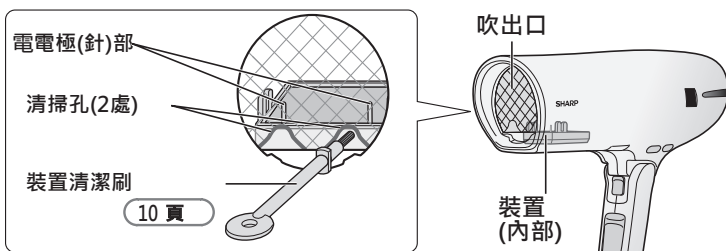

注意

- 裝置不可拆卸。
- 請不要使用附屬的裝置清潔刷以外(棉棒等)的物品。(導致故障的原因)

請予以遵守的相關內容用

「圖案・記號」表示，如下說明。



表示不允許做的內容



表示必須要做的內容

電源插頭和電源線是



- 電源插頭確實的插入到根部
(火災・觸電・燒傷的原因)
- 單獨使用額定輸出15A以上・交流110V的台灣地區專用插座
- 請勿使用延長電線或與其他產品共同使用插座
(發熱・起火・觸電的原因)
- 定期除去電源插頭的灰塵
(火災的原因)



拔去插頭

- 保養與維護時，使用後必須將風量開關「OFF」，從插座上拔去電源插頭
(火災・起火・燒傷・觸電・受傷的原因)
- 拔去電源插頭時，請勿扯拽電線，需握住前端的電源插頭從插座上拔下
(因斷線造成火災・觸電的原因)

使用時關於保管



- 發生以下異常及故障時請立即停止使用，並快速拔下插頭，委託客戶服務中心進行檢查及修理
 - ・ 內部發紅・冒煙。
 - ・ 電源插頭・電源線的根部變形及受損。
 - ・ 本體異常的熱・部分變形。
 - ・ 本體發出異物活動的聲音。
 - ・ 出現其他異常・故障。
 (火災・觸電・燒傷的原因)
- 溫風狀態下運轉中時吹出口可以看到火花的情況立即停止使用，除去吸入口・吹出口粘著的灰塵
(火災・燒傷的原因)

重要安全事項(2)請嚴格遵守



警告

防止因觸電或漏電、起火等引起的事故或受傷

使用時關於保管





- 乳幼兒不可使用
- 乳幼兒接觸不到的地方保管
- 乳幼兒接觸到的地方不可使用
- 兒童單獨使用不可
(觸電·燒傷·受傷的原因)
- 易燃物(汽油·揮發油·稀釋劑·噴劑·瓦斯等)的附近不可使用(爆炸·火災的原因)
- 使用時頭髮噴劑和可燃性的整髮液等不可接觸到本體
(火災·觸電·燒傷的原因)
- 本體·附屬品粘有整髮液等的情況不可直接放置(要擦拭)
(故障·變色·開裂的原因)
- 使用中時不可窺視吹出口
(灰塵等異物和風一起吹出·受傷·燒傷的原因)
- 吸入口朝下的狀態·本體請勿放在桌子和地板上
- 請勿擋住吸入口·吹出口
- 易燃物和對熱度敏感的物品請勿放在上面
- 電源開關ON狀態請勿離開那個位置使用
(火災·燒傷的原因)
- 濕手時請勿使用(觸電·短路的原因)
- 吸入口·吹出口請勿混進髮夾或金屬絲等
(火災·觸電·異常動作的原因)



吹出口·吸入口

保養與維護時期：1個月一次以上

灰塵用市場上販賣的刷子、紙巾等去除

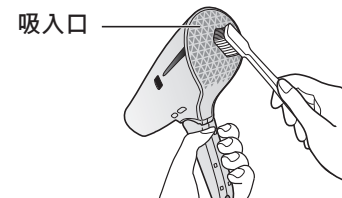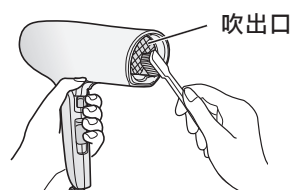

灰塵不易去除時，請使用除塵器去除。
灰塵粘著的情況，會導致風量減小。



警告



注意不可從吹出口·吸入口混進髮夾或金屬絲等異物
【導致火災·觸電·異常動作的原因】

保養與維護(1)

警告

必須將風量開關「OFF」，電源插頭從插座上拔下，製品冷卻後再實施。

【導致觸電・起火・燒傷・受傷的原因】

本體・附屬品 保養與維護時期：如有污垢

表面使用軟布擦拭

頭髮護理洗液等如長時間附著到本體的情況，會導致變色・出現裂痕。



污垢不易去除時，請使用粘有水或濃度較淡的廚房用洗劑（中性）的濕布擰乾擦拭。然後，為了不殘留洗劑，請徹底擦拭。

對於本體和附屬品的保養與維護，請不要使用以下物品。
(液體如滲入到表面的變色處，裂紋處和內部(精密部)的情況，會導致故障。)



注意 為防止觸電或火災等事故或受傷

使用時關於保管



- 請勿掉落或撞擊 (觸電・起火的原因)
- 請勿用於人類頭髮的乾燥・整髮以外
- 請勿用於寵物・衣類・鞋・假髮・接髮 (火災・燒傷・故障的原因)
- 請勿用於業務用使用
- 請勿放置於公共場合 (因多人數連續使用會超負荷導致故障)



禁止接觸

- 使用時和使用後，吹出口和集風嘴因暫時高溫，請勿觸摸。
- 集風嘴的安裝・拆卸・保養與維護，完全冷卻後進行。(燒傷的原因)




- 使用時，請小心頭髮勿被吸入口吸入
 - ・ 距離吸入口10cm以上
 - ・ 吸入口的韋破損的情況請勿使用 (頭髮因被吸入到本體內部斷電・燒傷・故障的原因)
- 吹出口距離頭髮3cm以上 (頭髮燒焦原因)
- 手柄折疊時，或拉伸時 右側的插圖的○部 請注意手指勿被夾住 (受傷的原因)

10cm以上
距離



3cm以上
距離



請注意手指勿被此處夾住


注意

- 本體附近，如使用混合有矽酮的化妝品等，矽酮會附著到本體內部，導致無法產生自動除菌離子。請對於保養與維護裝置。 **16頁**

※ 頭髮護理商品(防止分叉液・摩絲・潤髮乳等) 化妝品・制汗劑・抗靜電劑・防水噴霧・上光劑・玻璃清潔劑・化學抹布・蠟等。


重要安全事項

各部的名稱(1)

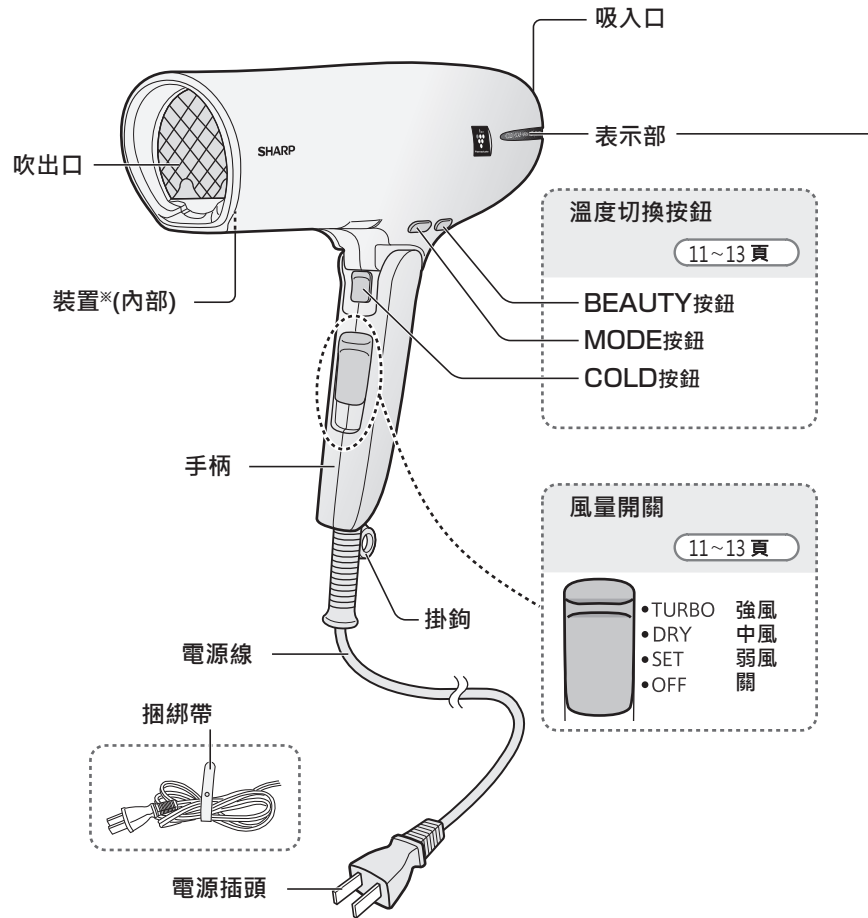

*裝置是自動除菌離子發生裝置的意思。(以下相同)

●建議風量「SET」

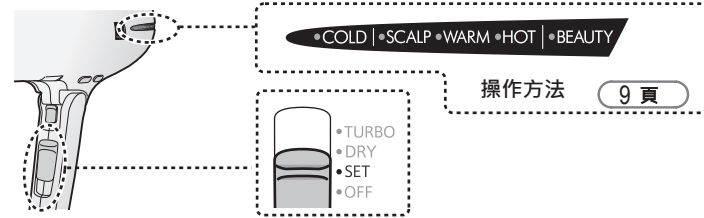

捲髮



HOT

使用水和頭髮護理洗液等將頭髮濕潤後，
溫風吹。
安裝集風嘴效果更佳。



COLD

溫風吹後如再使用冷風吹，
容易出捲。



使用方法的要點

使頭髮有蓬鬆感



HOT

邊捲起頭髮的根部，
邊用溫風吹頭髮的根部。

使頭髮更順滑

最終模式



COLD

溫風吹後最終如再使用冷風吹，
可以使頭髮保持濕潤度，使頭髮更順滑。

注意

- 頭髮護理洗液等請勿接觸到本體。
- 粘有頭髮護理洗液等的手請勿接觸本體。
- 如本體上粘有頭髮護理洗液等的情況請勿放置，
使用軟布等擦拭乾淨。
(變色·裂痕等原因) 14 頁

使用方法的要點

為了柔和的對頭髮和表面使用

● 舒服的風量

洗髮後溫風吹乾

快速乾燥模式



使用乾毛巾將頭髮的水分輕輕的擦去後溫風吹。取下集風嘴會提高速乾效果。



柔和的溫風乾燥

柔和乾燥模式



夏天熱的時候和對熱風苦惱的人。約75°C(TURBO時)的中溫風使頭髮柔和的乾燥。

表面徹底乾燥

表面乾燥模式



約50°C的溫風可以柔和的使皮膚乾燥。(建議頭髮半乾後使用。)


頭髮有光澤

美艷模式



自動的「HOT - COLD」反復切換，鎖住角質層。從頭頂部向髮尖方向，吹風的效果更佳。

表示部 表示選擇的模式 11~13頁

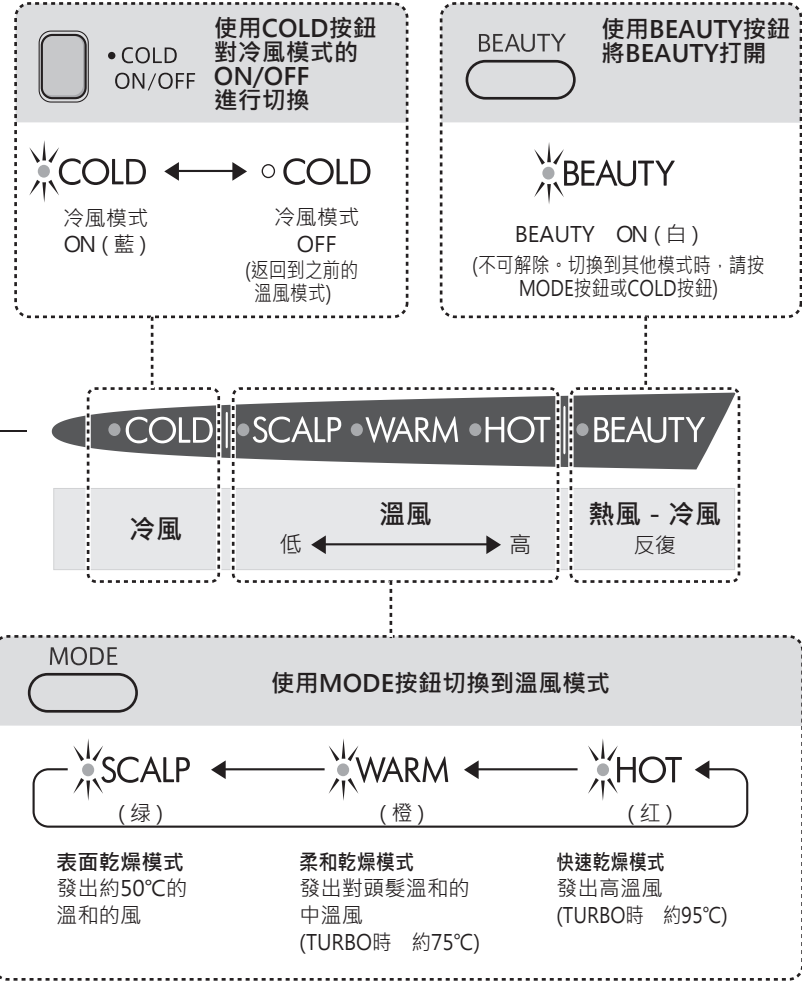


各部的名稱

各部的名稱(2)


附屬品

● 集風嘴

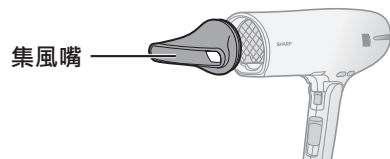


安裝集風嘴，因風力集中，風向容易到達目的位置。
(吹乾頭髮時，取下集風嘴會提高速乾效果。)

安裝方法

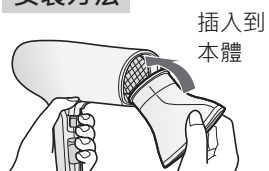

插入到
本體

拆卸方法

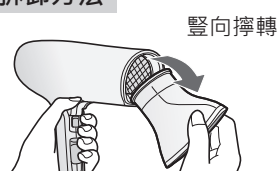

豎向擰轉

● 裝置清潔刷 (16頁)



(和使用說明書放在相同塑料袋里)

● 使用說明書

此商品是台灣地區銷售款式，只有繁體中文說明書。
This model is designed exclusively for Taiwan,
with manuals in Traditional Chinese only.

運轉方法

乾燥頭髮・捲髮・光澤

1



插入電源插頭


2



選擇風量 (8頁)

- 風的溫度為「HOT」

3

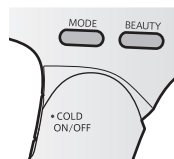

選擇風的溫度 (9頁)

● COLD | ● SCALP ● WARM ● HOT | ● BEAUTY


4



對頭髮吹風

- 距離吸入口10cm以上。
(頭髮被吸入到本體的原因)
- 距離吹出口3cm以上。
(頭髮燒焦的原因)

使用完了

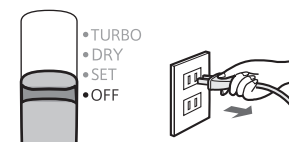

風量開關「OFF」
拔下電源插頭

注意

- 使用中和使用後，因吹出口和集風嘴暫時高溫，請不要接觸。(燒傷的原因)
- 收存時，電線勿捲入到本體。(斷線・短路的原因)
請使用捆綁帶。

