

規格

型號	IB-JA7HT-P/IB-JA7HT-W
電源	AC100-120V, 200-240V / 50/60Hz
消耗電力	56-58W, 63-67W
髮梳發熱管部位溫度	90~200°C
重量	約470g
安全裝置	電流保險絲
電源線長度	約1.7m



本製品無法於部分國家使用。此外，即使在同一個國家，也可能出現部分地區的電壓或插頭形狀不同等情況出國旅行時，請務必事先確認目的地的電壓與插頭形狀。

設備名稱：Plasmacluster正負離子造型棒，型號（型式）：IB-JA7HT-P/IB-JA7HT-W

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外殼 (風嘴、前後殼體、進風罩)	○	○	○	○	○	○
發熱系統	—	○	○	○	○	○
電機組 & 風葉	—	○	○	○	○	○
螺絲 & 金屬組件	○	○	○	○	○	○
電路板組	—	○	○	○	○	○
電源線組、配線	○	○	○	○	○	○

備考1. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考2. “—”係指該項限用物質為排除項目。

售後服務

感謝您的愛護，本公司產品售後服務由台灣夏普客戶服務中心負責

消費者免費洽詢專線：0809-090-510

服務時間：星期一至星期日 09:00 ~ 21:00

SHARP®

進口商：台灣夏普股份有限公司

進口商地址：新北市土城區中央路四段 53 號 2 樓

客戶服務專線：0809-090-510

Printed in China
TINSJA081XBRZ 19E- ①

SHARP®

Plasmacluster
正負離子造型棒

家用

說明書

內附保證書



型號

IB-JA7HT-P IB-JA7HT-W



國內／國外 皆適用



Plasmacluster Logo 及 Plasmacluster
Plasmacluster是夏普公司註冊商標。

目錄

頁數

前言

特色

2

安全注意事項

4

各部位名稱

8

使用方法

使用方法

9

美髮造型的方法

11

保養

14

故障排除

故障排除

15

規格

封底

非常感謝您選購本製品。請先詳閱本說明書（內附保證書）後，再以正確方式使用。
使用前請務必閱讀「安全注意事項」。
請將本說明書保管於可隨時取閱之處。

請勿使用於商業用途。

特色

何謂「Plasmacluster（自動除菌離子）」技術？




Plasmacluster是夏普獨家技術，藉由等離子放電，釋放出正離子與負離子。具有正離子與負離子所產生的「抑制靜電效果」，以及Plasmacluster正負離子被水分子包覆所帶來的「保濕效果」。其離子與存在於自然界中的離子相同，其作用原理及安全性已經實驗驗證確認。

「Plasmacluster正負離子的風」為秀髮帶來的效果

抑制水分流失※1

造型棒的風含有被水分子包覆的 Plasmacluster 正負離子，能抑制熱風對秀髮造成的乾燥。

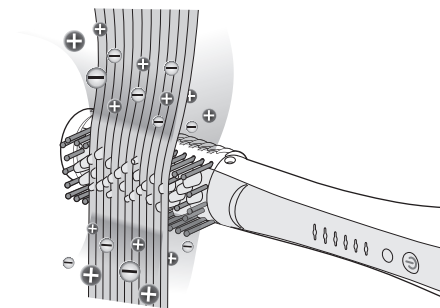

※1 夏普調查結果

※2 效果會依季節、周圍環境（溫度、濕度、風的流動情况等）、使用時間、個人等因素而變化。

故障排除

送修或洽詢前，請先再次確認以下事項。

情況	確認內容	參閱頁面
髮梳發熱管部位的溫度過低	● 設定溫度是否過低？ → 請調高設定溫度。	9
選擇鍵無反應	● 為防止誤觸，按鍵會在經過一定時間後自動鎖定。 → 長按選擇鍵2秒即可解除鎖定。	10
風量太弱	● 出風口與進氣口是否被附著的灰塵與污垢等堵住？ → 請清除灰塵或堵塞的物體。 如非以上原因所造致，請停止使用並撥打客戶服務專線。	14
感覺不到Plasmacluster正負離子的效果	● 效果會依髮質而改變。剛燙完髮或曾染髮、離子燙、自然捲較強者、髮質硬、髮質細、較短、髮質軟的人士，造型效果可能有限。 ● 出風口與進氣口是否被附著的灰塵與污垢等堵住？ → 請清除灰塵或堵塞的物體。	— 14
燈光閃爍	● 洗臉檯等處的照明器具可能會出現閃爍的情況，這是因為本製品正在控制暖風溫度所致，並非故障。在意上述情況時，請連接其他電源插座使用。	—

錯誤顯示內容	確認內容	參閱頁面
90℃、120℃、140℃的LED閃爍	● 溫度感應器異常錯誤。 請停止使用並撥打客戶服務專線。	—
90℃、120℃、140℃、160℃的LED閃爍	● 風扇異常錯誤。 → 請拔出電源插頭並稍待片刻後，再重新開啟電源。	—
90℃、120℃、140℃、160℃、180℃的LED閃爍	● 髮梳發熱管部位溫度異常錯誤。 → 請拔出電源插頭並稍待片刻後，再重新開啟電源。 不斷出現錯誤顯示內容時，請停止使用並撥打客戶服務專線。	—

保養

警告




請務必先將電源插頭從插座拔出，
待本製品冷卻後再開始保養。

【否則將造成觸電、起火燃燒、灼傷、受傷】

進氣口

保養時期：每月 1 次以上

使用市售的刷子或面紙等清除灰塵

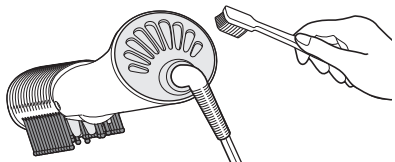

灰塵難以清除時，請使用吸塵器吸除。
附著灰塵時，將使風量減弱。



警告




請勿將髮夾或金屬線等異物插入進氣口與出風口
【否則將引發火災、觸電、異常動作】

髮梳發熱管部位

保養時期：髒汙時

使用棉花棒或刷子清除梳齒間的髒汙及灰塵

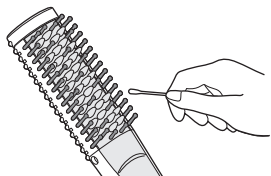

梳齒間有時會看到製造工程中產生的
細微圖樣※，此為正常現象，
不影響性能與品質。 ※並非髒汙

美髮產品等的汙垢會導致異常氣味與變色等情況。

保養主體時請勿使用以下物品。

(否則將造成表面變色、龜裂、或是液體滲入內部(精密部位)，引發故障)



稀釋劑
揮發油
酒精



烤箱清潔劑
研磨劑
漂白劑



含有柑橘類
萃取成分的
清潔劑(檸檬
烯等)



住宅、家具用
合成清潔劑
(鹼性)



噴霧式清潔劑
鋼刷

注意


- 美髮產品附著於主體或髮梳發熱管部位時，請待主體與髮梳發熱管部位冷卻後，再使用軟質抹布等物品擦拭乾淨。
(否則將造成故障、變色、龜裂)

使用期間持續釋放出Plasmacluster正負離子。


降低熱風傷害，徹底打造完美造型※2

以Plasmacluster正負離子的風急速冷卻被造型棒加熱後的秀髮，
讓秀髮徹底產生捲度，同時減少秀髮受到的熱風傷害。

關於美髮造型的方法，請參閱 11~13 頁。

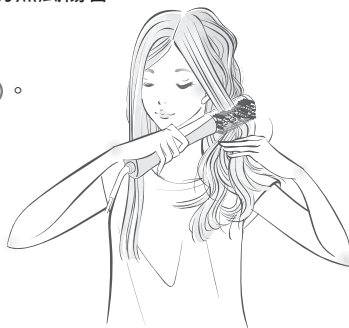

造型棒導熱管部位 精心研發的形狀

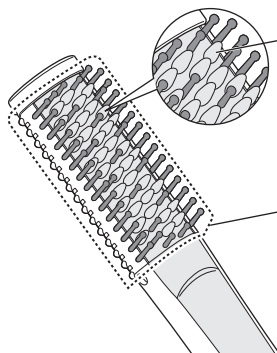

髮梳發熱管

採用梳齒本身發熱的髮梳發熱管方式。
能夠在每次梳頭時，更有效率地帶給秀髮更多熱能。

以黃金比例排列的梳齒

採用完美填滿有限空間的黃金比例排列。
讓秀髮流暢於發熱管之間，輕易造型。

安全注意事項 (1) 請務必遵守

以下將說明防止危害人體或財物損失所需遵守的事項。

■並使用以下分類說明使用方式不當時所產生的後果。



警告

「可能會造成死亡或重傷」的內容。



注意

「可能會造成輕傷或財物損失」的內容。



警告

為防止因觸電、漏電、起火燃燒等因素所引發的事故或傷害



禁止分解

- 請勿自行改造。非維修人員的人士，禁止進行分解或修理（否則將引發火災、觸電、受傷）
- 如需修理時，請聯絡原購買經銷店或「客服中心」。

17 頁





禁止於有水的地點使用

- 請避免將本製品浸在水中或淋濕
- 禁止於浴室或潮濕地點（會接觸到水的地點）使用或保管（否則將引發觸電、短路、火災、故障）

電源插頭與電源線



- 請避免使其受損、變形、加工、靠近高溫部位、用力彎折、扭曲、於上方放置重物、夾在物品中、或是以網綁的狀態使用（否則將引發短路）
- 存放時請勿將電線纏繞在主體上
- 存放時請勿將電線扭曲（否則將造成斷線、觸電、短路）
- 電線已受損、變形、扭曲、變熱時，請勿繼續使用
- 插入插座後如有鬆動時，請勿繼續使用（否則將造成觸電、短路、起火燃燒）
- 請勿用濕手將電源插頭從插座拔出（否則將造成觸電或短路）
- 請勿使用延長線，或是與其他設備共用電源插座（否則將造成發熱、起火燃燒、觸電）

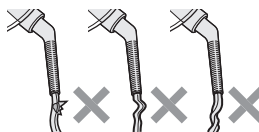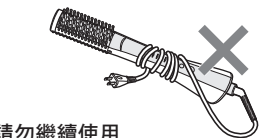

瀏海造型



①

- ① 從髮根開始將瀏海朝想要造型的相反方向梳理。
- ② 將瀏海恢復成想要造型的方向，同時整理秀髮。依個人喜好讓髮尾產生捲度。

及肩捲髮



②

- ① 從髮根開始去除毛躁。 11 頁
- ② 從頭頂開始將髮流分為3區。
- ③ 從下開始逐一做出向外翹起、向內捲入、向外翹起的造型。 12 頁



向外翹起

向內捲入

向外翹起

完成！




呈現雅致的韻味與柔和感。
打造出具有自然蓬鬆感的簡單造型。

為防止秀髮打結

- 每次抓取少量髮絲。
- 不可有朝斜向纏繞、纏繞超過1.5圈、或解開髮絲時朝斜向倒轉的情況。
- 不可過度用力拉扯髮絲。

髮絲打結時

請立即關閉電源，逐一將打結處鬆開。
請以與先前纏繞時相同的角度，緩緩解開。

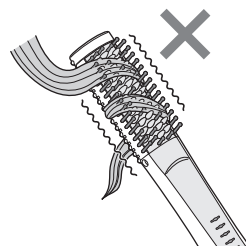


美髮造型的方法 (2)

美髮造型技巧

捲髮



- ① 從髮根開始梳理數次，邊去除毛躁邊讓髮絲加熱。
- ② 用手握住髮尾，將髮絲確實插入梳齒深處，邊施加張力邊緩慢地朝髮尾移動。



將梳子朝外捲動時，
可讓髮絲向外翹起。

小要訣

抓取髮束時，請抓取薄薄一層寬
約5cm左右的髮量


- ③ 將手上握住的髮尾拉直，同時在想要產生捲度的位置彎曲髮絲。

小要訣

以拉直的方式讓髮絲產生張力

- ④ 靜置約3~5秒後，緩緩地朝想要彎曲的方向旋轉，讓髮絲產生捲度。
- ⑤ 不斷重複③~④的步驟，直到獲得需要的捲度為止。

增加頭頂髮量

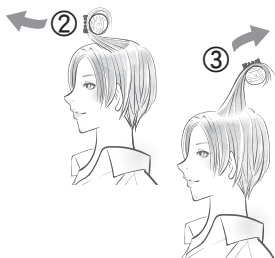

- ① 先將髮絲從後往前梳後，再梳回原狀。
- ② 抓住想要增加髮量的部分，從頭髮內側以髮根立起的方式插入梳子。

小要訣

將髮絲從後向前頂，捲住頭絲

- ③ 以從髮根開始立起的方式，將梳子向後旋轉。

小要訣

分為2~3區梳理

■本書以下列符號說明應遵守內容的種類。



禁止行為。



遵守事項。

電源插頭與電源線



- 電源插頭請確實插入底部
(否則將引發火災、觸電、灼傷)
- 請於100-120V、200-240V交流電的地區使用
(否則將造成發熱、起火燃燒、觸電)
- 請定期清理電源插頭上的灰塵
(否則將引發火災)



拔出插頭

- 保養時與使用後請務必關閉電源，
並將電源插頭從插座拔出
(否則將因斷線而引發火災或觸電)
- 拔出電源插頭時，請握住前端電源插頭拔出，
切勿拉扯電源線
(否則將因斷線而引發火災或觸電)

使用時與保管時



- 請勿使用於嬰幼兒身上
- 請勿保管於嬰幼兒伸手可及之處
- 請勿於嬰幼兒伸手可及之處使用
- 請勿讓兒童獨自使用
(否則將引發觸電、灼傷、受傷)
- 請勿在引火性物品(汽油、揮發油、稀釋劑、噴霧、瓦斯等)
的附近使用
(否則將引發爆炸或火災)
- 使用期間請勿對主體噴灑髮膠或可燃性造型產品
(否則將引發火災、觸電、灼傷)

安全注意事項 (2) 請務必遵守



警告

為防止因觸電、漏電、起火燃燒等因素所引發的事故或傷害

使用時與保管時



- 主體或附屬品沾到造型產品等物質時，請清理乾淨，切勿置之不理
(否則將造成故障、變色、破裂、發出異味)
- 使用期間請勿窺看出風口
(否則與風一起吹出的灰塵等異物將造成傷害或灼傷)
- 不可堵住進氣口與出風口
- 請勿使用於頭髮以外的部位
- 使用期間與剛使用完畢，造型棒發熱管部位仍處於高溫狀態時，請勿在附近放置易燃物或不耐熱的物品
- 請勿在開啟電源開關的狀態下離開使用地點
(否則將造成火災、灼傷、周圍物品變形)
- 請勿以濕手使用
(否則將造成觸電或短路)
- 請勿將髮夾與金屬線等異物插入進氣口與出風口
(否則將引發火災、觸電、異常動作)
- 使用於頭髮時，請勿讓高溫部位碰觸耳部或脖頸的髮際等處
- 請勿使用於濕漉的頭髮
(否則將造成頭髮受損)
- 請勿長時間持續頂住相同位置，或連續多次使用於相同髮束
(否則將造成灼傷或髮絲受損)




- 頭髮上有藥劑時，請沖洗乾淨並充分吹乾後再使用
(否則將引發火災、起火燃燒、灼傷、觸電、受傷)
- 出現以下異常或故障時，請立即停止使用，並拔出電源插頭後，委託經銷店檢查與修理
 - ・ 電源插頭、電源線的底部變形受損。
 - ・ 主體異常過熱，導致局部變形。
 - ・ 發熱管部位受損。
 - ・ 有其他異常或故障。
(否則將引發火災、觸電、灼傷)
- 發熱管部位的塗裝剝落或變形時，請勿繼續使用
(否則將造成受傷或髮絲受損)

美髮造型的方法 (1)

基本造型

緩慢梳頭時，能供應更多Plasmacluster正負離子的風，獲得更好的效果。 (2, 3 頁)

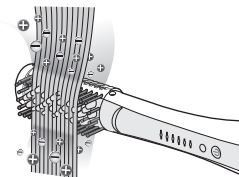

去除秀髮毛躁



- ① 握住髮尾，並以髮絲頂住髮梳發熱管部位的方式，從髮根開始梳理髮絲。

重點

施加張力至髮絲伸直的程度




- ② 髮絲外側亦請以相同方式梳理。

- ③ 臉部周圍的髮絲請以髮根向上拉的方式梳理。

注意

- 請勿在頭髮濕漉的狀態下使用。
- 請勿將髮梳發熱管部位持續頂住相同位置。此外每次梳理的動作請勿超過5秒以上。
(否則將使髮質受損)
- 請勿將髮梳發熱管直接頂住肌膚與耳朵。
(否則將造成灼傷)

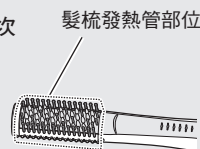

使用方法 (2)

關於各功能

防止誤觸功能

若超過5秒未操作按鍵，設定溫度將會鎖定。


要解除鎖定時，請長按選擇鍵2秒。

- 溫度顯示部位將轉為只有1處亮燈（緩慢閃爍），可利用選擇鍵變更溫度設定。
- 在鎖定狀態下仍可關閉電源。



溫度記憶功能

長按電源鍵2秒關閉電源時，將記住最後設定的溫度。



- 在沒有透過電源按鈕來關閉電源，就直接拔掉插頭的情況下，將會回到“上一次所記憶的溫度”。（出廠預設溫度為140°C）

自動電源關閉功能

閒置約30分鐘未操作按鍵時，將自動關閉電源（待機模式）。

- 要再次使用時，請按下電源鍵。



注意 為防止因觸電或火災等因素所引發的事故或受傷

使用時




- 請避免本製品掉落或撞擊其他物品（否則將造成觸電或起火燃燒）
- 請勿使用於人類頭髮造型以外的其他用途
- 禁止使用於寵物、衣物、鞋類、不耐熱的假髮或接髮（否則將引發火災、灼傷、故障）
- 請勿斜向纏繞頭髮，且纏繞長度請勿超過1.5圈
- 請勿過度用力拉扯頭髮
- 頭髮上有髮夾時請勿使用（否則將造成頭髮受損）



禁止接觸

- 使用時或剛使用後的髮梳發熱管部位周圍 () 溫度極高，請勿觸碰

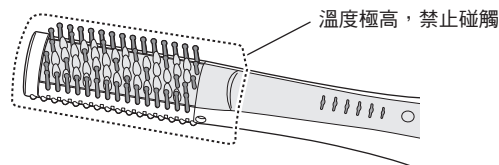

- 請待完全冷卻後再開始保養（否則將造成灼傷）

注意

- 在主體附近使用添加矽靈的化妝品等*物品時，會使矽靈附著於主體內部，不易產生Plasmacluster正負離子。


※ 護髮產品（髮尾修護液、造型慕斯、護髮素等）、化妝品、制汗劑、防靜電劑、防水噴霧、亮光劑、玻璃清潔劑、化學抹布、蠟等。

如有以下情況，請立即停止使用並聯絡經銷店。

- 電源插頭異常過熱
- 主體異常過熱
- 將電源線彎曲或轉動時，會時而通電時而無法通電。
- 主體局部變形
- 電源線的局部部位異常過熱
- 發出異常聲音、震動、焦臭味
- 無法吹出風，或風量時有時無

各部位名稱

主體

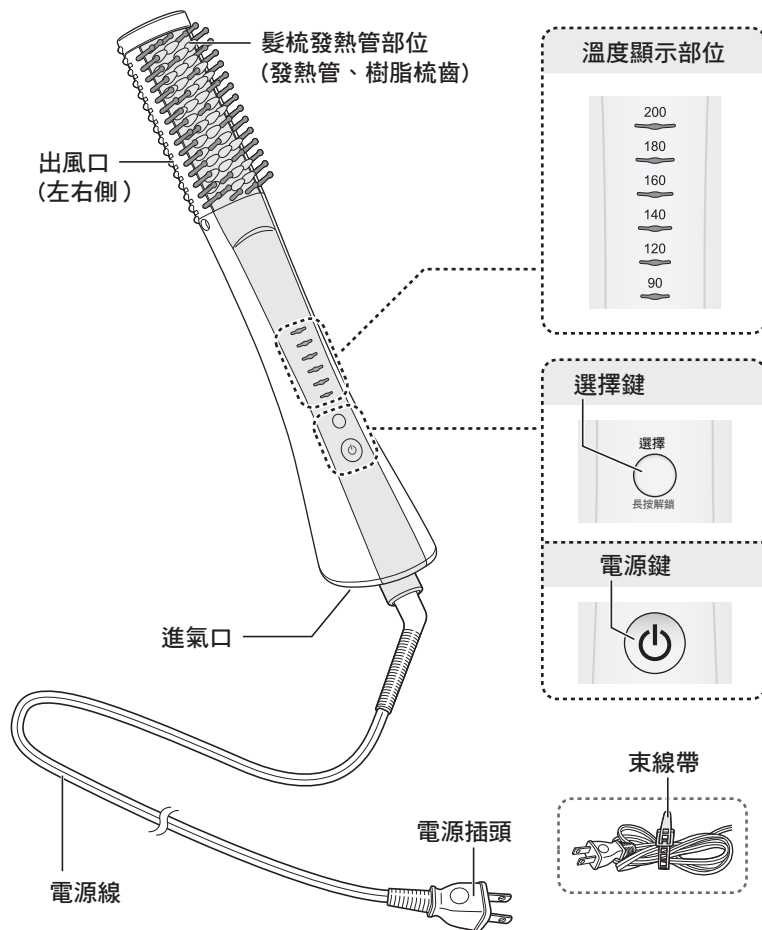

● 附屬品：說明書（內附保證書）


使用方法 (1)

基本使用方法

- 1 將電源插頭插入插座（待機模式）
- 2 長按電源鍵2秒，開啟電源
例：設定為140°C時
設定溫度：緩慢閃爍
目前溫度：正常閃爍
達到設定溫度後轉為亮燈
● 在設定變更完成至達到設定溫度為止的期間內，會有2個LED持續閃爍。
- 3 變更設定溫度
選擇
長按選擇鍵2秒解除鎖定後，再以選擇鍵進行設定。
● 每次按下選擇鍵時，可依「90°C→120°C→140°C→160°C→180°C→200°C→90°C」的順序變更設定溫度。
● 超過5秒未操作按鍵時，設定溫度將會鎖定。
- 4 造型美髮
● 緩緩地滑動造型棒。 美髮造型的方法 11~13頁
- 5 長按電源鍵2秒，關閉電源
LED指示燈將熄滅（待機模式）
- 6 將電源插頭從插座拔出

注意

- 使用時或剛使用後，髮梳發熱管會暫時處於高溫狀態，請勿觸碰。（否則將造成灼傷）
- 存放時請勿將電源線纏繞在主體上。（否則將造成斷線或短路）使用束線帶。



警告



禁止於浴室或潮濕地點（會接觸到水的地點）使用或保管

【否則將引發觸電、短路、火災、故障】