



# 規格

型號	IB-JP9T-N/IB-JP9T-A/IB-JP9T-G/IB-JP9T-R
電源	AC110V 60Hz
額定功率	1400W(HOT/TURBO運轉時)
溫風溫度	105°C(室溫30°C HOT/DRY運轉時)
風量	約1.6m <sup>3</sup> /分(TURBO運轉時)
重量	本體：約615g
	造型風嘴：約32g
	速乾集風嘴：約12g
電源線長度	約1.7m
附屬品	造型風嘴・速乾集風嘴・離子裝置清潔刷

設備名稱：吹風機・型號(型式)：IB-JP9T-N/IB-JP9T-A/IB-JP9T-G/IB-JP9T-R						
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr <sup>6+</sup> )	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外殼(風嘴、前/後殼體、進風罩)	○	○	○	○	○	○
發熱系統	-	○	○	○	○	○
電機組 & 風葉	-	○	○	○	○	○
螺絲 & 金屬組件	○	○	○	○	○	○
電路板組	-	○	○	○	○	○
電源線組、配線	○	○	○	○	○	○
備考1. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考2. "-" 係指該項限用物質為排除項目。						

# 售後服務

感謝您的愛護・本公司產品售後服務由台灣夏普客戶服務中心負責

消費者免費洽詢專線：0809-090-510

服務時間：星期一至星期日 09:00 ~ 21:00

## SHARP®

進口商：台灣夏普股份有限公司

進口商地址：新北市土城區中央路四段 53 號 2 樓

客戶服務專線：0809-090-510

Printed in China  
TINSJA078XBRZ 18L-①

Plasmacluster Dryer 自動除菌離子吹風機 IB-JP9T-N/IB-JP9T-A/IB-JP9T-G/IB-JP9T-R 使用說明書

# SHARP®

## Plasmacluster Dryer 自動除菌離子吹風機

家庭用

### 使用說明書



型號

# IB-JP9T-N IB-JP9T-A IB-JP9T-G IB-JP9T-R



自動除菌離子標記及自動除菌離子・Plasmacluster 是 SHARP Corporation 的註冊商標。

### 目錄

頁

前序	特色	2
	重要安全事項	4
	各部的名稱	8
使用方法	運轉方法	11
	使用方法的要點	12
	保養與維護	14
疑難排解	問題	17
	規格	封底

非常感謝您的購買。請詳細閱讀本說明書後正確使用。

使用前關於「重要安全事項」，必須閱讀。閱讀後請妥善保存本手冊，便於日後查閱。

請不要作為營業用途使用。



# 特色



## 「Plasmacluster」技術的意思是？


SHARP特有的技術，通過等離子放電，製造出正負兩種離子。

正和負的離子有「靜電抑制效果」和「保濕效果」。和自然界存在的離子相同，並且已經明確作用原理，安全性也已經得到確認。

## 「Plasmacluster」對頭髮的效果


### 靜電抑制效果\*1

梳髮時，能抑制頭髮和髮梳產生的靜電，避免頭髮打結或分叉斷裂，打造滑順整齊的秀髮。此外，還能抑制梳髮造成的損傷，防止染髮褪色。\*2

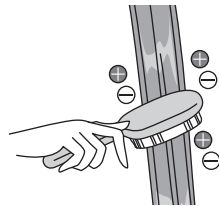

### 保濕效果\*3

Plasmacluster的正負離子各自被水分子所包裹，頭髮的表面形成水分子膜，達到保濕效果。頭髮得到充分的滋潤後，可以抑制不自然的彎曲，便於頭髮的護理。

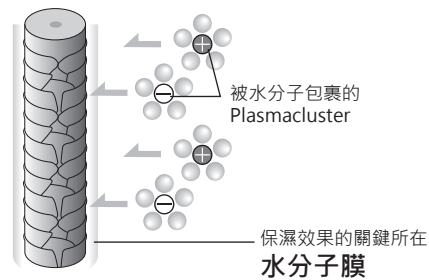


問題	說明	參照頁
SCALP WARM HOT 交替閃爍	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 請拔掉電源插頭再一次插入，重新運轉。</li> </ul>	—
COLD BEAUTY 交替閃爍	<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;">           反復的出現錯誤指示時，請停止使用，向客戶服務中心諮詢。         </div>	

處理後仍出現異常的情況，請停止使用，向客戶服務中心諮詢。

以下情況，請立刻停止使用，向客戶服務中心諮詢。

- 電源連接不上
- 電源插頭異常的熱
- 本體·溫風異常的熱
- 電源線彎折或回轉的情況，導致一會通電一會斷電
- 本體出現部分變形
- 電源線的一部分異常的熱
- 發出異常的聲音、振動、焦臭味的情況
- 不出風或時而出時而不出

疑難排解



## 疑難排解(2)

問題	說明	參照頁
關於Plasmacluster	● 運轉中，Plasmacluster的正負離子一直放出。 2個月約1次保養與維護，可以反復的使用，沒有更換離子裝置的必要。	—
感覺不到Plasmacluster的效果	● 因髮質不同會有差異。 燙過髮不久，染髮、離子燙型、自然捲型、細、短、軟等，有效果不明顯的可能。	—
	● 裝置的電極部有污垢？ ⇒ 請進行保養與維護。	16
	● 吹出口，吸入口因灰塵、污垢附著而被堵塞？ ⇒ 請除去灰塵，堵塞的東西。	15
本體吹出口吹出藍色或綠色的火花	● 因安全裝置動作，並非故障。	—
想在海外使用	● 僅適用於台灣地區，不可於其他地區使用。	—
乾燥頭髮以外的物品	● 頭髮乾燥、造型用的製品。 其他目的請勿使用，避免危險。	—

運轉時，Plasmacluster的正負離子一直放出。

2個月約1次保養與維護，可以反復的使用，沒有更換離子裝置的必要。

(關於保養與維護，請參照 **16頁**)

※ 離子裝置是指產生Plasmacluster的裝置。(以下皆同)

特徵

### 使用「BEAUTY美艷模式」使頭髮更有光澤及順滑\*4

溫風和冷風自動的反復切換，使用「BEAUTY美艷模式 **9,12頁**」將頭髮吹乾，通過和Plasmacluster的正負離子的協和效應，抑制頭髮毛燥，鎖住角質層，使頭髮更加順滑及有光澤。

可選擇檢測環境溫度並自動變更溫風與冷風組合的

BEAUTY美艷模式①(循環模式)、

與重複溫風(HOT)和冷風(COLD)的

BEAUTY美艷模式②(一般模式)。


#### 速乾集風嘴

裝上隨附的速乾集風嘴後，可將遇水變重的長髮，

以更具飄動感的方式往上吹，達到快速乾燥的效果。\*5


它的祕密就在於模仿雨燕尾端的形狀，

可將離子吹風機的風更集中有力地傳送至遠處。



\*1  
\*2  
\*3 SHARP調查所得結果  
\*4  
\*5



因季節、周圍環境(溫度、濕度、風的流動等)和使用時間，個人的情況不同效果有所差異。




# 重要安全事項(1)請嚴格遵守

為防止對用戶造成危害及對財產造成損害，須遵守的事項如下說明。

■對於錯誤使用而帶來的後果，進行如下分類說明。

-  **警告** 「有可能導致死亡或重傷」
-  **注意** 「有可能導致輕傷或財產受損」


 **警告** 為防止因觸電或漏電、起火等原因引起的事故或受傷



- 請勿進行改裝。修理技術者以外人員請勿進行拆卸・修理 (火災・觸電・受傷的原因)

禁止拆卸

---




- 請勿被水浸泡或沾水
- 請勿在浴室或濕氣重的地方(有水的地方)使用或保管 (觸電・短路・火災・故障的原因)

禁止用水場所使用

---

**電源插頭和電源線是**

- 請勿粗暴使用
- 請勿損壞產品或使其變形，請勿加工及靠近高溫場所，請勿強行彎曲、扭曲，請勿在上方放置重物，請勿在被夾住、被捆綁的狀態下使用 (短路的原因)
- 收納時電線不可纏捲在本體上
- 收納時電線不可一直扭曲 (斷線・觸電・短路的原因)
- 請勿在受損、變形、扭曲、變熱的狀態下使用
- 插頭未切實的插入到插座上時請勿使用 (觸電・短路・起火的原因)
- 請勿用濕手從插座上拔下電源插頭 (觸電・短路的原因)

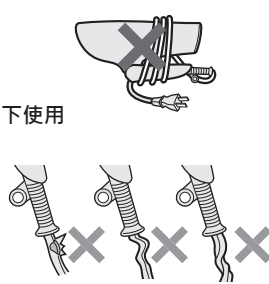


# 疑難排解(1)

報修修理或諮詢之前，請先查閱。

問題	說明	參照頁
冷風 不出溫風	● 未切換到COLD模式、SCALP模式、WARM模式嗎？ ⇒ 切換到HOT模式。	9
變溫風 變冷風 聲音時大時小	● 未切換到BEAUTY美艷模式嗎？ ⇒ 因HOT模式和COLD模式反復動作，並非異常。	12
風變弱 風變熱 溫風時而變成冷風	● 吹出口・吸入口因灰塵、污垢附著而被堵塞？ ⇒ 請除去灰塵・堵塞的東西。  <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; display: inline-block;">以上原因以外的情況，請立即停止使用，向客戶服務中心諮詢。</div>	15
在意吹出口的風的味道	● Plasmacluster發生時因有微量的臭氧發生，即使從吹出口發出味道，和自然界存在的濃度為同樣的程度，對健康方面沒有影響。	—
照明閃爍	● 使用離子吹風機的房間有可能因使用離子吹風機引起照明閃爍。此情況為控制溫風的溫度所致，並非故障。 如在意的情况，請使用其他插座。	—
照明燈具閃爍	● 洗臉台等處的照明設備可能會出現閃爍情形，這是為了控制溫風的溫度所致，並非故障。 如果仍感到擔心，請改用其他插座。	—

保養與維護

疑難排解



## 保養與維護(2)

### 警告



必須將電源「OFF開」，電源插頭從插座上拔下，  
本體冷卻後再實施。

【導致觸電·起火·燒傷·受傷的原因】

### 裝置(電極部)

保養與維護時期：2個月一次以上


如實施了保養與維護，裝置可以反復使用。

不可更換

#### 1 拔下電源插頭

對吹出口的清掃孔\* (2處) 插入清潔刷，使其3次左右前後動作，  
除去電極部(2處)的污垢

#### 2

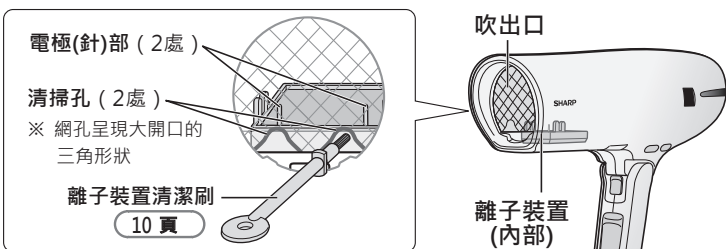

#### 注意

- 裝置不可拆卸。
- 請不要使用附屬的離子裝置清掃刷以外 (棉棒等) 的物品。  
(導致故障的原因)

請予以遵守的相關內容用  
「圖案·記號」表示，如下說明。



表示不允許做的內容



表示必須要做的內容

### 電源插頭和電源線是



- 電源插頭確實的插入到根部  
(火災·觸電·燒傷的原因)
- 單獨使用額定輸出15A以上·交流110V的台灣地區專用插座
- 請勿使用延長電線或與其他產品共同使用插座  
(發熱·起火·觸電的原因)
- 定期除去電源插頭的灰塵  
(火災的原因)




拔去插頭

- 保養與維護時·使用後必須將風量開關「OFF」，  
從插座上拔去電源插頭  
(火災·起火·燒傷·觸電·受傷的原因)
- 拔去電源插頭時，請勿扯拽電線，需握住前端的電源插頭  
從插座上拔下  
(因斷線造成火災·觸電的原因)

### 使用時關於保管



- 發生以下異常及故障時請立即停止使用，並快速拔下插頭，  
委託客戶服務中心進行檢查及修理
  - 內部發紅·冒煙。
  - 電源插頭、電源線連接部分、電源線護套變形或損壞。
  - 本體異常的熱，部分變形。
  - 本體發出異物活動的聲音。
  - 出現其他異常·故障。
 (火災·觸電·燒傷的原因)
- 溫風狀態下運轉中時吹出口可以看到火花的情況立即停止使用，  
除去吸入口·吹出口粘著的灰塵  
(火災·燒傷的原因)



# 重要安全事項(2)請嚴格遵守



## 警告

防止因觸電或漏電、起火等引起的事故或受傷

### 使用時關於保管





- 嬰幼兒不可使用
- 嬰幼兒接觸不到的地方保管
- 嬰幼兒接觸到的地方不可使用
- 兒童單獨使用不可  
(觸電·燒傷·受傷的原因)
- 易燃物(汽油·揮發油·稀釋劑·噴劑·瓦斯等)的附近不可使用(爆炸·火災的原因)
- 使用時頭髮噴劑和可燃性的整髮液等不可接觸到本體  
(火災·觸電·燒傷的原因)
- 本體·附屬品粘有整髮液等的情況不可直接放置(要擦拭)  
(故障·變色·開裂的原因)
- 使用中時不可窺視吹出口  
(灰塵等異物和風一起吹出·受傷·燒傷的原因)
- 吸入口朝下的狀態·本體請勿放在桌子和地板上
- 請勿擋住吸入口·吹出口
- 易燃物和對熱度敏感的物品請勿放在上面
- 電源開啟狀態請勿離開  
(火災·燒傷的原因)
- 濕手時請勿使用(觸電·短路的原因)
- 吸入口·吹出口請勿混進髮夾或金屬絲等  
(火災·觸電·異常動作的原因)
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用·除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 在浴室內使用吹風機時·由於在近水處·故使用完畢後應取下插頭·否則即使將吹風機斷電亦可能發生危險。
- 為達到額外保護之目的·建議在浴室之供電電路上安裝殘餘動作電流不超過30 mA之漏電斷路器(RCD)·可諮詢安裝人員。



### 吹出口·吸入口

保養與維護時期：1個月一次以上

灰塵用市場上販賣的刷子、紙巾等去除

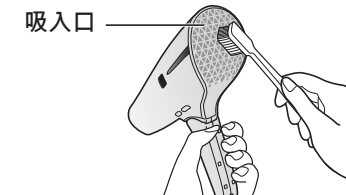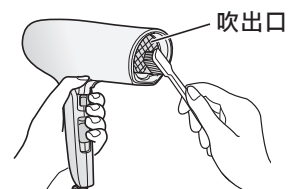

灰塵不易去除時·請使用除塵器去除。  
灰塵粘著的情況·會導致風量減小。



## 警告



注意不可從吹出口·吸入口混進髮夾或金屬絲等異物  
【導致火災·觸電·異常動作的原因】

保養與維護



# 保養與維護(1)

**警告**


必須將風量開關「OFF開」· 電源插頭從插座上拔下· 本體冷卻後再實施。

【導致觸電· 起火· 燒傷· 受傷的原因】

## 本體· 附屬品 保養與維護時期：如有污垢

### 表面使用軟布擦拭

頭髮護理洗液等如長時間附著到本體的情況· 會導致變色· 出現裂痕。

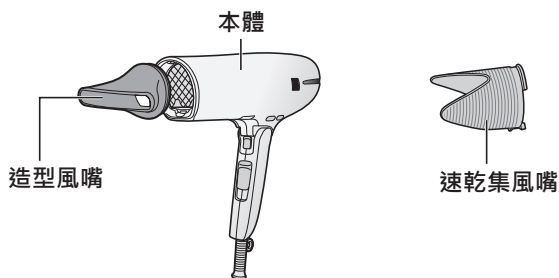

污垢不易去除時· 請使用粘有水或濃度較淡的廚房用洗劑 (中性) 的濕布擰乾擦拭。然後· 為了不殘留洗劑· 請徹底擦拭。

對於本體和附屬品的保養與維護· 請不要使用以下物品。  
(液體如滲入到表面的變色處· 裂紋處和內部(精密部)的情況· 會導致故障。)

稀釋劑 汽油 酒精	烤箱清潔劑 擦亮劑 漂白劑	含有柑橘類 成分洗劑 (檸檬稀等)	住宅· 家具用 合成洗劑 (鹼性)	噴式洗劑 金屬刷帚
-----------------	---------------------	-------------------------	-------------------------	--------------

## 注意 為防止觸電或火災等事故或受傷

### 使用注意事項



- 請勿掉落或撞擊 (觸電· 起火的原因)
- 請勿用於人類頭髮的乾燥· 整髮以外
- 請勿用於寵物· 衣類· 鞋· 假髮· 接髮 (火災· 燒傷· 故障的原因)
- 請勿用於營業用途使用
- 請勿放置於公共場合 (因多人數連續使用會超負荷導致故障)



- 在使用時和使用後· 吹出口與造型風嘴· 速乾集風嘴暫時會處於高溫狀態· 請勿觸摸。
- 請待充分冷卻之後· 再拆裝造型風嘴和速乾集風嘴並加以清潔。(燒傷的原因)




- 使用時· 請小心頭髮勿被吸入口吸入
  - 距離吸入口10cm以上
  - 吸入口的罩破損的情況請勿使用 (頭髮因被吸入到本體內部斷電· 燒傷· 故障的原因)



- 吹出口距離頭髮3cm以上 (頭髮燒焦原因)

- 手柄折疊時· 或拉伸時 右側的插圖的○部 請注意手指勿被夾往 (受傷的原因)



請注意手指勿被此處夾住




- 本體附近· 如使用混合有矽酮的化妝品等· 矽酮會附著到本體內部· 導致無法產生Plasmacluster。請動於保養與維護裝置。 **16頁**

※ 頭髮護理商品(防止分叉液· 慕斯· 潤髮乳等) 化妝品· 制汗劑· 抗靜電劑· 防水噴霧· 上光劑· 玻璃清潔劑· 化學抹布· 蠟等。

重要安全事項


# 各部的名稱(1)

## 本體

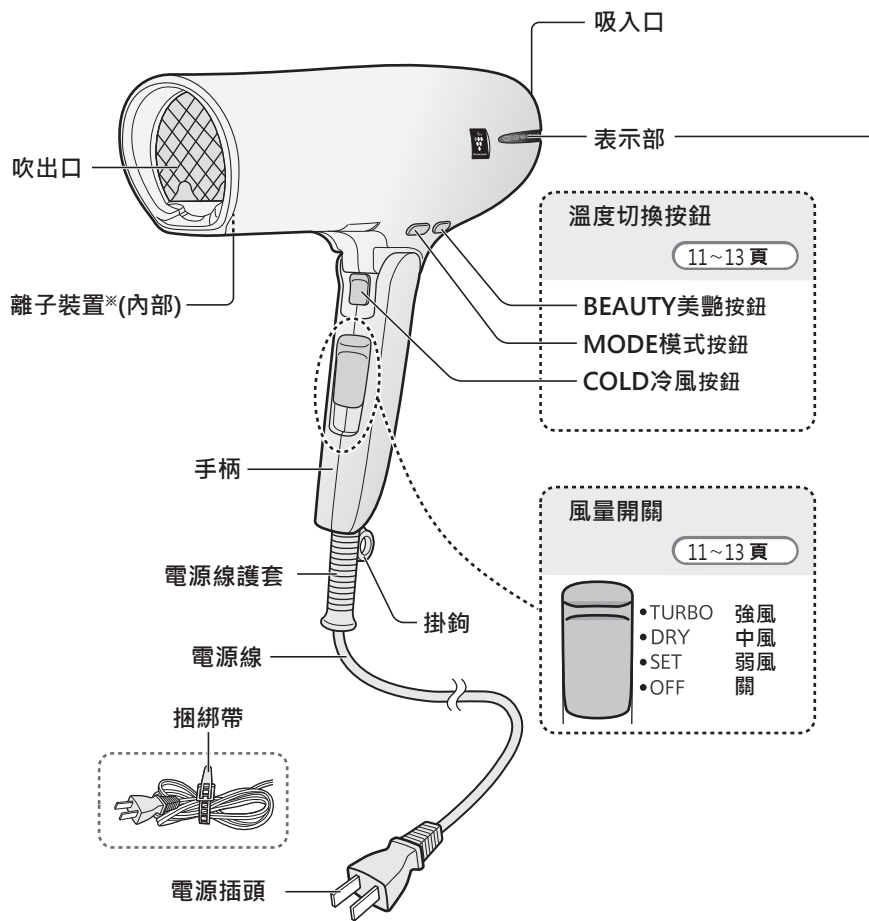

\*離子裝置是 Plasmacluster 產生裝置的意思。(以下相同)

### ●建議風量「SET弱風」

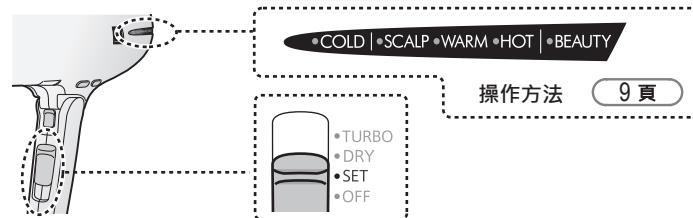

#### 捲髮



使用水和頭髮護理洗液等將頭髮濕潤後，  
溫風吹。  
安裝造型風嘴效果更佳。



溫風吹後如再使用冷風吹，  
容易出捲。



使用方法的要點

#### 使頭髮有蓬鬆感



邊捲起頭髮的根部，  
邊用溫風吹頭髮的根部。

#### 使頭髮更順滑

最終模式



溫風吹後最終如再使用冷風吹，  
可以使頭髮保持濕潤度，使頭髮更順滑。

#### 注意

- 頭髮護理洗液等請勿接觸到本體。
- 粘有頭髮護理洗液等的手請勿接觸本體。
- 如本體上粘有頭髮護理洗液等的情況請勿放置，  
使用軟布等擦拭乾淨。  
(變色·裂痕等原因)

14頁





# 使用方法的要點

## 為了柔和的對頭髮和表面使用

### ● 舒服的風量

#### 洗髮後溫風吹乾

快速乾燥模式



使用乾毛巾將頭髮的水分輕輕的擦去後溫風吹。取下造型風嘴會提高速乾效果。



#### 柔和的溫風乾燥

柔和乾燥模式



夏天熱的時候和對熱風苦惱的人。約75°C(TURBO強風時)的中溫風使頭髮柔和的乾燥。

#### 表面徹底乾燥

表面乾燥模式



約50°C的溫風可以柔和的使皮膚乾燥。(建議頭髮半乾後使用。)

#### 頭髮有光澤


BEAUTY美艷模式



BEAUTY 美艷模式 ①：循環模式  
BEAUTY 美艷模式 ②：一般模式

自動重複吹出溫風與冷風，以收斂頭髮毛鱗片。從頭頂部向髮梢方向，吹風的效果更佳。  
BEAUTY美艷模式①能檢測環境溫度並自動切換溫風⇔冷風(或低溫風)。

表示部 表示選擇的模式 11~13頁

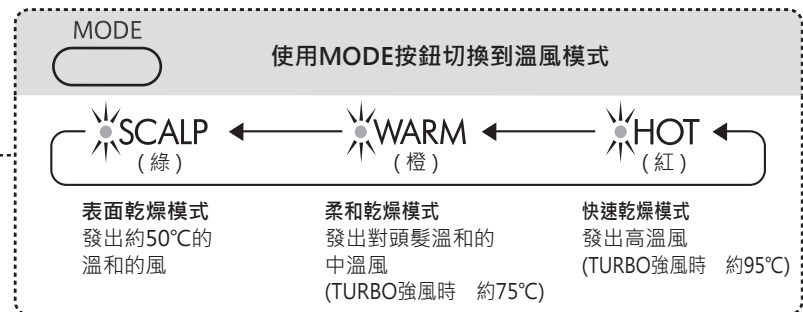


BEAUTY	BEAUTY美艷模式	LED燈 (白色)	溫風與冷風的組合			操作方法
			冬季	春季、秋季	夏季	
使用BEAUTY美艷按鈕將BEAUTY打開	BEAUTY美艷模式①	亮燈	HOT SCALP	HOT COLD	WARM COLD	按下BEAUTY美艷按鈕 ① ← ②
	BEAUTY美艷模式②	閃爍	HOT - COLD			

BEAUTY美艷模式①：檢測環境溫度，並自動切換溫⇔冷風(或低溫風)。  
BEAUTY美艷模式②：無論環境溫度如何，均重複吹出溫風(HOT)⇔冷風(COLD)。



各部的名稱



# 各部的名稱(2)


## 附屬品

### ● 速乾集風嘴

※ 使用時請注意避免接觸頭部。


#### 安裝方法

以速乾集風嘴側面的標記「下↓」，來確認上下方向後，將速乾集風嘴下方的凸起部位，對準主機出風口下方插入

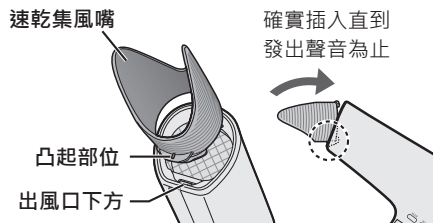

#### 拆卸方法

握住連接處，往斜下方拆卸



### ● 造型風嘴

安裝造型風嘴，因風力集中，風向容易到達目的位置。(吹乾頭髮時，取下造型風嘴會提高速乾效果。)


#### 安裝方法

將造型風嘴對準主機出風口下方，確實插入直到發出聲音為止



#### 拆卸方法

垂直扭轉後拆卸



### ● 離子裝置清潔刷 16 頁



(和造型風嘴放在相同塑料袋里)

### ● 使用說明書

此商品是台灣地區銷售款式，只有繁體中文說明書。

This model is designed exclusively for Taiwan, with manuals in Traditional Chinese only.

# 運轉方法

## 乾燥頭髮 · 捲髮 · 光澤

1



插入電源插頭


2



選擇風量 8 頁

● 風的溫度為「HOT」

3

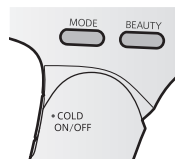

選擇風的溫度 9 頁

● COLD | ● SCALP ● WARM ● HOT | ● BEAUTY


4



對頭髮吹風

- 距離吸入口10cm以上。(頭髮被吸入到本體的原因)
- 距離吹出口3cm以上。(頭髮燒焦的原因)

使用完了

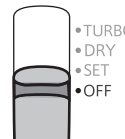

風量開關「OFF關」  
拔下電源插頭



### 注意

- 在使用時和使用後，出風口與造型風嘴、速乾集風嘴暫時會處於高溫狀態，請勿觸摸。(燒傷的原因)
- 收存時，電線勿捲入到本體。(斷線、短路的原因)  
請使用捆綁帶。



各部的名稱 / 運轉方法