

# 規格

型號	IB-P601T-W / IB-P601T-C
額定電壓/頻率	110V~ / 60Hz
額定電功率	1400W(TURBO/強風運轉時)
暖風溫度	約95°C(室溫30°C TURBO/強風運轉時)
風量	約5.1m <sup>3</sup> /分鐘(TURBO/強風運轉時)
重量	約575g(不含配件)
電源線長度	約2.0m
配件	造型吹嘴、產生器清潔刷

設備名稱：自動除菌離子吹風機·型號(型式)：IB-P601T-W / IB-P601T-C

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛(Pb)	汞(Hg)	鎘(Cd)	六價鉻(Cr <sup>6+</sup> )	多溴聯苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
外殼(風嘴、前/後殼體、進風罩)	○	○	○	○	○	○
發熱系統	-	○	○	○	○	○
電機組 & 風葉	-	○	○	○	○	○
螺絲 & 金屬組件	○	○	○	○	○	○
電路板組	-	○	○	○	○	○
電源線組、配線	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。

感謝您的愛護，本公司產品售後服務由台灣夏普客戶服務中心負責

**消費者免費洽詢專線：0809-090-510**

服務時間：星期一至星期日 09:00 ~ 21:00

# SHARP

委製商：SHARP CORPORATION

進口商：台灣夏普股份有限公司

進口商地址：新北市土城區中山路16號7樓

客戶服務專線：0809-090-510

TINSJA151XBRZ 24A①

自動除菌離子吹風機

IB-P601T

使用說明書

# SHARP

自動除菌離子吹風機 家用

## 使用說明書



型號

# IB-P601T-W IB-P601T-C



Plasmacluster 標誌與 Plasmacluster 是夏普株式會社的註冊商標或商標

## 目錄

頁

前言  
特色  
安全注意事項  
各部位名稱

2  
4  
8

使用方式  
使用方法  
使用方式重點  
保養

10  
11  
12

故障排除  
規格

14  
封底

感謝您購買 SHARP 吹風機。

在使用吹風機前，請詳細閱讀本使用說明書。  
請將使用說明書保存於方便隨時查閱的地方。

請勿使用於商業用途。

# 特色




## 何謂「自動除菌離子」技術？

藉由等離子放電製造出正離子與負離子的夏普獨家技術。具備由正離子與負離子產生的「靜電抑制效果」、以及由被水分子包覆的自動除菌離子產生的「保濕效果」。離子與自然界中存在的離子相同，並已明確其作用原理及確認安全性。

## 「自動除菌離子」技術 讓髮質更加光滑柔順

### 靜電抑制效果 \*1

梳頭髮時，髮絲會帶正電，梳子會帶負電。自動除菌離子能夠藉由正負離子減少髮絲和梳子產生的靜電，以及減少因摩擦引起的頭髮打結、分叉和斷裂，使秀髮變得光滑、好梳理。

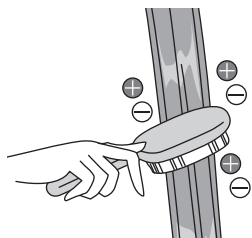

- \*1 夏普調查結果
- \*2 夏普調查結果
- \*3 夏普調查結果

效果會因季節、周圍環境（溫度、濕度、風的流動等）、使用時間、個人因素而有所差異。

自動除菌離子會在使用時持續釋放。每兩個月 1 次的保養維護，就能反覆使用，毋須更換產生器元件\*。

（關於保養與維護，請參閱 13 頁。）


\* 產生器元件係指自動除菌離子 (Plasmacluster) 產生器。（以下皆同）

### 對於染髮後的效果 \*2

減少染髮後因梳理造成的損傷，抑制分叉、斷裂和褪色。

### 保濕效果 \*3

高濃度自動除菌離子會在頭髮表面形成水分子包覆層，鎖住水分。滲透的水分能抑制毛躁，讓秀髮更容易造型。

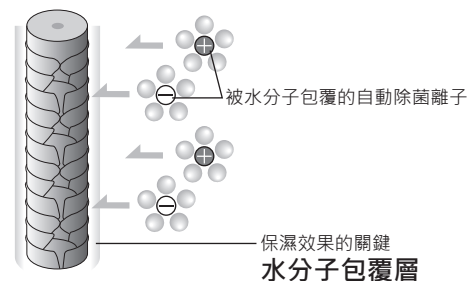

# 安全注意事項 (1) 請務必遵守。

說明為了防止對人造成危害或導致財物損失，必須遵守的事項。

■本書中依照以下分類，說明使用方式錯誤時可能導致的結果。



**警告**

「可能造成死亡或重傷」的內容。



**注意**

「可能造成輕傷或財物損失」的內容。

■本書中使用以下圖示，說明必須遵守的內容種類。



禁止事項。



必須進行的事項。



**警告**

為了防止因觸電、漏電、起火燃燒等因素造成事故



禁止分解

- 請勿自行改造。請勿交由非維修技術人員進行分解與維修。  
(否則將引發火災、觸電、受傷)  
如需維修請聯絡客服中心。





禁止在有水的地點使用

- 請勿浸泡在水中或對其潑水。
- 請勿在浴室或潮濕的場所(接觸水分的場所)使用或存放。  
(否則將導致觸電、短路、火災、故障)
- 請勿再浴缸、淋浴設備、洗臉台或其他盛水容器附近使用本電器。

## 電源插頭、電源線及電線保護套(包含掛鉤)



- 請勿粗暴使用。
- 請勿拉扯、損傷、使其變形、對其加工、靠近高溫部位、強行扭曲或拗折、在上方放置重物、夾在物品之間、以捆綁狀態使用等行為。  
(否則會造成電線斷裂、短路、火災)
- 收納時電源線請勿纏繞在機身上。
- 請不要對電源線保護套過度加壓。
- 電源線保護套扭曲的狀態下請勿使用或存放
- 收納時，請勿拗折電源線  
(否則將造成電源線斷裂、短路、火災)
- 已經受損、變形、拗折或是發熱時，請勿使用。
- 當電源插頭的插頭片變形或插座鬆動時，請勿使用。  
(否則將導致觸電、短路、灼傷、火災)
- 手部濕潮時，請勿將電源插頭插入或拔出插座。  
(否則將導致觸電、短路、受傷)

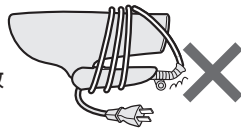

## 電源插頭與電源線



- 電源插頭請確實插到底。  
(否則將造成火災、觸電、灼傷)
- 請單獨使用額定輸出 15A 以上、交流 110V 的獨立插座。
- 請勿使用延長線，也不要同時與其他設備共用同一個插座。  
(否則將造成發熱、起火燃燒、觸電)
- 請定期清理電源插頭、插座上的灰塵。  
(否則將引發火災)



拔出插頭

- 保養時與使用後，請務必將主開關切到「OFF/關閉」，並將電源插頭從插座拔除。  
(否則將引發火災、起火燃燒、灼傷、觸電、受傷)
- 拔除電源插頭時，請勿拉扯電源線，而是確實握住電源線前端的電源插頭再拔出。  
(否則將斷線引發火災或觸電。)

## 關於使用時與保管方式



- 發生以下異常或故障時，請馬上停止使用，並立即拔除電源插頭，聯絡客服中心委託檢查與維修。
  - 內部呈火紅狀態，並有煙霧產生。
  - 電源插頭、電源線、電源線保護套(包含鉤扣)因變形或破裂而受損。
  - 機身異常過熱或局部變形。
  - 當電源線一彎曲或扭轉時，吹風機就會開始運轉或停止。
  - 主機內部發出異物晃動的聲音。
  - 有其他異常或故障。
- (否則將造成火災、觸電、灼傷)
- 在以熱風模式運轉期間，看見出風口有火花時，請停止使用，並清理附著在進氣口、出風口的灰塵。  
(否則將造成火災或灼傷)

# 安全注意事項 (2)

請務必遵守。



## 警告

為了防止因觸電、漏電、起火燃燒等因素造成事故

### 關於使用時與保管方式



- 請勿存放於嬰幼兒容易取得之處。
- 請勿在嬰幼兒伸手可及處使用。
- 請勿讓兒童單獨使用。  
(否則將造成觸電、灼傷、受傷)
- 請勿在有易燃物(汽油、揮發油、稀釋劑、噴霧、瓦斯等)的場所附近使用。(否則將導致爆炸或火災)
- 使用過程中，請勿對機身噴髮膠或可燃性造型品等。  
(否則將造成火災、觸電、灼傷)
- 造型品等沾附在本產品、配件上時，請勿放置不管。  
(否則將導致故障、變色、破裂)
- 使用時請勿直視出風口。  
(否則將被與風一起吹出來的灰塵等異物灼傷或刮傷)
- 使用時，進氣口請勿朝下，且不得把吹風機置於桌面或地板上。
- 請勿堵住進氣口、出風口。
- 請勿放在易燃物品或不耐熱的物品上。
- 請務必關閉電源開關之後再離開。  
(否則將造成火災或灼傷)
- 手部濕潮時請勿在使用(否則將導致觸電、短路、受傷)
- 請勿將髮夾或鐵絲等異物插入進氣口與出風口內。  
(否則將造成火災、觸電、動作異常)
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對具有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 請勿在近水處使用本電器。



## 注意

為了防止因觸電或火災等因素造成事故或受傷。

### 關於使用時



- 本產品不可摔落或碰撞(否則將造成觸電、起火燃燒、故障)
- 除了吹乾人體毛髮、整髮造型之外，請勿作其他用途。
- 請勿使用於寵物、衣物、鞋類、假髮、髮片。  
(否則將引發火災、灼傷、故障)
- 不可作為商業用途。
- 不可放置於讓不特定多數人使用的場所。  
(將因連續超載而故障)
- 不可使用於嬰幼兒身上。(恐怕造成灼傷)



禁止接觸

- 在使用過程中與使用後，這時的出風口以及造型用吹嘴會處於高溫狀態，暫時請勿觸碰。
- 造型用吹嘴的安裝、拆卸以及保養作業，請待完全冷卻後再進行。  
(否則將造成灼傷)



- 使用過程中，請小心避免頭髮被吸入進氣口內。
  - 與進氣口保持 **10cm** 以上的距離
  - 進氣口的保護蓋有破損時，請勿繼續使用。  
(否則將造成頭髮捲入機身內或是燙傷、故障)


保持 10cm 以上的距離。



保持 3cm 以上的距離。

- 出風口與頭髮之間保持 **3cm** 以上的距離  
(避免頭髮燒焦)

- 握把要收摺或展開時，請留意不要讓手指碰觸到右側圖示的○部位。  
(會因此受傷)



此處請小心避免夾到手指


### 請注意

- 在本產品附近使用添加矽靈的化妝品等物品\*時，矽靈可能會附著在機身內部，導致自動除菌離子不易產生。  
請頻繁保養產生器元件。(13頁)

\* 護髮產品(髮質修復液、造型慕斯、護髮乳等)、化妝品、制汗劑、防靜電劑、防水噴霧、光亮劑、玻璃清潔劑、科技海綿、髮蠟等。


# 各部位名稱

## 機身

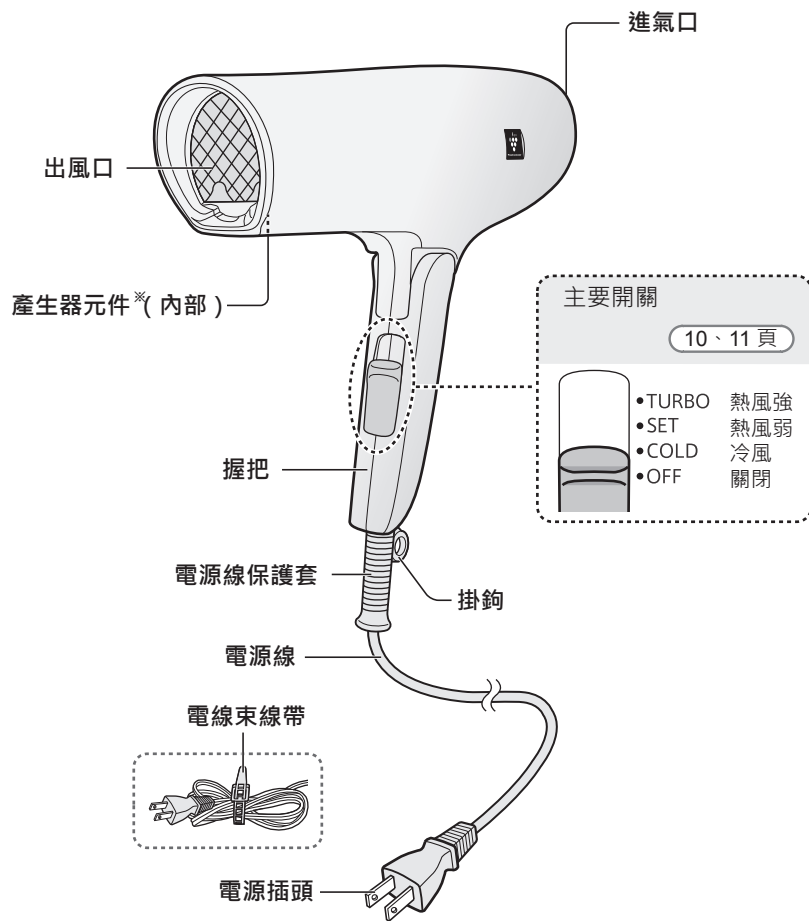


## 附屬配件

### ● 造型吹嘴

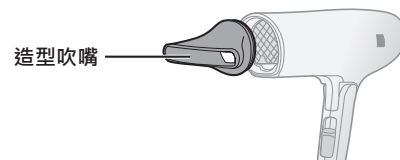


裝上造型吹嘴後，風力將會集中，更容易對準目標位置。  
(只要吹乾頭髮時，拆下造型吹嘴將能提升速乾效果。)

### 安裝方法

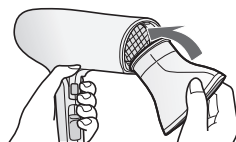

將造型吹嘴對準機身出風口的下部，再確實扣壓到底直到聽到聲音。

### 拆卸方法

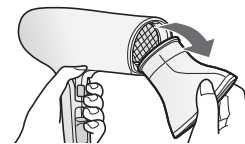

朝縱向扭轉，將其拆下。

### ● 產生器清潔刷 (13頁)



(連同造型用吹嘴一併裝在塑膠袋中)

# 使用方法


## 吹乾頭髮、造型、帶來光澤感

1



插入電源插頭。

2

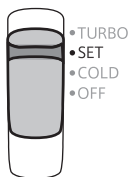

將開關調整到使用位置。 (8 頁)

	主要開關	造型吹嘴
強風 / 快速乾燥	TURBO	不需使用
弱風 / 整髮造型	SET	建議使用
冷風 / 定型時	COLD	建議使用
關閉電源時	OFF	—

● 請依照需求使用造型吹嘴



3



吹頭髮。

- 與進氣口保持 10cm 以上的距離。  
( 避免頭髮被吸入主機內 )
- 與出口保持 3cm 以上的距離。  
( 避免頭髮燒焦 )

使用完畢

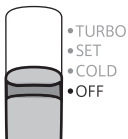

將開關切至「OFF / 關閉」，  
拔除電源插頭。

請注意

- 在使用過程中與使用後，由於出風口以及造型用吹嘴會處於高溫狀態，暫時請勿觸碰。( 否則將造成灼傷 )
- 收納時，請勿將電源線纏繞在機身上。  
( 否則將造成斷線或短路 )  
請使用電線束線帶。



# 使用方式重點

## 為了能溫和使用於頭髮與頭皮

### ● 洗髮後以熱風吹乾時

先使用乾毛巾輕輕擦去秀髮的水分後，再用溫風吹乾。  
拔除造型吹嘴



選擇「TURBO / 強風」

### ● 整髮造型

先以清水或護髮乳等產品將頭髮打濕後，再以溫風吹乾。  
裝上造型用吹嘴效果會更好。



選擇「SET / 弱風」

請注意

- 請避免將護髮乳等產品噴灑在機身上。
- 請勿用沾有護髮乳等產品的手接觸機身。
- 護髮乳等產品沾在機身上時，請立即以軟布等擦拭乾淨，  
切勿任其附著於機身上。  
( 否則將導致變色或破裂等情況 ) (12 頁)

### ● 定型時

以先吹熱風再吹冷風的方式，可讓髮型更容易定型。

### ● 頭髮更滑順好梳理時

吹完溫風後收尾時再吹冷風，可讓秀髮留住水分，  
變得更加滑順。



選擇「COLD / 冷風」

### ● 增加蓬鬆感

拉起髮根並用溫風吹，更容易增加蓬鬆感。

選擇「SET / 弱風」

# 保養

## 機身、配件

保養時期：髒汙時

使用軟質乾布擦拭表面。

放任護髮露等產品附著在機身上未清理時，將導致變色或破裂。



髒汙難以去除時，請將抹布浸在清水或稀釋過的廚房合成清潔劑（中性）內，並用力擰乾後，再以其擦拭。  
之後請將清潔劑徹底擦拭乾淨，避免其殘留。

## 出風口、進氣口

保養時期：每 1 個月至少 1 次頻繁保養。

以市售刷子、面紙等輕輕去除灰塵。

請不要用力擦拭吸入口。有可能會導致破損。



進氣口的灰塵難以清除時，請使用吸塵器吸出。附著灰塵時，將導致風量減弱，可能會觸發安全裝置。【15 頁】  
建議在使用前，先檢查吸入口是否有灰塵附著後再使用。



**警告**



● 請勿將髮夾或鐵絲等異物插入進氣口、出風口內。  
【否則將造成火災、觸電、運轉異常】



自動除菌離子 (Plasmacluster) 產生器元件(電極部位) 保養時期：每 2 個月至少 1 次

產生器元件可藉由保養的方式反覆使用。


毋須更換

1

拔出電源插頭

將產生器清潔刷插入出風口下面的清潔孔\* (2 處) 內，並左右來回移動 3 次，清除電極部位 (2 處) 的髒汙

2

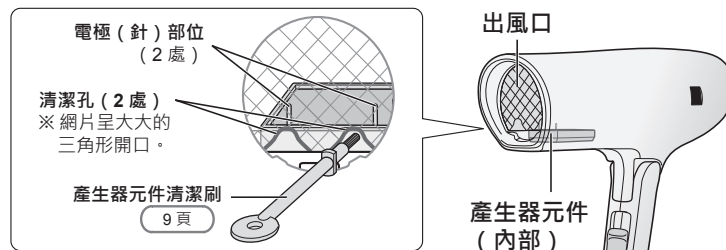

請注意

- 產生器元件無法拆下。
- 請勿使用配件清潔刷以外之物品 (棉花棒等) 進行清理。  
(否則將導致故障)

保養機身與配件時，請勿使用以下物品。

(否則將造成表面變色或裂痕，若液體滲透至內部 (精密部位)，甚至會導致故障。)





# 故障排除

委託送修或洽詢前，請再次確認。

問題點	請檢查	參考頁
風的溫度過低 不會吹出熱風	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 是否在 COLD 模式？ ⇒ 切換至 TURBO 模式、SET 模式</li> </ul>	8
出風溫度不夠 熱風溫度低	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 吹風機的運作方式是通過加熱機身內部的空氣，然後將其吹出。如果房間溫度較低，相對地，熱風的溫度也會較低。在溫暖的房間（室溫約攝氏 25 度左右）中啟動吹風機 1 分鐘，如有出熱風即為正常。</li> </ul>	—
風力變弱 風的溫度變熱 熱風有時變成冷風	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 出風口、進氣口有無被附著的灰塵或髒汙等堵住？ ⇒ 請清除灰塵、堵塞物。</li> </ul> <p style="border: 1px dashed black; padding: 5px; text-align: center;">如非上述原因所造成，請立即停止使用 並聯絡台灣夏普客服中心。</p>	12
出風口吹出來的風的 氣味讓人在意	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 熱風第一次吹出時，製造過程中所使用的油質成分等可能會因為加熱而產生異臭和煙霧。使用數次後，異味和煙霧就會慢慢消失。</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 產生自動除菌離子時，會發生微量的臭氧，因此出風口可能會發出氣味，但濃度與存在於自然界中的臭氧相同，不會造成健康上的問題。</li> </ul>	—
由出風口可看到藍色 或綠色的火花	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 此為安全裝置被觸發所致，並非故障。如果吸入口被塵埃等物質阻塞，可能會啟動安全裝置。請務必進行保養。</li> </ul>	—

問題點	請檢查	參考頁
自動除菌離子的效果 不明顯	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 效果會因髮質而改變。剛燙完頭髮的短時間內，或是有染髮、自然捲、髮質較硬、較細、較短、較軟等情況時，可能不易獲得效果。</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 使用運轉期間會持續釋放自動除菌離子。產生器元件的電極部位變得髒汙時，可能會導致等自動除菌離子產生數量不足。只要每兩個月進行 1 次以上的即能反覆使用，毋須更換產生器元件。</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 出風口與進氣口有無被附著的灰塵或髒汙等堵住？ 請清除灰塵、堵塞物。</li> </ul>	— 13 12
想要使用在吹乾頭髮 以外的物品	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本產品為吹乾頭髮、整髮造型之用。請勿使用於其他用途，以免發生危險。</li> </ul>	—

● 如排除後仍有異常或是有以下情況發生時，請停止使用並聯繫夏普客服中心。

- |                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| ● 電源插頭異常過熱                   | ● 機身局部變形        |
| ● 機身、熱風異常過熱                  | ● 部分電源線異常過熱     |
| ● 出風口的內部呈火紅狀態                | ● 發出異常的聲音、震動、焦味 |
| ● 電源線拗折或扭轉時，<br>出現有時會停止運轉的情況 | ● 完全沒風或時有時無     |