


SHARP®

除濕機

使用說明書

型號

DW-CS12NT-W

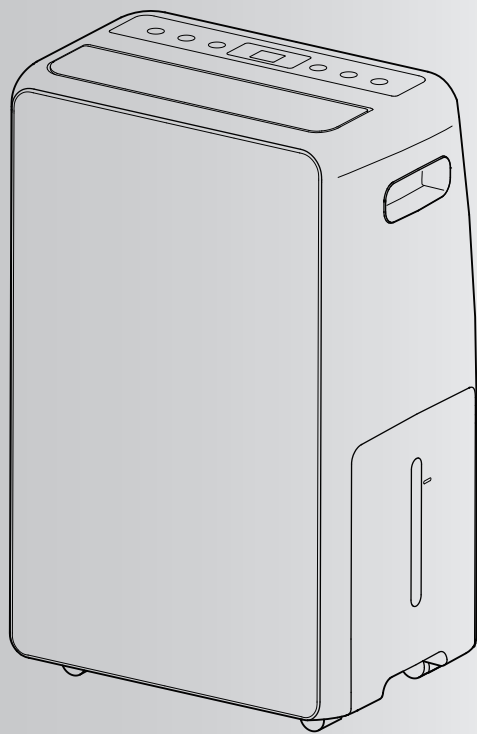

本產品請勿用於商業用途。

目錄

特點 2

請予以了解的事項 3

安全注意事項 4

各部件名稱 6

使用前 7

關於擺放 / 移動時

操作方法 8

開啟 / 關閉電源

模式設定

濕度設定

定時關機

兒童安全鎖

風量設定

擺風設置

負離子

排水方法11

儲水箱 / 連續排水

保養13

儲水箱 / 後進氣面板(前置過濾網) / 主機 / 傳感器

長期不使用時14

這種時候？15

規格17

限用物質含有情況標示18

感謝您購買本產品。

請您在仔細閱讀本使用說明書後，正確的使用本產品。

在使用之前，請務必仔細閱讀「安全注意事項」。

請將本使用說明書妥善保管以便隨時參考。

介紹

如何使用

保養 / 必要時


特點

體積小，可放置在各場所，輕輕鬆鬆實現除濕效果。

除濕能力：12.0 L/日 (27°C;60%RH)


輕鬆除濕

簡易操作，輕鬆設定
讓室內保持一定的濕度
為房間營造舒適空間

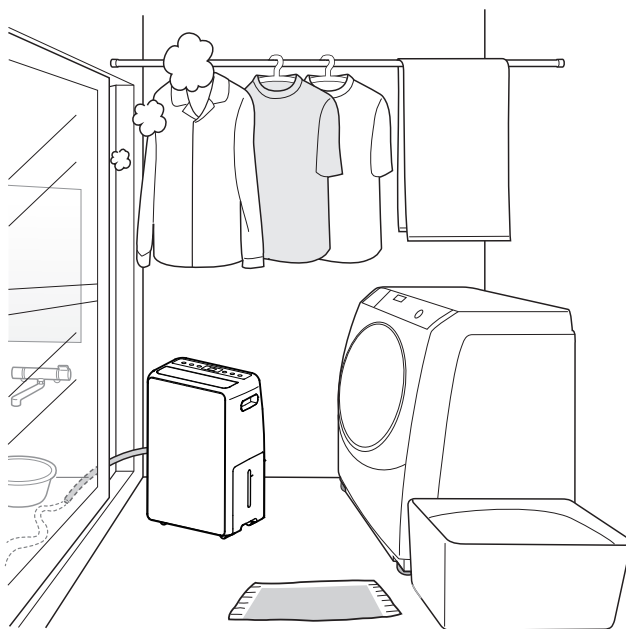

滑輪設計


滑輪設計
移動位置輕鬆不費力

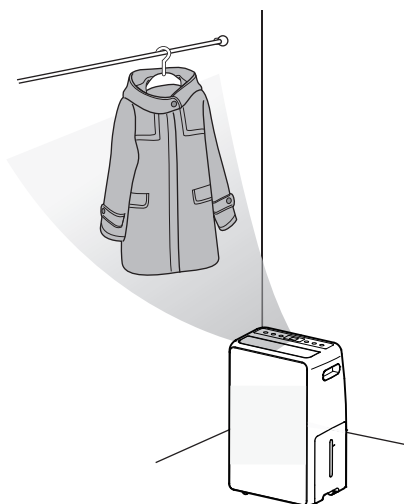

請予以了解的事項

除濕機制

在盛夏，我們可以看見裝了冷水的杯子表面會結有凝露；而在冬天，我們可以在開了暖氣的房間窗戶上發現水滴。這是因為潮濕的暖空氣與冷的物品接觸而產生的。利用這原理，我們透過冷凝器，除去潮濕空氣中的水分。

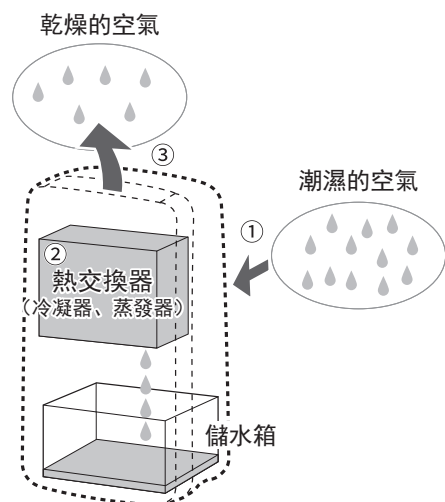


- 1 從進風口吸入潮濕的空氣。
- 2 將空氣中的水蒸氣冷卻成水滴，然後使水滴流入儲水箱。
- 3 將乾燥的空氣從出風口送出。

- 與空調不同，它不具有製冷功能。
- 由於運行過程中會產生熱量，根據使用條件（外部溫度、房間面積），室溫可能會上升 $2^{\circ}\text{C} \sim 5^{\circ}\text{C}$ 左右。
- 根據使用環境，可能無法將濕度維持在 $55 \sim 60\%$ 。

關於除濕

在下列情況下，壓縮機會停止工作，不進行除濕。變成送風運轉模式。

當房間溫度低於約 0°C 或高於約 40°C 時

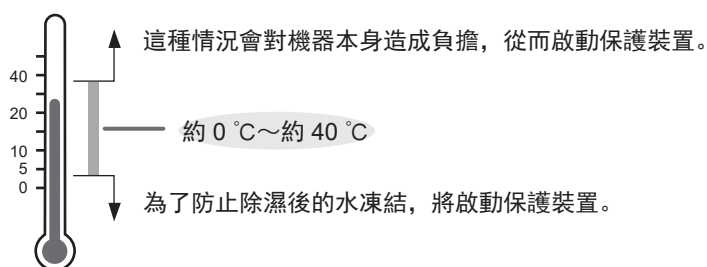

當房間的濕度低於約 30% 時


濕度較低時，為了防止房間的環境惡化，變成送風運轉模式。

再次運行時

若在下列情況後的3分鐘內運轉機器，會對機器造成負擔，因此變成送風運轉模式。

- 剛插入電源插頭
- 剛停止執行衣物乾燥與除濕運轉模式

執行送風運轉約3分鐘

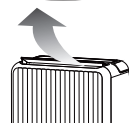

除霜時

當機器在低溫環境下工作時，蒸發器表面可能會結霜，為確保機器的正常運行，機器設有自動除霜功能。

- 除霜時，除霜指示燈亮，壓縮機將停止工作，風扇始終為強風運作。除霜結束後除濕功能啟動，壓縮機恢復工作，風扇恢復為原設定的風量運作。
- 當機器固定在蒸發器銅管上的溫度感測器偵測到其溫度 $\leq -1^{\circ}\text{C}$ （相對室溫約 $\leq 13^{\circ}\text{C}$ ）時，機器會進入自動除霜程序，即機器除濕運轉20分鐘後啟動自動除霜；當蒸發器表面的霜化完，溫度感測器偵測到其溫度 $\geq 2^{\circ}\text{C}$ 且化霜時間大於10分鐘，機器停止除霜，除濕功能將啟動。

安全注意事項

為預防對用戶或他人造成危害及財產的損害，特對應遵守的事項說明如下。

■ 由於錯誤使用或操作可能會產生的後果，區分如下

 **警告** 表示有可能會引起死亡、重傷的內容。

 **注意** 表示有可能會引起受傷、財產受到損害的內容。

■ 請予遵守的相關內容用圖案、記號表示說明如下。

 表示不允許做的禁止內容。

 表示必須要做的強制內容。



警告

為預防火災、觸電、受傷

電源插頭及電源線



- 請勿使電源線破損。
- 請勿對電源線進行加工、強制彎曲、拉扯、扭取、束紮等。
- 請勿對其承載重物或夾壓。
- 移動時，請勿因腳輪而使電源插頭及電源線受損(否則可能會造成電源線發生破損及火災、觸電)。
- 請勿用潮濕的手插拔電源線(否則可能會造成觸電)。
- 電源線應避免中途連接、使用延長線，還應避免與其他電器用品同使用一個插座(否則可能會導致觸電、發熱、火災)。
- 不可使用額定電壓(110V 60Hz)之外的電源。
- 請勿以直接插入拔出電源插頭的方法來代替正常的主機開關方法(否則可能會造成觸電或火災)。



- 確認電源插頭上沒有積灰、沒有鬆動，將其可靠插入電源插座應定期用乾布擦拭電源插頭上的灰塵。(積塵或連接不充分可能會造成觸電或火災)
- 電源線損壞時，必須由製造商、服務處或具有相關資格的人員加以更換，以避免危險。

異常發生時(有燒焦異味等)



- 請立即停止運行拔出電源插頭，並向客戶服務中心諮詢。(否則可能會造成觸電或火災等)
- 請向客戶服務中心諮詢維修事宜。(如修理不善，可能會造成觸電、火災、受傷等)

使用時



- 請勿將手指或異物(針狀物、金屬絲、棒狀物)插入空氣的吹出口或吸入口。(由於風扇在設備內部高速運行，可能會造成受傷，接觸內部還可能會造成觸電、故障)
- 不可做任何改裝。禁止非維修技術人員進行分拆、改造、修理(否則可能會造成火災、觸電、受傷)
- 請勿將噴霧器等罐子放在主機的附近。另外，請勿在主機附近使用類似引火性的危險物品(汽油、稀釋劑)(否則可能會造成起火、爆炸、火災)
- 請勿使身體長時間直接接觸風(否則可能會造成身體不適、健康受損)
- 請勿放在發熱器具的附近(樹脂部分熔化，可能會引發火災)
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護以確保孩童不嬉玩電器。


保養時



拔掉插頭

- 須停止運行，拔出電源插頭(由於內部風扇正在進行高速運行，可能會造成受傷)

請務必遵守

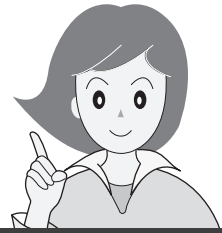

注意

為預防漏電或受傷，保護家俱等

電源插頭及電源線



拔出插頭

- 須緊握電源插頭拔出。
(否則可能會造成火災、觸電、短路)
- 長時間不使用時，為安全起見，須將電源插頭從插座拔出。
(否則可能會造成觸電、漏電、火災)


使用時



- 請勿將可燃性物體及點燃的香菸或線香等靠近吸入口。
(否則會導致起火)
- 請勿用苯、稀釋劑擦拭或噴灑殺蟲劑。
(否則會產生裂紋或引起觸電及火災)
- 當室內使用薰蒸型(發煙型)殺蟲劑時勿運行本設備，如果藥劑成分蓄積在機械內部，其後從吹出口釋放出來，有時會對健康不利。使用殺蟲劑後一定要在充分換氣之後再運行本設備。
- 請勿飲用除濕水或將除濕水用於動物飼養。
(否則可能會給健康帶來損害)
- 請勿在壁櫥、家俱的間隙等封閉的狹窄空間使用。
- 請勿在吹出口或過濾網上覆蓋布等物質
(通風不暢可能會造成發熱、起火)
- 請勿放置在桌上等高處使用
(主機掉落時，可能會造成受傷)
- 請勿坐或倚靠在本產品上
(如果翻倒會造成受傷、故障及破損)
- 請勿在容易接觸到水的地方或浴室等場所使用。
- 請勿水洗。
- 請勿在主機上面放置花瓶等含水的容器。
- 僅限室內使用。
- 請勿放置在陽光直射或有風雨的場所使用。
- 請勿放置在可能洩漏油、可燃氣體的場所。
(否則可能會造成觸電或過熱、漏電、火災)
- 請勿使主機發生翻倒或掉落請勿在主機翻倒時進行存放或移動。
(否則可能會造成容器破損、漏水、漏電等故障)
- 請勿將燃燒器具放置在本產品吹出的風能直接到達的地方。(否則可能會造成燃燒器具燃燒不充分)
- 請勿用於美術品、學術資料等的保存或其他特別用途
(否則可能會造成保存品品質降低)
- 機器進行除濕運行時，請勿在有人的房間內長時間使用，其產生的熱量會使房間溫度上升，使房間變得乾燥，可能會給健康帶來損害有以下人群使用本設備時，請加以注意：嬰幼兒、兒童、老年人、無法自己操作器具的人。




- 請在主機周圍預留一定空間，通風不暢可能會造成發熱、起火、故障、保護裝置啟動。

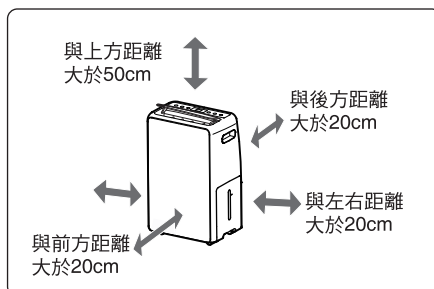



- 長時間在同一場所使用時，須注意產品下方及地板周圍出現的髒汙，須經常移動本產品，對地板等進行清掃。

- 移動時，須停止運行，並排出儲水箱中的水。
- 使用排水管時，須注意使排水管周圍的溫度不低於零度。(設備中的水流向室內並打濕家俱等，可能會造成觸電、漏電、火災)
- 當與燃燒設備一起運行時，要稍稍打開窗戶，進行通風本產品不能去除一氧化碳的有害物質。(通風不充分時，會導致因氧氣不足而發生窒息)
- 請勿在榻榻米、易損傷的地板、高低不平的場所、長毛地毯等處拖動主機來改變方向。
(否則可能會造成地板及地毯表面受損)


各部件名稱

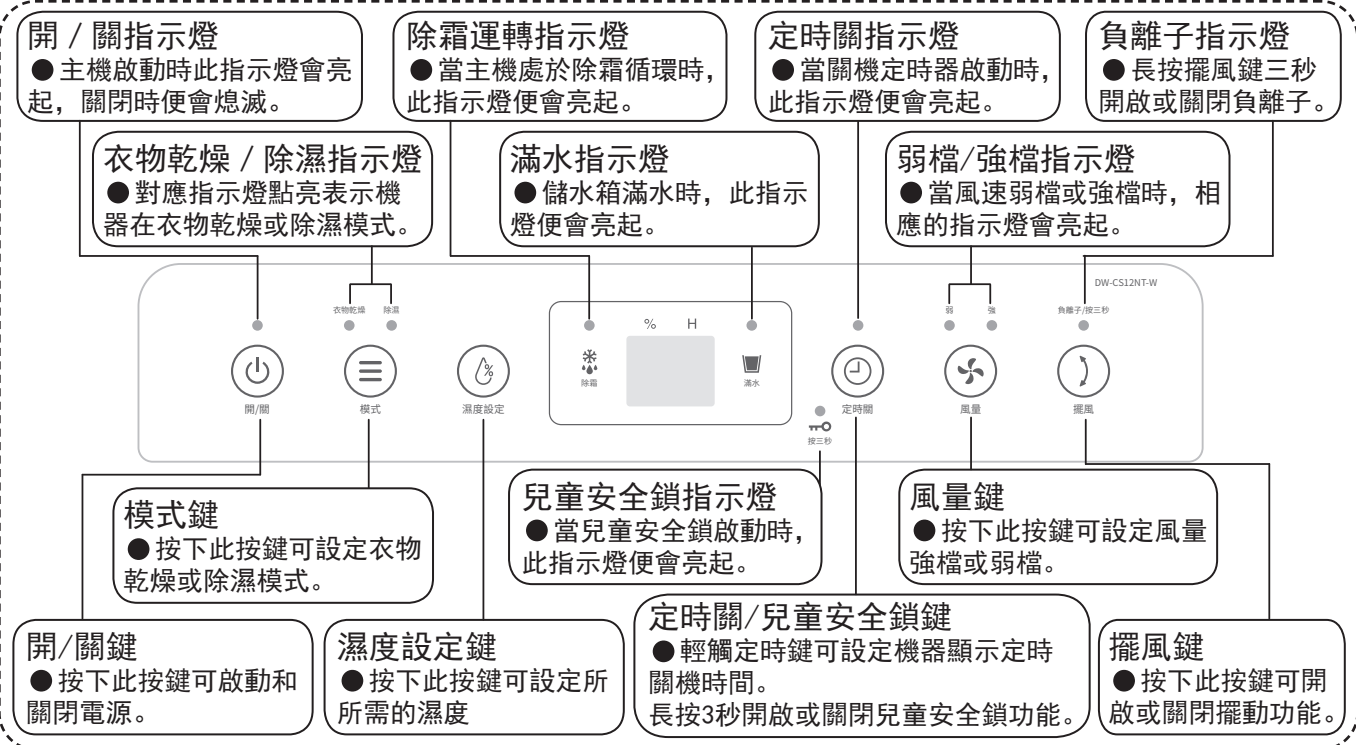

前面

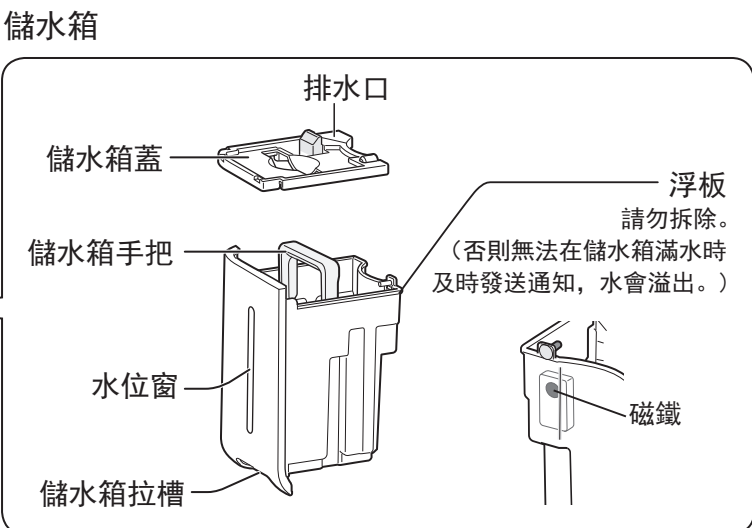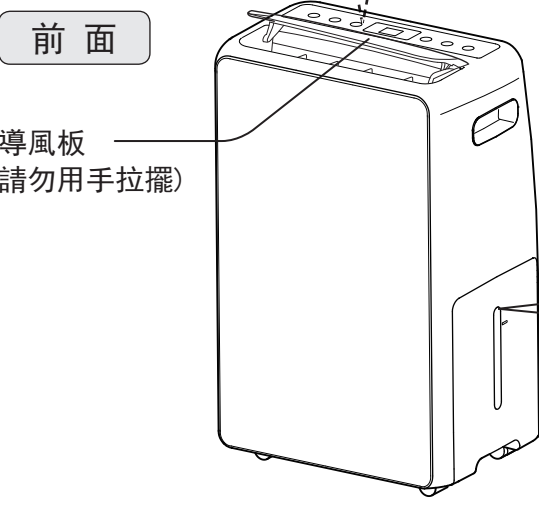

背面

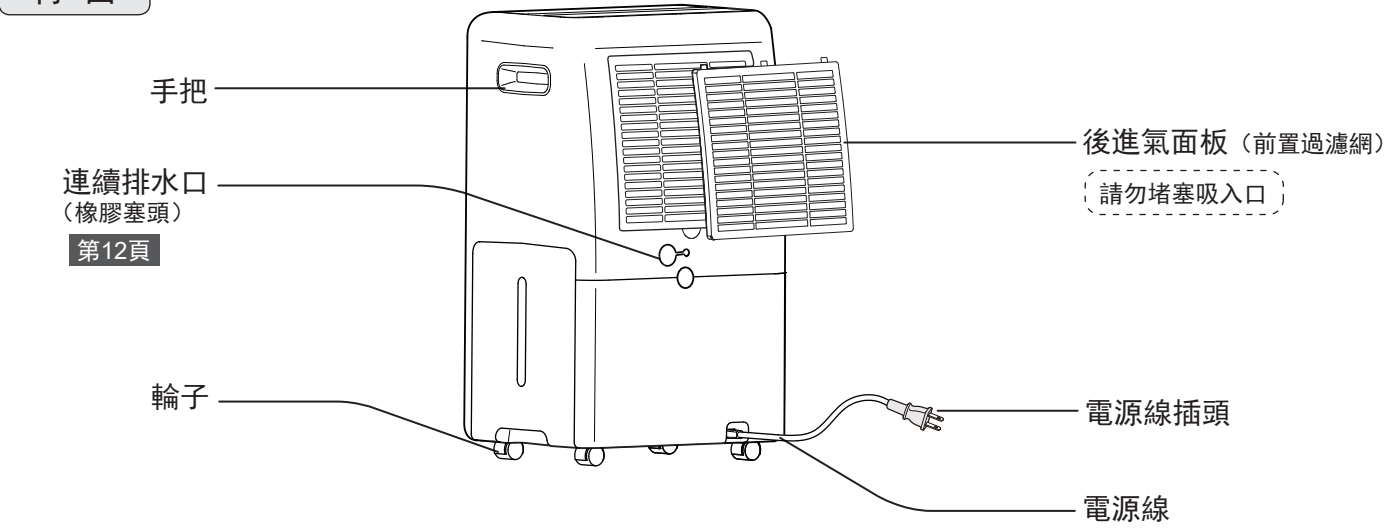

第12頁

使用前

關於擺放

遠離陽光直射的位置

- 否則可能會導致變形或安全裝置誤操作。


當電視、收音機發出噪音，或電波表格無法正確顯示時間，請盡可能遠離

放置在穩定平坦的地方

- 放置在長毛地毯或被子上可能會導致本機翻倒。
- 如果在桌上等較高處使用，可能會導致本機摔落。

請在約0°C~40°C的房間內使用

第3頁

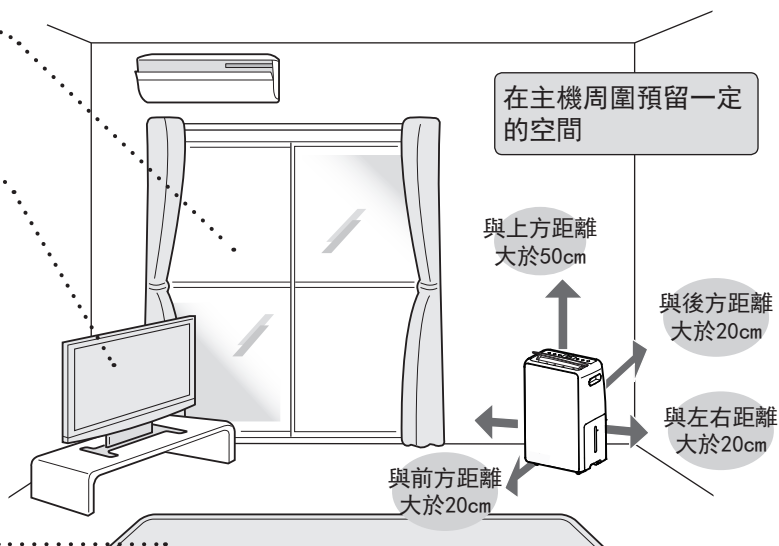

注意

- 在下列場所請勿使用。（否則會導致故障發生）
 - 海濱地區等鹽分較多的場所。
 - 溫泉地區等硫化氫體較多的場所。
 - 機械油煙較多的場所。
 - 水蒸氣及油煙較多的場所。
- 請勿放置在會產生水蒸氣及熱氣的產品（暖爐、電鍋、電熱水壺等）周圍附近（可能引起變形、變質、變色、傳感器誤啟動）
- 請勿在主機附近使用氯化樟腦或含矽酮配方的化妝品等。^{*}
 - 如果主機內部附著有氯化樟腦或矽酮，可能會引起無法產生自動除菌離子。
 - ^{*}指護髮產品（護髮素、頭髮定型噴劑、焗油膏等）、化妝品、止汗產品、防靜電產品、防水噴霧、上光劑、玻璃清潔劑、化學抹布、蠟製品等。

移動時


1

停止運行，並排出儲水箱中的水 第11頁



2

緊握把手移動

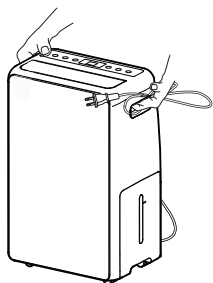


注意

- 請收好電源線，緊握把手移動。（否則可能會造成電源線的損壞）
- 請放置在堅固的地方。（否則可能會造成地板凹陷或受損）




操作方法

1

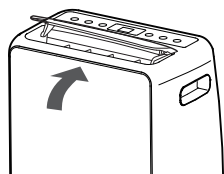

選擇喜歡的導風板角度

- 運行時，按下擺風鍵，設定喜歡的導風板角度。

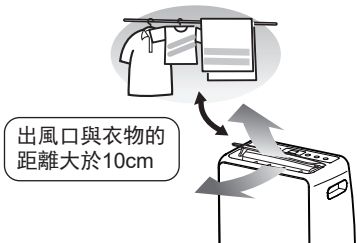

衣物乾燥時

- 請將較厚衣物放在通風狀況良好的地方晾乾。
- 請仔細撐平脫水後的衣物所產生的褶皺，並在通風情況良好的地方晾乾。
- 在室溫低、房間大、需乾燥的衣服較多時，乾燥時間會延長。

2

開啟/關閉電源



- 按下開關後，提示音[嗶]一聲，機器進入除濕設定模式，開關指示燈及除濕指示燈亮，出廠預設濕度50%。
- 在機器運作中，再次按下開關鍵，機器停止運作

- 將主機連接主電源，然後按下電源按鍵，主機會啟動，導風板會開啟。啟動後，主機會在風速為強之下開始除濕。壓縮機將在三分鐘後啟動。
- 如果您使用電源按鍵關閉主機，且沒有將它從主電源上拔除，再次啟動時主機將會處於相同的模式。
- 機器操作時，按下電源按鍵可關閉。
- 本產品具備斷電歸歸功能，當開機運轉中拔除插頭，再次插上插頭時，產品會依照斷電前之設定自動運行。

3

模式設定



選擇運行模式



您可以選擇變更衣物乾燥和除濕模式，如需變更，請按下模式按鍵。

- 衣物乾燥：當衣物乾燥指示燈亮起時，不論環境濕度如何，主機都會持續除濕。在衣物乾燥模式下，風量將被鎖定，無法變更。
- 除濕模式：當除濕指示燈亮起時，主機將會對空氣進行除濕。在此模式下，您可以設定風量及控制濕度設置。

4 濕度設定



1. 若要設定濕度，請按下濕度設定鍵，每按下按鍵一次，顯示器將會依照50%~55%~60%~65%~70%~CO~40%~45%~50%的次序變更。設定濕度等級後，顯示器將會恢復顯示內建感測器所偵測到的目前濕度等級。
2. 當主機偵測到環境濕度比設定的濕度低 2% 時，主機會停止除濕，風扇將會繼續低速運作。當主機偵測到環境濕度設定的濕度高 2% 時，主機便會開始除濕，風扇會以設定的速度重新運作。
3. 當環境濕度 $\leq 30\%$ 時，便會顯示 L0 圖示；當環境濕度 $\geq 80\%$ 時，則會顯示 HI 圖示。
4. 當主機處於 C0 狀態時，便會一直除濕，直到濕度為 30% 時才停止。若濕度上升至超過 30%，壓縮機將會重新啟動。在衣物乾燥模式下操作時，主機便會在 C0 狀態下運作。

5 定時關機




- 一過設定時間，「嗶」聲後停止運轉。
- 按鍵指示燈的顯示會隨著運轉時間而改變。
- 希望解除操作時，請按下此鍵，熄滅指示燈（取消）。
- 執行過程中，若儲水箱水滿，運轉將停止，但不影響倒數計時。（排水後繼續執行此操作）

若要啟動關機定時器功能，請按下定時器按鍵；定時器指示燈會亮起。每按定時器按鍵一次，顯示將以 1 小時為間距從 1 小時增加至 8 小時。OH 表示關機定時器模式已取消。
在關機定時器模式下，如果儲水箱滿水或進入自動除霜模式，主機將會停止。


6 兒童安全鎖

希望預防兒童頑皮或誤操作時

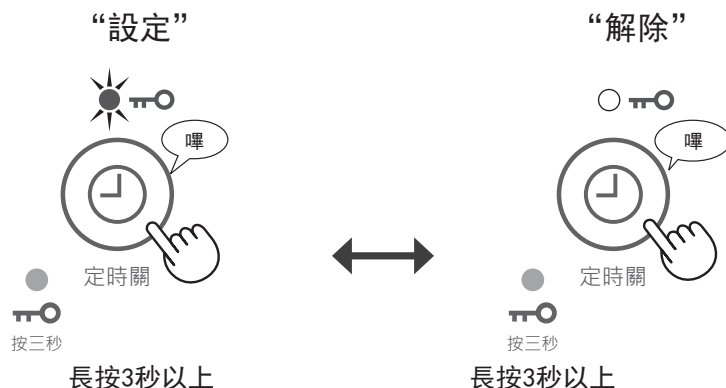

- 即使設定了兒童安全鎖，出於安全性與使用性的考量，也可進行以下操作。
運轉中 … 停止運轉/兒童安全鎖解除
停止中 … 兒童安全鎖解除
- 一旦拔下電源插頭，解除兒童安全鎖。
- 如要避免意外操作主機，您可以將按鍵上鎖。

7 風量設定

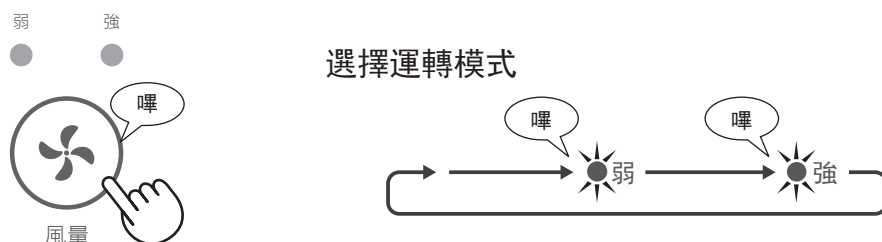

除濕（弱）	風量「弱」的除濕運轉模式	安靜地連續除濕
除濕（強）	風量「強」的除濕運轉模式	強力地連續除濕

請注意，在衣物乾燥模式下，不能設定風量，同時風量指示燈熄滅。


8 擺風設置



若要使導風板持續開啟，請按下擺風按鍵。再次按下擺風按鍵，便可關閉此功能。

9 負離子

“設定”

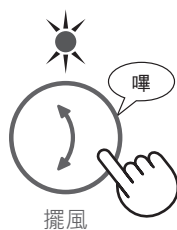

長按3秒以上

“解除”



長按3秒以上



排水方法

儲水箱


儲水箱滿水時，滿水指示燈(紅)常亮，自動停止運行。[滿水停止裝置]

排水後，將儲水箱重新裝入主機，滿水指示燈(紅)熄滅，設備再次運行。




1

取出儲水箱

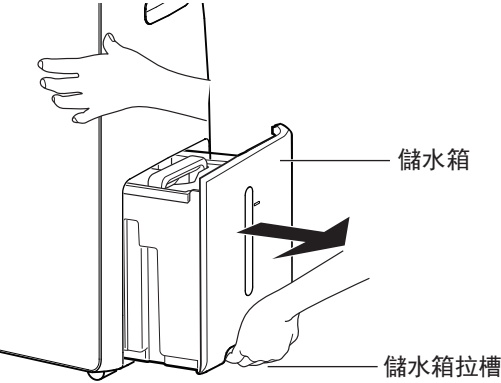


- 請穩住主機的同時，直接抽取。
- 請在抽取時保持平穩以防水潑灑出來，同時，為預防傾斜或掉落請小心移動。

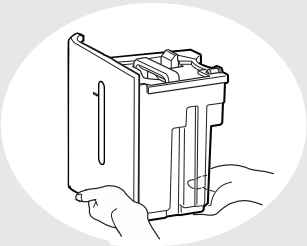

如何使用

2

打開排水口，排水

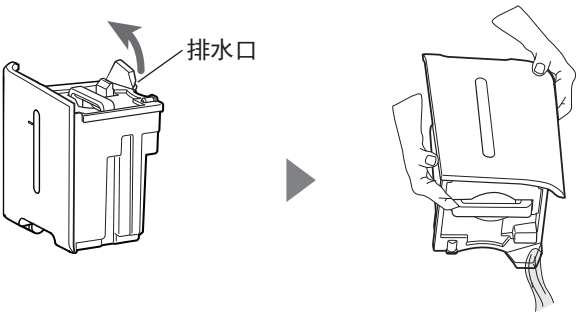


- 定期清掃儲水箱內壁(約每周清掃一次)
(長期不清掃可能會引起黴菌、雜菌滋生，發生惡臭)

第13頁

3

關閉排水口，在主機上安裝儲水箱。

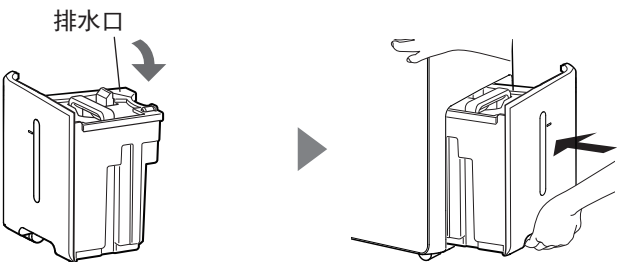

- 排水後請速將儲水箱安裝回主機上
(否則可能會造成地板潮濕)
- 牢牢插入
- 勿粗暴安裝 (否則可能會造成故障)


連續排水

若附近有可以排水的地方，使用市售軟管作連續排水。

1 拔出電源插頭



2 拆除背面橡膠塞頭，於本機內部的排水口上插入水管



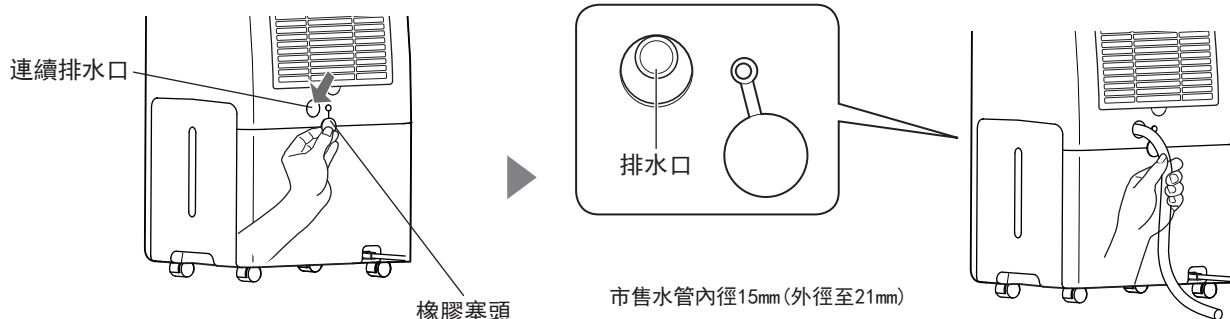


水管的拔出方法

前端須向下傾斜


勿從中間彎曲水管

勿使水管前端接觸水

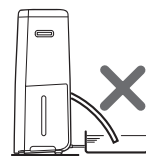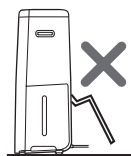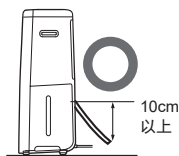


停止連續排水，還原成初始狀態時
請從排水口取下水管，並裝上塞頭。

3 取出儲水箱，確認有將軟管插入本機內部裡面

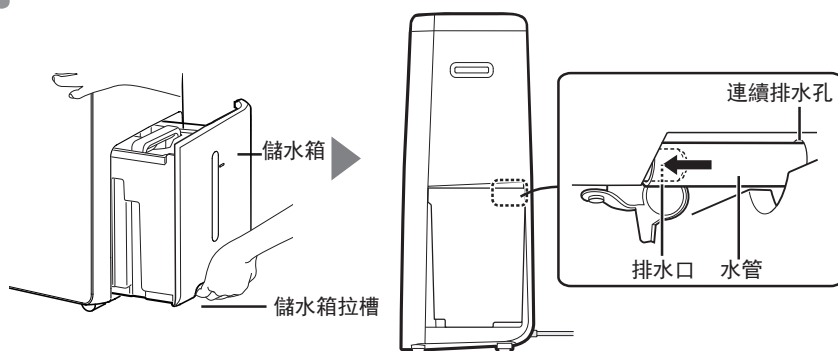

- 牢牢插入。
- 勿粗暴安裝。
(否則可能會造成故障)
- 請勿使用前端較寬的軟管。
(否則可能會造成漏水)

4 將儲水箱安裝於主機

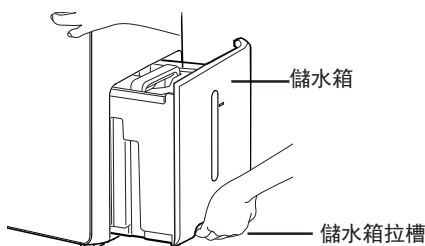

- 如果儲水箱未被安裝，將無法進行除濕運行。

注意

- 本除濕機為家用型除濕機。運行連續排水模式時，請定時清掃吸入口的髒污、檢查排水管有無堆積物等，確保無異常情形。
- 請注意排水管周遭的存放位置需不低於零度的場所。
(若水管內部的水一旦凍結，本機內部的水將灑出至室內，可能會造成家具財物等浸濕。
- 水管的前端容易爬入蟲子，建議安裝隔網。

保養



警告



保養時，請務必停止運行，並拔出電源插頭。(避免觸電)

保養時，請勿使用以下物品。

(否則可能會造成表面損傷、內部(設備較精密處)因液體滲透而故障)



稀釋劑
汽油
酒精



烘烤清潔劑
去汙劑
漂白劑



含有柑橘類等
成分洗滌劑
(檸檬等)



住宅、傢俱用
合成洗滌劑
(鹼性)



噴霧式洗滌劑
金屬清潔球


儲水箱(一周清潔一次)

1

打開儲水箱蓋進行排水

- 從四周緩慢取下。


儲水箱蓋

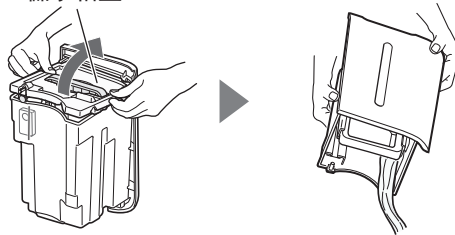

2

清洗儲水箱及儲水箱蓋的內壁


- 請使用餐具專用清洗海綿等清洗。
- 髒污嚴重時，請使用稀釋了中性洗滌劑(餐具專用洗滌劑)的溫水清洗。

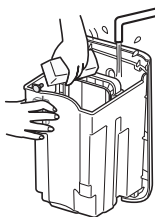

3

用柔軟的布擦拭水份

- 確認浮板安裝得當。
- 注意勿損壞浮板。
- 如果浮板發生脫離，請參閱以下【如浮板發生脫離】

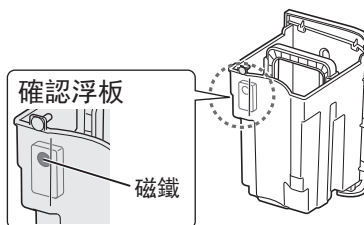


4

安裝儲水箱蓋


- 將儲水箱蓋牢牢插入外部溝槽中。
(否則可能造成漏水)

儲水箱蓋

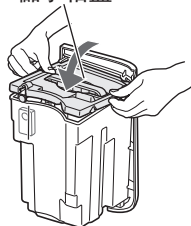


如浮板發生脫離

1 請確認浮板的方向後再次插入。
(磁鐵：方向朝上對準儲水箱外壁)



2 插入擋銷固定

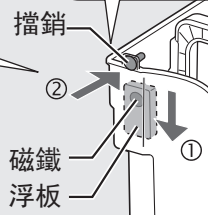


保養 / 必要時

後進氣面板(前置過濾網)

用吸塵器輕輕吸取
過濾網上的灰塵

- 請注意勿對過濾網用力過度。(否則可能會造成過濾網損壞)

吸塵器

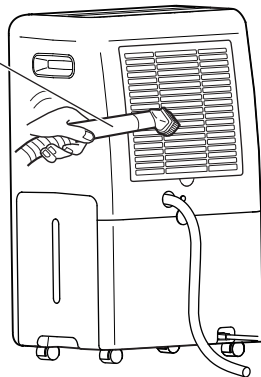

髒污嚴重時


進行浸泡

- ① 請用廚房專用合成洗滌劑溶液


浸泡時間約10分鐘

- ② 請用牙刷輕輕刷洗殘留的洗滌劑，再徹底沖洗。
- ③ 進行晾乾。


後進氣面板(前置過濾網)

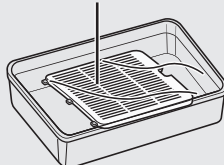

拆卸方法

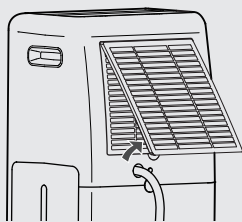

安裝方法

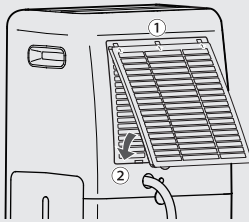


主機(1周清潔1次)

以軟布輕輕擦拭表面



請勿水洗

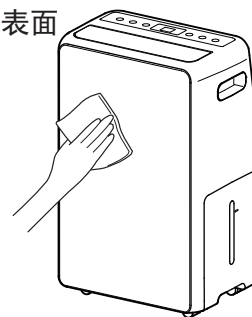

- 有嚴重髒污附著時，可用水或溫水沾濕布(40 °C以下)清潔除濕機表面。

傳感器部分(嚴重髒污時)

傳感器部分(內部)
(溫濕度傳感器)

(主機背面)





吸塵器

- ① 取下後進氣面板(前置過濾網)。
- ② 用吸塵器吸除上圖傳感器部分(內部)的灰塵。
- ③ 將後進氣面板(前置過濾網)按原樣安裝到主機上。

長期不使用時

- 1 將儲水箱中的水排出，進行主機及儲水箱保養


第13、14頁

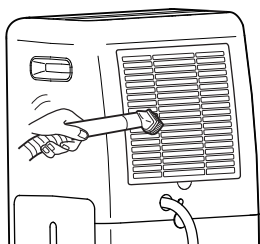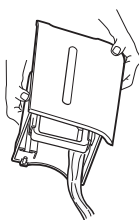

- 2 避免太陽直射，並在乾燥的地方進行存放




薄膜袋等

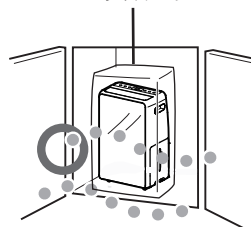

這種時候?

在委託維修或諮詢之前，
請再檢查一次。

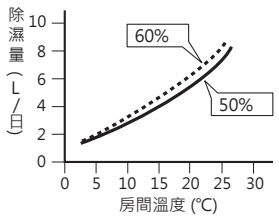這種時候	請進行檢查	參考 頁數
房間升溫	● 在啟動除濕，由於吹出口有暖風送出，如關閉房間並長時間運行，會造成房間升溫。	3
不進行除濕	● 除濕量會根據房間的大小、結構、溫度、濕度的不同而存在差異。一般情況下，在室溫低且濕度低時，除濕量會減少。	-
除濕量少 (儲水箱未積存水)	連續除濕(強)運行時 濕度為60%時  ● 不可維持不足50%的低濕度。 ● 若有以下情況，將轉換為送風運行模式，因此不進行除濕。 • 啟動除濕(自動)運行時，在溫度和濕度都比較低的情況下。 • 室溫低於約4°C時(為了使儲水箱的水不發生凍結)。 • 在室溫比較高(約38°C以上)時(將啟動高溫保護裝置) 另外，濕度較高時，室溫即使沒有達到38°C，保護裝置也會啟動。 • 室溫低於約15°C時，由於自動進行除霜，將短暫運行送風模式，可能出現水難以積存的情形。 ● 後進氣面板(前置過濾網)是否發生髒污? ⇒ 請清掃。 ● 吹出口或吸入口是否發生堵塞? ⇒ 請清除堵塞物。	- 3
運行時	● 後進氣面板(前置過濾網)是否發生髒污? ⇒ 請清掃。 ● 吹出口或吸入口是否發生堵塞? ⇒ 請清除堵塞物。	14
漏水	● 主機是否發生傾斜、翻倒或掉落? ⇒ 請放置在無振動、穩定且水平的場所使用。 ● 連續排水時，水管是否發生從主機的排水孔脫落? ⇒ 請確實將水管往本機內部裡面插入安裝。	7 12
濕度沒有下降	● 房間是否過大? ⇒ 請以適合之地板面積為基準作使用。 ● 是否經常開關窗戶或門? ● 是否使用了加濕機等產生水蒸氣的設備?	- - -
洗滌衣物未乾	● 室溫較低且房間空間較寬廣時，欲乾燥之衣物較多的情況下，乾燥時間會延長。	8
風量自動變強	● 執行衣物乾燥和除濕運轉模式時，下列情形中，風量會自動增加。 • 室溫超過約30°C時...為使主機內部溫度下降 • 室溫低於約18°C時...為預防主機內部結霜(只送風)	-
欲連續進行除濕 欲連續排水	● 請使用市售軟管內徑15mm(外徑至21mm)，才能連續排水。	12

保養 / 必要時

這種時候		請進行檢查	參考頁數
聲音	在開始運行、運行時或停止運行時聽到聲音	● 「噠-」...這是壓縮機(compressor)運行的聲音。 ● 「嘩啦嘩啦」或「咕嚕咕嚕」這是冷媒(冷卻液)循環發出的聲音。	-
	聲音很大	● 若室溫太低的情況下，當機器開始運行的幾秒之內，會產生較大的聲音。(根據溫度條件不同而機器聲音持續時間也會改變) ● 機器是否發出噪音(嘎達嘎達聲)? 地板是否不夠平整? ⇒ 請在地面水平且無震動影響的場所使用本產品。 ● 後進氣面板(前置過濾網)是否有堵塞? ⇒ 請清潔後進氣面板(前置過濾網)。 ● 吹出口及吸入口是否有堵塞情形發生? ⇒ 如有堵塞物請移除。	- 7 14 -
異味	吹出口吹出的風有異味	● 如果長時間使用，主機內部會有異味、髒汙等附著，因此會發出異味。 ⇒ 請定期進行保養和內部乾燥。	13
設備不運行	運行停止	● 電源插頭是否發生脫落? ⇒ 請將電源插頭插入插座。 ● 是否發生停電? ⇒ 請等待供電恢復。	- -
畫面表示	 常亮	● 儲水箱是否正確放入? ⇒ 請正確放入儲水箱。 ● 儲水箱是否已達到滿水狀態? ⇒ 請排水。	11
	其它指示燈有閃爍情形	● 此為故障情形。 ⇒ 請向購買之販賣店或客戶服務中心委託檢修。	-
其它	欲在國外使用時	● 此為國內專用產品。	-
	發生主機翻倒時(除濕・衣物乾燥運行時，或在儲水箱中有水狀態下)	● 在儲水箱中有水狀態下發生主機翻倒時，請拔出插頭，並向購買之販賣店或客戶服務中心委託檢修。	-

規格

型號		DW-CS12NT-W
額定電壓/額定頻率		AC 110V/60Hz
額定除濕能力	27°C/60%RH	12.0L/日
總額定消耗電功率	27°C/60%RH (連續除濕模式)	180W □
除濕能源因數值		2.77(L/kWh)
冷媒種類及填充量		R134a(190g)
水箱容量		3.8 L
機體尺寸		高567X寬355X深252 (mm)
機體重量		13.6kg
電源線長度		約2m
可除濕面積※1	木結構住宅	25m ²
	鋼筋混凝土住宅	50m ²

※1根據「日本電機工業會規格JEM」標準得出的數值。

- 額定除濕能力是指連續保持室溫及相對濕度在27°C/60%RH時的每天除濕量。
- 為不斷提高產品品質，滿足用戶需求，本公司有權對產品的規格值作適當變更，屆時將不再另行告知用戶，敬請諒解。



限用物質含有情況標示

設備名稱：除濕機		型號(型式)：DW-CS12NT-W				
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外殼	○	○	○	○	○	○
馬達	—	○	○	○	○	○
壓縮機	○	○	○	○	○	○
電路板	—	○	○	○	○	○
冷凍系統	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。						
備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。						

[illegible]

售後服務

感謝您的愛護，本公司產品售後服務由台灣夏普客戶服務中心負責

消費者免費洽詢專線 **0809-090-510**

服務時間：星期一至星期日 **09:00~21:00**

SHARP®

委製商：台灣夏普股份有限公司

地 址：新北市土城區中山路16號7樓

客戶服務電話：0809-090-510