

# 售後服務

感謝您的愛護，本公司產品售後服務由台灣夏普客戶服務中心負責

消費者免費洽詢專線 **0809-090-510**

服務時間：星期一至星期日 **09:00~21:00**

委製商：台灣夏普股份有限公司

地 址：新北市土城區中山路16號7樓

除濕機

DW-L6HT-W

使用說明書

# SHARP®

## 除濕機

# 使用說明書

型號

DW-L6HT-W



自動除菌離子 7000 \*



\*該技術標識數字是指將搭載有高濃度自動除菌離子發生裝置的除濕機放在牆角進行空氣清淨(強)運轉時，在具有高濃度自動除菌離子7000適用地面面積的房間(溫度20°C、濕度50%)中央附近(距離地面1.2米)測出的向空氣中每吹出1cm<sup>3</sup>所含離子個數的估計值。



Plasmacluster標識與Plasmacluster是夏普株式會社的註冊商標或商標。

本產品請勿用於商業用途。

## 目錄

頁數

介紹	特點	2
	常見問題	3
	安全注意事項	4
	各部分名稱	6
	請予以瞭解的事項 使用前	8 10
如何使用	運行方法	11
	●衣物乾燥運行	11
	●連續除濕運行	12
	●空氣清淨運行	13
	●停止	13
	方便的功能	14
	●定時關/開	14
	●自動除菌離子 開/關	14
	●兒童安全鎖	15
	●消除通知音	15
排水方法	16	
●儲水箱	16	
保養	保養	17
	●請予以了解的事項	17
	●後進氣面板(前置過濾網)	17
	●儲水箱	18
	●髒污嚴重或對惱人的氣味感到困擾時	19
●長期不使用時	19	
必要時	這種時候?	20
	規格	22
	限用物質含有情況標示	23

感謝您購買本產品。

請您再仔細閱讀本使用說明書後，正確使用本產品。

**在使用之前，請務必仔細閱讀「安全注意事項」。**

請將本使用說明書妥善保管以便隨時參考。

# 特點



## 利用高濃度自動除菌離子來潔淨衣物乾燥・除濕

因體積輕便，可放置在各種場所，輕輕鬆鬆即可使空氣清淨。

自動除菌離子7000\*

### 衣物乾燥功能

任何時刻皆可輕鬆在任何場合乾燥空氣

透過高濃度自動除菌離子消除直接晾曬產生的異味，為您提供清淨的衣物乾燥。

### 除濕功能

除濕能力6L/天  
約2.5L儲水箱

使用高濃度自動除菌離子除去浮游黴菌，為您提供清淨除濕。

\* 指持續保持室溫27°C、相對濕度60%時每天的除濕量。(60Hz、除濕(強)運行時)

### 離子送風裝置


集中照射自動除菌離子

可除去惱人的氣味。  
還可淨化空氣。

### 方便移動的提手

主機附帶提把可輕鬆搬運  
儲水箱也附帶提把

可搬運到任何場所，進行空氣乾燥・除濕・消臭。

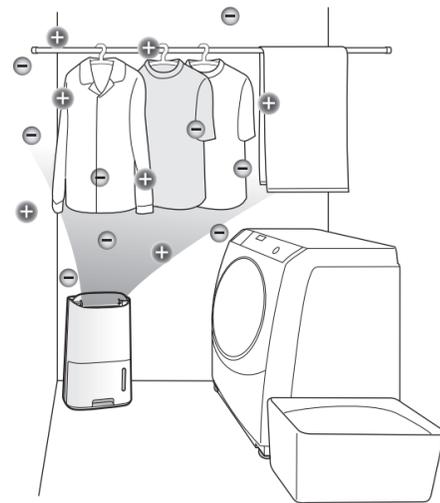

\* 該技術辨識數字是指將搭載有高濃度自動除菌離子發生裝置的除濕機放在牆角進行空氣清淨(強)運轉時，在具有高濃度自動除菌離子7000適用地面面積的房間(溫度20°C、濕度50%)中央附近(距離地面1.2米)測出的向空氣中每吹出1cm<sup>3</sup>所含離子個數的估計值。

# 常見問題

頁數的數字，表示記載著主要說明的頁面。

## 下面為您解答各式各樣的疑難問題

### Q 聲音很大?

A 開始運行、運行時、停止運行時等聽到聲音。  
壓縮機(compressor)運行的聲音以及冷媒(冷卻液)循環發出的聲音。 (第22頁)

### Q 不能除濕?儲水箱裡未積存水

A 在高溫或溫度、濕度都比較低的時候，由於運行送風模式，而不進行除濕，因此儲水箱中無水分積存。 (第20頁)

### Q 房間會不會變暖?

A 使用連續除濕、衣物乾燥、濕度設定時，因前面吹出口有暖風吹出，所以在關閉的房間內使用時，房間內的溫度會上升。

### Q 風量無故變強?

A 即便設定為衣物乾燥、濕度設定、空氣清淨(自動)運行模式，在以下情況下風量也會自動增強。  
● 室溫上升至約30°C以上時...為了降低主機內部的溫度  
● 室溫降低至約15°C以下時...為了防止主機內部結霜(只送風)

■ 其他詳細說明，請參閱“這種時候”。(第20~22頁)

# 安全注意事項

為預防對用戶或他人造成危害及財產的損害，特對應遵守的事項說明如下。

■無視表示內容，由於錯誤使用或操作可能會產生的後果，區分如下。

**警告** 表示有可能會引起死亡、重傷的內容。

**注意** 表示有可能會引起受傷、財產受到損害的內容。

■請予遵守的相關內容用圖案、記號表示說明如下。

 表示不允許做的禁止內容。

 表示必須要做的強制內容。

## 警告 為預防火災、觸電、受傷

### 電源插頭及電源線

- 請勿使電源線破損
- 請勿對電源線進行加工、強制彎曲、拉扯、扭曲、束紮等
- 請勿對其承載重物或夾壓
- 移動時，請勿因腳輪而使電源插頭及電源線受損(否則可能會造成電源線發生破損及火災、觸電)
- 請勿用潮濕的手插拔電源線(否則可能會造成觸電)
- 電源線應避免中途連接、使用延長線，還應避免與其他電器用品共同使用一個插座(否則可能會導致觸電、發熱、火災)
- 不可使用額定電壓(110V 60Hz)之外的電源
- 請勿以直接插入拔出電源插頭的方法來代替正常的主機開關方法(否則可能會造成觸電或火災)

-  確認電源插頭上沒有積灰、沒有鬆動，將其可靠插入電源插座應定期用乾布擦拭電源插頭上的灰塵(積塵或連接不充分可能會造成觸電或火災)

### 異常發生時(有燒焦異味等)

-  請立即停止運行，拔出電源插頭，並向客戶服務中心諮詢(否則可能會造成觸電或火災等)
- 請向客戶服務中心諮詢維修事宜(如修理不善，可能會造成觸電、火災、受傷等)

### 使用時

-  請勿將手指或異物(針狀物、金屬絲、棒狀物)插入空氣的吹出口或吸入口(由於風扇在設備內部高速運行，可能會造成受傷，接觸內部還可能會造成觸電、故障)
- 不可作任何改裝。禁止非維修技術人員進行分拆、改造、修理(否則可能會造成火災、觸電、受傷)
- 請勿將噴霧器等的罐子放在主機的附近。另外，請勿在主機附近使用類似引火性的危險物品(汽油、稀釋劑)(否則可能會引發起火、爆炸或火災)
- 請勿使身體長時間直接接觸風(否則可能會造成身體不適、健康受損)
- 請勿放在發熱器具的附近(樹脂部分熔化，可能會引發火災)
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護以確保孩童不嬉玩電器。

### 保養時

-  須停止運行，拔出電源插頭(由於內部風扇正在高速運行，可能會造成受傷)

 拔掉插頭

請務必遵守



## 注意 為預防漏電或受傷，保護家俱等

### 電源插頭及電源線

-  須緊握電源插頭拔出(否則可能會造成火災、觸電、短路)


- 長時間不使用時，為安全起見，須將電源插頭從插座中拔出(否則可能會造成觸電、漏電、火災)

### 使用時

-  請勿將可燃性物體及點燃的香煙或線香等靠近吸入口(否則會導致起火)
- 請勿用苯、稀釋劑擦拭或噴灑殺蟲劑(否則會產生裂紋或引起觸電及火災)
- 當室內使用薰蒸型(發煙型)殺蟲劑時勿運行本設備如果藥劑成分蓄積在機械內部，其後從吹出口釋放出來，有時會對健康不利。使用殺蟲劑後，一定要在充分換氣之後再運行本設備。
- 請勿飲用除濕水或將除濕水用於動物飼養(否則可能會給健康帶來損害)
- 請勿在壁櫥、家俱的間隙等封閉的狹窄空間使用
- 請勿在吹出口或過濾網上覆蓋布等物質(通風不暢可能會造成發熱、起火)
- 請勿放置在桌上等高處使用(主機掉落時，可能會造成受傷)
- 請勿坐或倚靠在本產品上(如果翻倒會造成受傷、故障及破損)

- 請勿在容易接觸到水的地方或浴室等場所使用
- 請勿水洗
- 請勿在主機上面放置花瓶等含水的容器
- 僅限室內使用。請勿放置在陽光直射或有風雨的場所使用
- 請勿放置在可能洩漏油、可燃氣體的場所(否則可能會造成觸電或過熱、漏電、火災)
- 請勿使主機發生翻倒或掉落請勿在主機翻倒時進行存放或移動(否則可能會造成容器破損、漏水、漏電等故障)
- 請勿將燃燒器具放置在本產品吹出的風能直接到達的地方(否則可能會造成燃燒器具燃燒不充分)
- 請勿用於美術品、學術資料等的保存或其他特別用途(否則可能會造成保存品品質降低)
- “衣物乾燥運行”和“濕度設定”時，請勿在有人的房間內長時間使用，其產生的熱量會使房間溫度上升，使房間變得乾燥，可能會給健康帶來損害有以下人群使用本設備時，請加以注意(嬰幼兒、兒童、老年人、無法自己操作器具的人)

-  請在主機周圍預留一定的空間(通風不暢可能會造成發熱、起火、故障、保護裝置啟動)

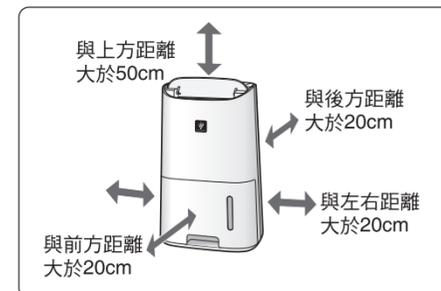

- 長時間在同一場所使用時，須注意產品下方及地板周圍出現的髒污，須經常移動本產品，對地板等進行清掃

- 移動時，須停止運行，並排出儲水箱中的水
- 使用排水管時，須注意使排水管周圍的溫度不低於零度(設備中的水流向室內並打濕家俱等，可能會造成觸電、漏電、火災)
- 當與燃燒設備一起運行時，要稍稍打開窗戶，進行通風本產品並不能去除一氧化碳等有害物質。(通風不充分時，會導致因氧氣不足而發生窒息)
- 請勿在榻榻米、易損傷的地板、高低不平的場所、長毛地毯等處拖動主機來改變方向(否則可能會造成地板及地毯表面受損)

# 各部分名稱

## 主機和操作面板

### 操作面板

**風量鍵** (第12~13頁)  
風量切換

**風量指示燈(黃綠色)**  
運行狀態風量顯示


**兒童安全鎖指示燈(黃綠色)** (第15頁)  
點亮……兒童安全鎖處於設定狀態

**自動除菌離子開 / 關鍵** (第14頁)  
(兼用作兒童安全鎖開 / 關鍵) (第15頁)

**自動除菌離子指示燈(藍色)**  
點亮……自動除菌離子運行中

**運轉模式 開 / 切換鍵** (第11~13頁)  
進行運行模式切換

**運轉模式 開 / 切換指示燈(黃綠色)**  
顯示運行狀態

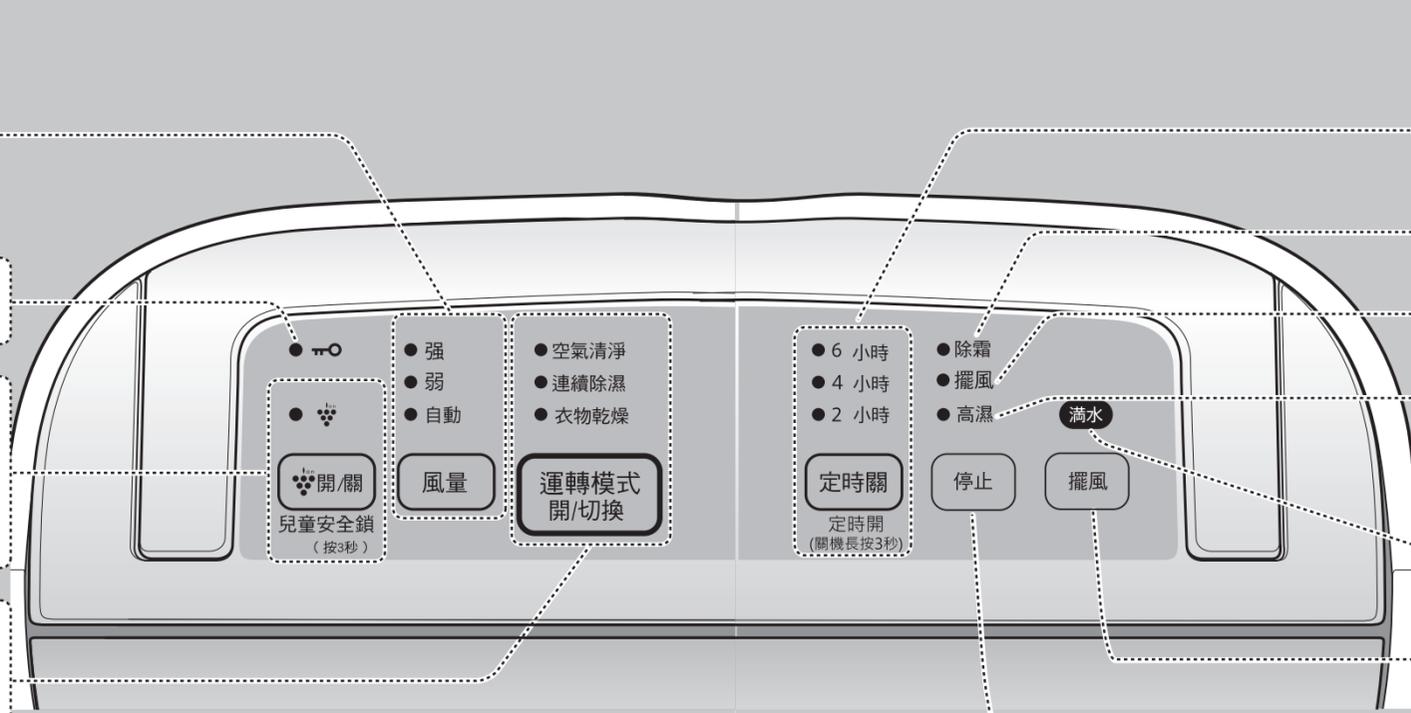

**定時開機/開機鍵** (第14頁)  
設定定時運行時間

**定時指示燈 (黃綠色)**  
顯示定時設定時間

**除霜指示燈 (黃綠色)** (第8頁)  
自動除霜運行時，除霜指示燈亮。

**擺風指示燈 (黃綠色)** 顯示擺風的狀態  
正在擺風時，指示燈亮


**高濕指示燈 (黃綠色)**  
亮燈·在目前濕度高約 (70%以上) 時顯示 (估計值) 表示

**滿水指示燈(紅色)** (第16頁)  
閃爍·表示儲水箱已滿


**擺風鍵** (第11-13頁)  
調節出風角度

**停止鍵** (第13頁)  
停止運行

### 前視圖

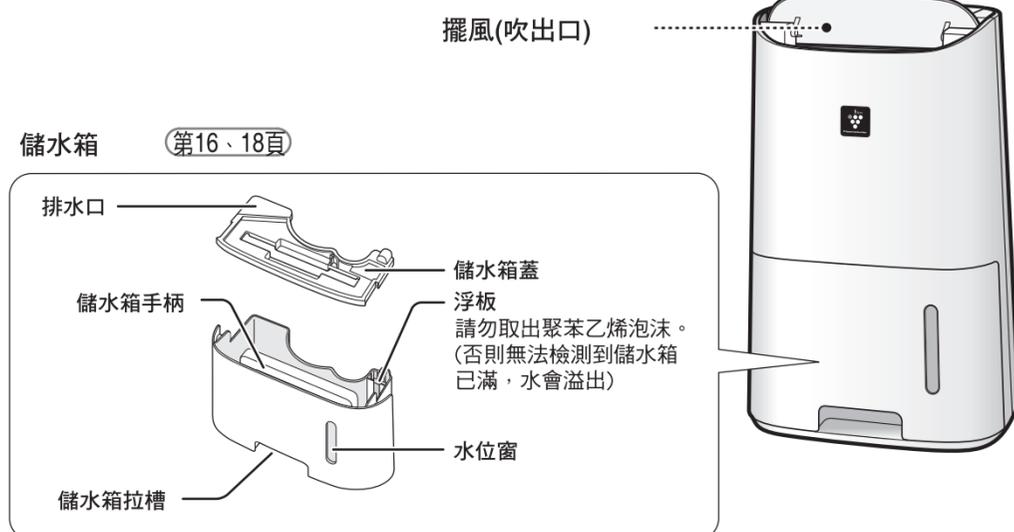


### 後視圖

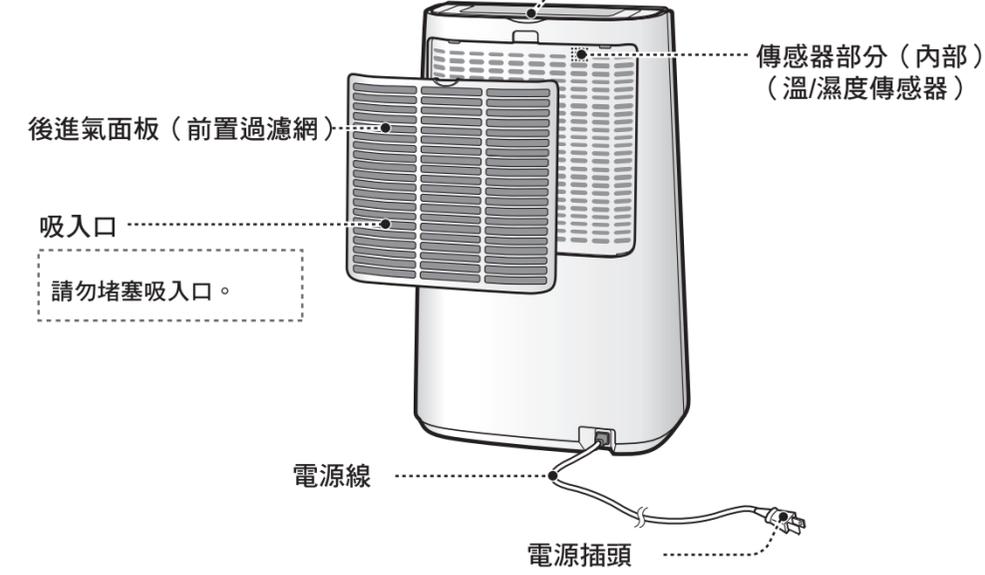

# 請予以瞭解的事項

## 除濕機制

我們經常會看到盛夏在裝有冷水的杯子表面會結露，冬季在開著暖氣的房間的窗玻璃上會附著水珠。這便是由含有許多濕氣的溫暖空氣遇冷時生成的。利用該原理，可以採用冷卻機去除濕潤空氣中的濕氣。

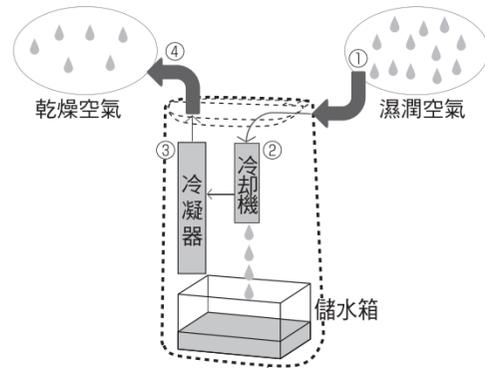


- ① 將濕潤空氣從吸入口吸入。
- ② 空氣中所含水蒸汽通過冷卻成為水滴，水滴流進儲水箱內。
- ③ 將用冷卻機冷卻的空氣加熱。
- ④ 乾燥空氣從吹出口吹出。

- 與空調不同，它沒有製冷能力。因在運行過程中會產生熱量，根據所使用條件(外部氣溫和房間面積)，室溫有時會上升2°C~5°C左右。
- 根據使用條件不同，濕度有時無法維持在55~60%範圍內。

## 關於除濕

在以下情況下，壓縮機(compressor)停止，不進行除濕。轉為送風運行。

### 房間溫度低於4°C或高於38°C時

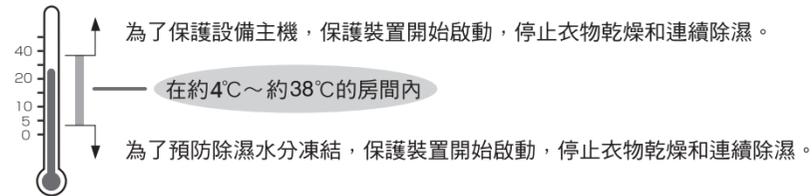

### 再運行時

在剛剛進行以下操作之後運行時，為了保護設備，要停止壓縮機(compressor)約3分鐘時間。

- 插頭剛剛插入之後
- 衣物乾燥、濕度設定剛剛停止之後

執行送風運行模式約3分鐘



### 關於除霜

室溫低於約15°C時，由於主機內部可能發生結霜，設備將自動進行除霜(送風運行)。

- 約45分鐘一次(除霜一次約12分鐘左右)，停止壓縮機(compressor)，進行送風(強)運行。在房間溫度低的時候，除霜一次的時間將變長。

## 自動關機功能

為了預防忘記關機，設備運行12小時後將自動停止運行。  
(在發出“嗶”聲音的同時運行停止，定時關“6小時”指示燈閃爍)

當自動關機功能停止後，希望再次運行時

再運行

- 6小時
- 4小時
- 2小時




按下停止鍵，消除指示燈閃爍，再次運行

若要設定自動關機功能時

設定/解除

運行停止時

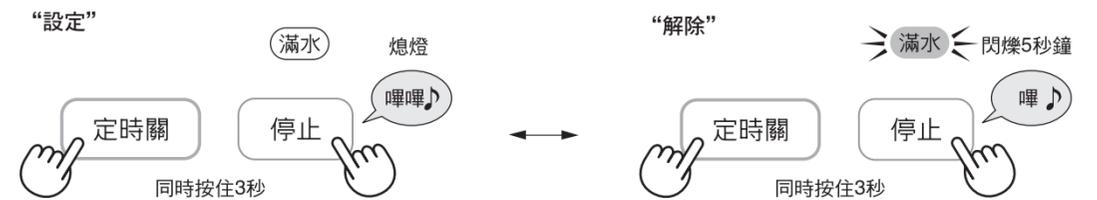

注意

- 出廠時，自動關機功能默認為開啟狀態。
- 如需開啟，按上述設定。

請予以瞭解的事項

# 使用前

## 關於擺放

### 避免陽光直射


- 安全裝置誤啟動。

當對電視機、半導體有干擾，或者電波表無法正常顯示時間時，請盡可能遠離這些電器。

### 放置在穩定平坦的地方

- 若放置在有較長毯毛的地毯或坐墊上的話，可能會引起翻倒。

請在約4°C~38°C的房間內使用  
第8頁

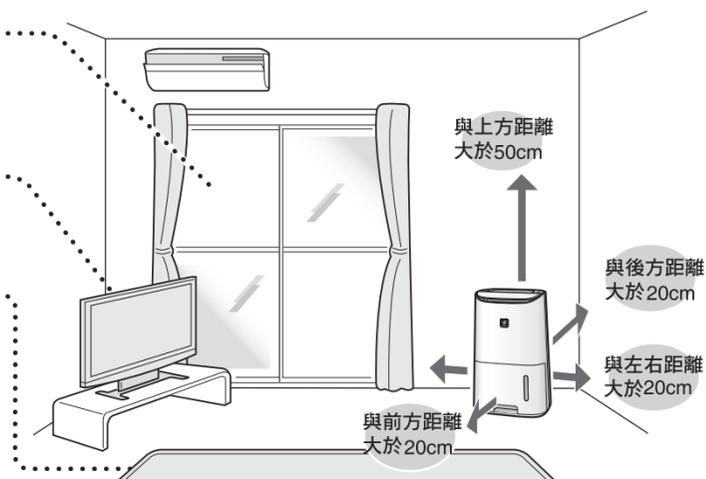

## 注意

- 在下列場所請勿使用。(否則會導致故障發生)
  - 海濱地區等鹽分較多的場所。
  - 溫泉地區等硫化氣體較多的場所。
  - 機械油較多的場所。
  - 水蒸氣及油煙較多的場所。
- 請勿在主機附近使用氟化樹脂或含矽酮配方的化妝品等※  
如果主機內部附著氟化樹脂或矽酮，可能引起無法產生自動除菌離子。

※ 指護髮產品(護髮素、頭髮定型慕絲、焗油膏等)、化妝品、止汗產品、防靜電產品、防水噴霧、上光劑、玻璃清潔劑、化學抹布、蠟製品等。


## 移動時

1




停止運行，  
打開排水口，  
倒出儲水箱  
中的水  
第16頁

2

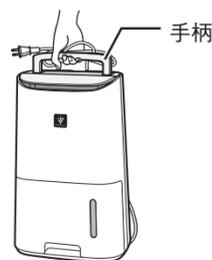

緊握手柄移動

- 請收好電源線，與手柄一起緊握移動。拖曳可能會造成電源線的損傷。

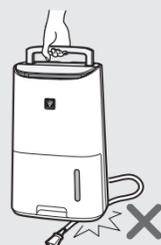

- 請注意勿被手柄夾到手指。

# 運行方法

## 注意


- 請勿在吹出口覆蓋衣物等

【否則可能引起發熱、起火、故障】

## 衣物乾燥運行

希望使洗完的衣服乾燥時

1

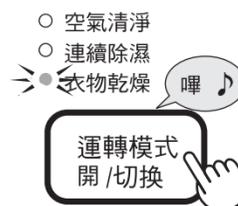


選擇衣物乾燥

- 將電源插頭插好開啟後可直接開啟「衣物乾燥」運行。
- 在電源插頭尚未拔除以前，本產品會自動維持上次的運行模式來運行。

2



選擇您喜歡的風量

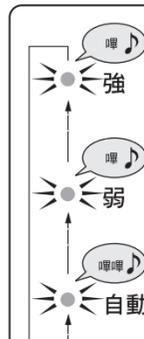

**強** 調整以「強」風量連續運行 \*1進行衣物乾燥。

**弱** 調整以「弱」\*2風量連續運行 \*1進行靜音衣物乾燥。

### 自動 (自動停止)

希望減少電力消耗乾燥衣物時，在風量「強」狀態下，切換執行除濕運行 (壓縮機 (compressor) 運行) 與送風運行模式 (壓縮機 (compressor) 停止)，以上反覆操作來使衣物達到乾燥效果。  
● 運行開始約30分鐘後，濕度若未達到60%，或是運行時間進行約3小時後，機器即會自動停止運行。(「嗶」音響起時運行即停止，衣物乾燥指示燈會閃爍。需再重新啟動時，請先按停止鍵後，再按運行鍵)

\*1 因本機器具有自動關閉功能，所以超過12小時即會停止運轉。第9頁  
\*2 風量可能因室溫不同而有增加的情況。第3頁

3

按擺風鍵調整出風角度，  
使吹出口的風直接對準衣物。



吹出口與衣物需間隔  
10cm以上

## 注意

- 脫水過的衣物，請確實將衣服去除皺摺後，再放置通風處晾乾。
- 較厚重的衣物，請在通風處晾乾。
- 在室溫較低時、或房間較大時、或待乾燥衣物較多時，都會使乾燥時間變長。使用風量「自動」時，有可能在衣物尚未乾燥時運行即停止，但這不是故障。若衣物乾燥未完全時，請再次使用衣物乾燥 (自動) 運行。

# 運行方法 (續)

## 連續除濕

想除濕或想使以下物品乾燥時／天花板或牆壁·防止窗戶玻璃結露以及榻榻米·地毯·櫥櫃·衣櫃等

**1**

- 空氣清淨
- 連續除濕
- 衣物乾燥

選擇連續除濕

● 將電源插頭插好開啟後可直接開啟「連續除濕」運行。  
● 在電源插頭尚未拔除以前，本產品會自動維持上次的運行模式來運行。

運轉模式開 / 切換

**2**

風量

選擇您喜歡的風量

**強** 調整「強」風量連續運行\*1 可進行除濕。

**弱** 調整「弱」\*2風量連續運行\*1 可進行靜音除濕。

**自動** 想自動除濕時

以「溫濕度感應器」自動監測房間溫濕度，風量即會自動調整，並運行\*1 除濕功能。另外本產品還能根據室溫調整最適宜濕度的除濕量。當房間溫度較低或較高時，有可能無法調節至最適宜的濕度。

室內溫度	適宜濕度
3~26℃	60%
26~38℃	55%

※1 因本機器具有自動關閉功能，所以超過12小時即會停止運轉。 (第9頁)

※2 風量可能因室溫不同而有增加的情況。 (第3頁)

**3**

請按擺風鍵，  
將出風口調整到適當角度

擺風

## 空氣清淨

當您想去除附著在衣物或是沙發的煙味或汗臭味時·或是想使衣櫥內的空氣清淨時·想使主機內部乾燥時

**1**

- 空氣清淨
- 連續除濕
- 衣物乾燥

選擇空氣清淨

● 將電源插頭插好開啟後可直接開啟「空氣清淨」運行。  
● 在電源插頭尚未拔除以前，本產品會自動維持上次的運行模式來運行。

運轉模式開 / 切換

---

**2**

風量

選擇您喜歡的風量

**強** 風量的連續運行\*1 為空氣清淨。

**弱** 風量的連續運行\*1 為靜音空氣清淨。

※因本機器具有自動關閉功能，所以超過12小時即會停止運轉。 (第9頁)

※風量無法選擇「自動」運行。

---

**3**

按擺風鍵調整出風角度，  
使吹出口的風直接對準衣物。

擺風

吹出口與衣物需間隔10cm以上

**注意**

- 風量可選擇「強」或「弱」。
- 異味去除效果有可能因為味道種類、強度、附著材質不同而有所不同。
- 若本產品吹出來的風無法直接吹到附著異味處，則異味無法去除。
- 自動除菌離子無法選擇「關閉」。
- (若您將自動除菌離子設定為「關閉」時，本機器會自動將自動除菌離子轉為「開啟」)
- 儲水箱的水即使已滿水也會運行。這時「儲水箱滿水提示燈」將會亮起。

## 停止

想要中途停止時

**1**

停止

● 提示燈將不亮燈。  
● 長時間不使用時，請開啟內部乾燥運行。 (第17頁)

# 方便的功能


## 定時關/開機

### 定時關機

機器運行



選擇您喜歡的時間

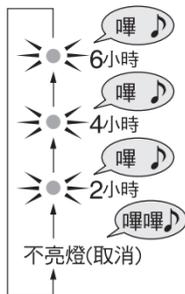


- 達到設定時間時，在發出“嗶...”的一聲通知音後，停止運行。
- 定時關指示燈的顯示會隨運行時間發生變化。
- 在設定定時關後，儲水箱如達到滿水狀態時，運行將停止，但定時關時間的計時繼續執行。(排水後可以繼續使用)
- 希望解除定時關時，請按定時關按鍵，熄滅(取消)定時關指示燈。
- 進行衣物乾燥(自動)運行時，約3小時後將自動停止運行。

### 定時開機

機器關機，插電待機時，長按3秒定時關按鍵



選擇您喜歡的時間

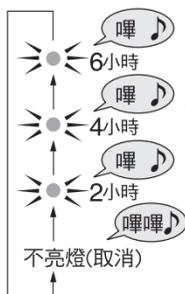


- 達到設定時間時，機器自動開機。
- 定時指示燈的顯示會隨運行時間發生變化。
- 希望解除定時開時，請按定時鍵，熄滅(取消)定時指示燈。

## 自動除菌離子( )開 / 關

希望設定自動除菌離子開 / 關時

### 開 / 關

運行時

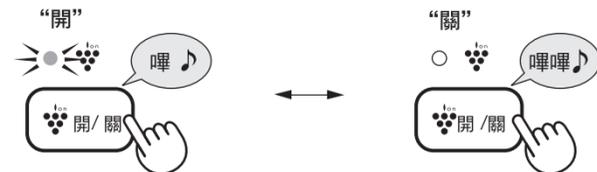



注意

- 若您原本設定自動除菌離子為「關閉」，但當您選擇空氣清淨運行時，本機器即會自動將自動除菌離子設定為「開啟」，無法選擇將自動除菌離子設定「關閉」。

## 兒童安全鎖

希望預防兒童頑皮或誤操作時

### 設定 / 解除

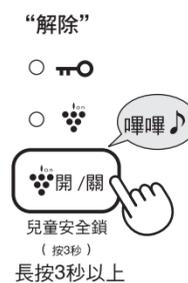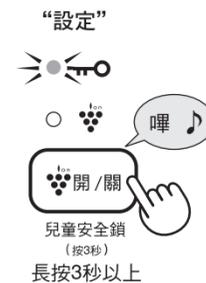



- 設定後，只能進行以下操作。  
運行時...運行停止，解除兒童安全鎖。  
停止時...解除兒童安全鎖。
- 拔出電源插頭後，兒童安全鎖被解除。

## 消除通知音 (滿水時 / 定時關結束時 / 自動開機功能結束時)

在夜晚休息時，如介意“通知音”，請使用本功能

### 設定 / 解除

運行停止時

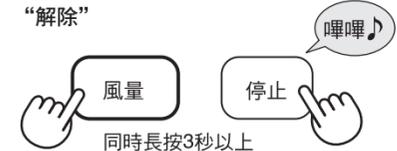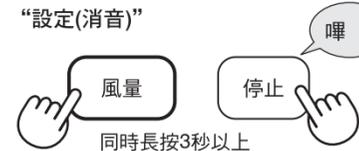

注意

- 當拔除插頭時，所有設定將會被解除，並響起提示音。

# 排水方法


## 儲水箱

衣物乾燥、連續除濕，如果儲水箱滿水(約2.5L)，自動停止運行(滿水停止裝置)

- 排水後，將儲水箱重新裝入主機，“儲水箱滿水指示燈(紅)”熄滅，設備再次運行。
- 運行空氣清淨(單獨)功能時，在儲水箱滿水狀態下仍能運行。此時，儲水箱滿水指示燈(紅)不會閃爍。



1

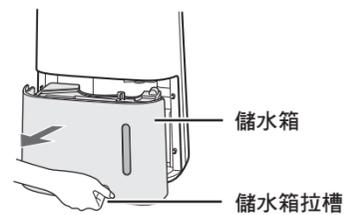


### 取出儲水箱

- 請穩住主機的同時，直接抽取。
- 請在抽取時保持平穩以防水潑灑出來，同時，為預防傾斜或掉落請小心移動。




2

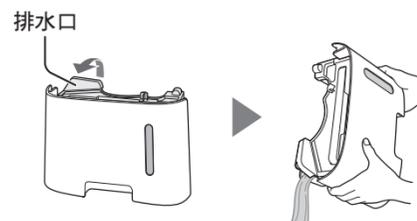

### 打開排水口，排水

3

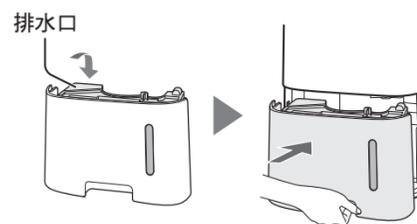

### 關閉排水口，在主機上安裝儲水箱

- 牢牢插入。
- 勿粗暴安裝。(否則可能會造成故障)

### 注意

- 移動主機時，務必停止運行，進行排水。(否則可能會引起儲水箱內的水發生振動潑灑到地板等處，打濕家俱)
- 請定期清掃儲水箱內壁(約每週清掃一次)。(長期不清掃可能會引起黴菌、雜菌滋生，發出惡臭)

# 保養

## 警告

保養時，請務必停止運行，並拔出電源插頭。

【否則可能會造成觸電或受傷】

## 請予以瞭解的事項

### 關於內部乾燥

實施衣物乾燥運行、連續除濕後，主機內部的冷卻機上可能附著水滴。水滴會導致產生黴菌，散發出難聞的氣味。

衣物乾燥運行、連續除濕後或長期不使用時

1 選擇空氣清淨

- 空氣清淨
- 連續除濕
- 衣物乾燥

運轉模式 開/切換

2 設定2小時定時

- 6小時
- 4小時
- 2小時

定時關

### 保養時的注意事項

進行主機及過濾網保養時，請勿使用以下物品。(否則可能會造成表面損傷、破裂)



### 後進氣面板(前置過濾網)

2周清潔1次

1 用吸塵器輕輕吸取過濾網上的灰塵

- 嚴重髒汙時浸泡清洗方法。(第19頁)
- 請注意勿對過濾網用力過度。(否則可能會造成過濾網損壞)

# 保養 (續)

為使本產品能清潔且衛生地長久使用，請務必做好清潔保養。為使高濃度自動除菌離子能穩定釋放，必須定期做細部保養維護。



## 儲水箱

每周一次或有異味時

**1** 打開儲水箱蓋進行排水

● 從四周緩慢取下。

**2** 清洗儲水箱及儲水箱蓋的內壁

● 請使用餐具專用清洗海綿等清洗。  
● 髒污嚴重時，請使用稀釋了中性洗滌劑(餐具專用洗滌劑)的溫水清洗。

**3** 用柔軟的布擦拭水分

● 確認浮板安裝得當。  
● 注意勿損壞浮板。  
● 如浮板發生脫離，請參閱以下如浮板發生脫離

**4** 安裝儲水箱蓋

● 將儲水箱蓋牢牢插入外部溝槽中。(否則可能造成漏水)

如浮板發生脫離

① 請確認浮板的方向後再次插入。  
(磁鐵：方向朝上對準儲水箱外壁)

② 插入扣針使其停止。

扣針  
磁鐵  
浮板

## 警告



機器保養時，請務必將開關調整至「關閉」，並將插頭拔除。

【觸電及受傷的原因】

## 髒污嚴重或對惱人的氣味感到困擾時

### 主機



以軟布輕輕擦拭清潔表面

● 請勿水洗

● 有嚴重髒污附著時，可用水或溫水沾濕布(40°C以下)清潔除濕機表面。

### 傳感器部分

(主機背面)

傳感器部分(內部)  
(溫濕度傳感器)



- 取下後進氣面板(前置過濾網)。
- 用吸塵器吸除上圖傳感器部分(內部)的灰塵。
- 將後進氣面板(前置過濾網)按原樣安裝到主機上。

### 後進氣面板(前置過濾網)

浸泡時間 約10分鐘

後進氣面板  
(前置過濾網)



- 請用廚房專用合成洗滌劑溶液進行浸泡。
- 請用牙刷輕輕刷洗殘留的洗滌劑，再徹底沖洗。
- 進行晾乾

## 長期不使用時

**1** 運轉模式開/切換

● 空氣清淨  
○ 連續除濕  
○ 衣物乾燥

● 6 小時  
○ 4 小時  
○ 2 小時

定時關

啟動內部乾燥運行 (第17頁)

**2** 將儲水箱中的水排出，進行主機保養

吸塵器

(第16~19頁)

**3** 避免太陽直射，並在乾燥的地方進行存放

薄膜袋等

# 這種時候？

在委託維修或諮詢之前，請再檢查一次。



這種時候	請進行檢查	參考頁數
房間升溫	<ul style="list-style-type: none"> <li>在啟動連續除濕、衣物乾燥，由於吹出口有暖風送出，如關閉房間並長時間運行，會造成房間升溫。</li> </ul>	—
不進行除濕	<ul style="list-style-type: none"> <li>除濕量會根據房間的大小、結構、溫度、濕度的不同而存在差異。一般情況下，在室溫低且濕度低時，除濕量會減少。</li> </ul>	—
除濕量少 (儲水箱未積存水)	<p><b>連續除濕(強)運行時</b></p> <p>濕度為60%時</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>不可維持不足50%的低濕度。</li> <li>啟動連續除濕(自動)運行時，在溫度和濕度都比較低的情況下，將運行送風功能，因此不進行除濕。</li> <li>室溫低於3°C時，為了使儲水箱中的水不發生凍結，將轉換為送風運行模式，因此不進行除濕。</li> <li>在室溫比較高(約38°C以上)時，將啟動高溫保護裝置，轉換為送風運行模式，因此不進行除濕。另外，在濕度比較高時，室溫即使沒有達到38°C，保護裝置也會啟動。</li> <li>室溫低於約15°C時，由於自動進行除霜，將短暫運行送風模式。此時，可能出現水難以積存的情形。</li> <li>是否正在啟動空氣清淨運行模式? ⇒請啟動衣物乾燥、連續除濕模式。</li> <li>後進氣面板(前置過濾網)是否發生髒污? ⇒請清掃。</li> <li>吹出口或吸入口是否發生堵塞? ⇒請清除堵塞物。</li> </ul>	— — 8 8 8 — 19 —
漏水	<ul style="list-style-type: none"> <li>主機是否發生傾斜、翻倒或掉落? ⇒請放置在無振動、穩定且水平的場所使用。</li> </ul>	—
濕度沒有下降	<ul style="list-style-type: none"> <li>房間是否過大?</li> <li>是否經常開關窗戶或門?</li> <li>是否使用了加濕機等產生水蒸氣的設備?</li> </ul>	22 — —
洗滌衣物未乾	<ul style="list-style-type: none"> <li>是否啟動了衣物乾燥(自動)運行模式? ⇒自動運行最長為3小時，完成後將自動停止。根據房間情況的不同，可能發生乾燥不充分的現象，請再次啟動衣物乾燥(自動)運行。</li> </ul>	11
吹出口吹出的風有異味	<ul style="list-style-type: none"> <li>如果長時間使用，主機內部會有異味、髒污等附著，因此會發出異味。 ⇒請定期進行保養和內部乾燥。</li> <li>由於自動除菌離子產生器在產生自動除菌離子時，會同時產生微量的臭氧，所以在吹出口有時會有異味，但只是微量，對健康沒有影響。</li> </ul>	16~19 —

運行時

異味

這種時候	請進行檢查	參考頁數
無法運行 按鍵無反應	<ul style="list-style-type: none"> <li>是否設定了兒童安全鎖功能? ⇒請解除兒童安全鎖功能。</li> </ul>	15
運行停止	<ul style="list-style-type: none"> <li>電源插頭是否發生脫落? ⇒請將電源插頭插入插座。</li> <li>是否發生停電? ⇒請等待供電恢復。</li> </ul>	— —
	<ul style="list-style-type: none"> <li>儲水箱是否正確放入? ⇒請正確放入儲水箱。</li> <li>儲水箱是否已達到滿水狀態? ⇒請排水。</li> <li>浮板是否安裝正確? ⇒請正確安裝。</li> </ul>	16 16 18
	<ul style="list-style-type: none"> <li>自動關機功能啟動，運行停止。 ⇒請按停止鍵，消除指示燈閃爍，再次運行設備。連續使用時，請解除自動關機功能。</li> </ul>	8
	<ul style="list-style-type: none"> <li>儲水箱達到滿水狀態，自動關機功能啟動，運行停止。 ⇒請排出儲水箱中的水，按停止鍵，消除指示燈，再次運行設備。</li> </ul>	8,16
	<ul style="list-style-type: none"> <li>衣物乾燥(自動)運行結束，運行停止。 ⇒請按停止鍵，消除指示燈閃爍，再次運行設備。</li> </ul>	11
<p>其它提示燈(下面所列)有閃爍情形</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>「 <li>「 <p>設備不運行</p> </li></li></ul>		

翻倒時

這種時候？

## 這種時候? (續)

這種時候	這種時候	參考頁數	
聲音	在開始運行、運行時或停止運行時聽到聲音	● “噠” …這是壓縮機(compressor)運行的聲音。 ● “嘩啦啦”或“咕嚕咕嚕” …這是冷媒(冷卻液)循環發出的聲音。	3 3
	聲音很大	● 若室溫太低的情況下，當機器開始運行的幾秒鐘之內，會產生較大聲音。(根據溫度條件不同而機器聲音持續時間也會改變) ● 機器是否發出噪音(嘎達嘎達聲)? 地板是否不夠平整? ⇒ 請在地面水平且無震動影響的場所使用本產品。 ● 過濾網是否發生堵塞? ⇒ 請清潔過濾網。 ● 吹出口及吸入口是否有堵塞情形產生? ⇒ 如有堵塞物請移除。	3 10 17 —
	從吹出口發出“噼噼”或“噠噠”的聲音	● 這是產生自動除菌離子的聲音，並非異常。聲音的大小將會視使用環境和運行模式的不同而時大時小，有時也會基本上聽不到，但自動除菌離子的效果是完全相同的。	—
			14

## 規格

型號	DW-L6HT-W	
額定電壓/額定頻率	AC 110V/60Hz	
額定除濕能力	27°C/60%RH	6.0L/日
總額定消耗電功率	27°C/60%RH (連續除濕模式)	115W □
能源因數值	2.17(L/kWh)	
冷媒種類及填充量	R134a(80g)	
水箱容量	2.5L	
機體尺寸	寬304 x 深203 x 高480 mm	
機體重量	9.0kg	
電源線長度	約2m	
可除濕面積 *	木結構住宅	13m <sup>2</sup>
	鋼筋混凝土住宅	26m <sup>2</sup>

\* 根據 JEMA(日本電機工業會)得出的數值。

- 額定除濕能力是指連續保持室溫及相對濕度在27°C/60%RH時的每天除濕量。
- 為不斷提高產品品質，滿足用戶需求本公司有權對產品的規格質做適當變更，屆時將不再另行告知用戶，敬請諒解。



## 限用物質含有情況標示

設備名稱：除濕機		型號(型式)：DW-L6HT-W				
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外殼	○	○	○	○	○	○
馬達	○	○	○	○	○	○
壓縮機	○	○	○	○	○	○
電路板	○	○	○	○	○	○
冷凍系統	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。  
備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。  
備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。