SHARP

DW-UX19FT-W
DW-UX22FT-H
DW-UX22FT-W


自動除菌離子
變頻除濕機
使用說明書
智慧清淨聯網型

Plasmacluster

自動除菌離子 25000*

Plasmacluster 標誌與
Plasmacluster 是夏普株式會社的註冊商標或商標。

SHARP COCORO HOME

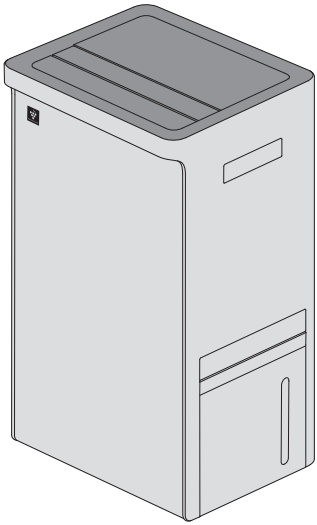

* 該技術標識數字是指當除濕機靠牆壁放置時， 設定在衣物脫臭運行下，在具有「高濃度自動除菌離子25000」適用地面面積的房間中央附近 (距離地面 1.2 公尺) 測出的向空氣中每吹出 1cm^3 所含離子個數的估計值。

感謝您購買夏普除濕機。
使用本產品之前， 請仔細閱讀本說明書。
本說明書應妥善保存， 以便隨時參考。

目錄

重要安全說明 3
各部位名稱 8
使用前 10
Wi-Fi 設定 11
智慧模式 15
衣物乾燥 16
除濕模式 17
清淨模式 18
垂直擺動百葉窗 18
濕度設定 19
兒童安全鎖 19
定時 19
顯示切換 19
變更主機的設定 20
排水方法 (儲水箱) 21
如何連續排水 (軟管) 22
保養和維護 23
自動除菌離子產生器 (電極部分) 27
集塵過濾網 / 活性碳過濾網 29
故障排除 30
規格 31
限用物質含有狀況標示 ..... 封底

重要安全說明

使用電器時，請務必遵守基本的安全預防措施，包括下列各項：

警告 - 請務必遵守下列事項， 降低觸電、 火災或受傷的風險 ：

- 使用本產品前， 請閱讀所有說明內容。
- 只能使用 110 伏特的插座。
- 本電器不適用於體力、 感官或心智能力較低或缺乏經驗和知識的人 (包括兒童) 使用， 除非有負責其安全的人員監督或指導他們使用本電器。 兒童應受到監督， 以便確保他們不會將本電器當玩具玩。
- 如果電源線損壞， 必須由製造商、 其服務代理商、 台灣夏普授權服務中心或具有類似資格的人員更換， 以避免危險。
- 排水時、 進行維護前以及長時間不使用時， 請務必拔除電源插頭。 否則可能會造成短路， 而導致觸電或火災。
- 如果電源線或插頭損壞， 或與牆上插座的連接鬆脫， 請勿使用本產品。
- 請定期清除插頭上的灰塵。
- 請勿將手指或異物插入吸氣口或吹出口。
- 移除電源插頭時， 請務必握住插頭，切勿拉扯電源線。 否則可能會造成短路， 而導致觸電或火災。
- 拆卸本產品時， 請勿損壞腳輪上的電源線。 否則可能會造成觸電、 發熱或火災。
- 小心不要損壞電源線， 否則可能會造成觸電、 過熱或火災。
- 請勿在手濕的情況下拔掉插頭。
- 請勿將本產品放置於瓦斯用具或壁爐附近。
- 只有台灣夏普授權的維修中心才能維修本產品。 如有任何問題、 調整或維修， 請聯絡最近的服務中心。
- 請勿在有噴霧殺蟲劑的房間內操作本產品。 請勿在空氣中有油性殘留物、 熏香、 點燃香煙的火花或化學煙霧的房間中操作本產品。
- 請勿在浴室等可能弄濕的地方操作本產品。
- 清潔本產品時請小心。 強腐蝕性的清潔劑可能會損壞外殼。
- 請勿飲用儲水箱中的水。
- 請勿將本產品暴露於水中。 這樣做可能會造成短路或觸電。
- 請定期清潔儲水箱。 不使用本產品時， 請將儲水箱中的水排空。 將水留在儲水箱中可能會發霉、 滋生細菌及產生異味。 在極少數情況下， 這些細菌可能會危害健康。
- 當您要連續排水時， 請檢查軟管是否彎曲 / 高度下降， 並將軟管放置在可以穩固排水的地方。
- 使用軟管時， 請將軟管周圍的溫度保持在冰點以上。 內部的水可能洩漏在室內， 使傢俱受潮， 或可能造成觸電 / 漏電、 火災。

注意 - 如果本產品干擾收音機或電視接收時， 該如何處理。

如果本產品干擾無線電或電視接收時，請嘗試以下一種或多種措施 ：

- 調整或重新定位接收天線。
- 將本產品與收音機或電視機的距離拉長。
- 將設備連接至不同於收音機或電視接收器電路的插座。
- 請洽詢經銷商或合格的無線電或電視技術人員。

操作注意事項

- 請勿堵塞吸氣口或吹出口。
- 請勿將本產品放置在熱源物體附近或在熱源物體上 (例如爐灶或暖爐， 或可能會接觸到蒸汽的場所)。
- 操作本產品時， 請務必保持產品直立。
- 移動本產品前， 請關閉電源並將儲水箱內的水排空。
- 移動本產品時， 請使用兩側的把手。本產品運轉時切勿移動。
- 如果本產品位於容易損壞的地板、 凹凸不平的表面或厚鋪地毯上， 移動時請將本產品抬起來。
- 在推動腳輪移動本產品時， 請以水平方向慢慢移動。


- 在正確安裝儲水箱之前， 切勿運行本產品。
- 僅可使用軟布清潔外部。 請勿使用揮發性液體或清潔劑。 使用苯塗料稀釋劑或拋光粉可能會損壞產品表面或使表面裂開。 此外， 感應器可能會因此發生故障。
- 請勿握住把手搖晃儲水箱。
- 拆卸或清潔儲水箱時， 應避免水溢出。
- 請勿拆除浮板。
- 在保養儲水箱和儲水箱蓋時， 請勿使用清潔劑。 否則會導致變形、 變色、龜裂 (漏水)。
- 保養過濾器時，請勿用力擦洗。

安裝指南

- 避免將感應器安裝在直接面對出風口的位置， 這樣做可能會影響主機正常工作。
- 請避免在可能會與傢俱、 織物或其他物品接觸的位置使用主機， 以免可能無法確保吸氣口或吹出口通暢。
- 請勿在溫差極大或會導致主機直接暴露於冷凝環境的位置使用。 主機僅適合在 5 - 35° C 之間的室溫下使用。
- 將本產品放置在平整穩固且通風良好的表面。 將主機放置於鋪設厚地毯的位置， 可能會導致主機微微震動。 請將主機置於平整的表面， 以避免儲水箱漏水。
- 請避免在會產生油脂或油煙的場所使用主機， 以免可能會導致主機表面裂開以及感應器發生故障。
- 請將產品放置在與牆壁有一段距離的位置。 在經過一段時間後， 可能會導致直接位於吹出口後面的牆壁變髒。 在相同位置長時間使用主機時，應定期清潔相鄰的牆壁。

除濕

根據高濕度的溫暖空氣接觸冰冷物品時會產生水滴的原理， 將濕空氣吸入蒸發器中， 以除去水分。

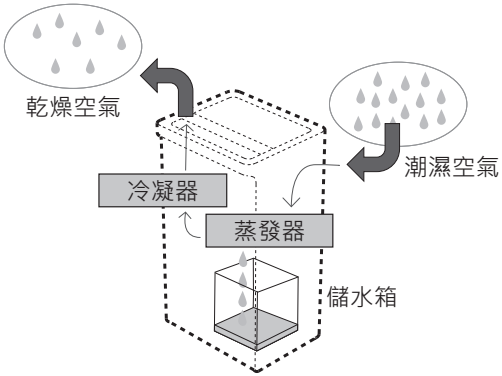

在下列情況中， 壓縮機將會停止且不會除濕。

- 室溫低於 5° C 或高於 35° C。
- 在下列情況中， 本產品會再次運行 3 分鐘， 以保護本產品。
  * 插上電源插頭後立即進行。
  * 在洗衣烘乾 / 除濕操作停止後立即進行。
- 當室溫低於 18° C 時，壓縮機將會停止，且每 45 分鐘會運行約 12 分鐘 「強」風量模式， 以避免主機內部受到霜害。 (除霜模式 / 除霜指示燈亮起)

機體防黴功能

運轉停止時， 「機體防黴」 閃爍， 內部乾燥開始運行。 若要停止運行內部乾燥， 請再按一次開 / 關按鈕。 (第 20 頁)

此功能將烘乾主機內部以去除濕氣。

自動關機功能

如果忘記關閉主機時， 將會在 12 小時後自動停止運行。 (第 20 頁)

Wi-Fi 功能的安全注意事項

警告

遠端控制除濕機時

從外部遠端操作時，可能無法檢查除濕機的目前狀態、周圍區域或家中人員的狀態，因此，使用前請充分確認一切安全。

1. 確保電插頭已完全插入電源插座，且插頭上或插座孔內無灰塵。（可能因接觸不良或接觸失效而導致發熱、燃燒、起火等。）
2. 請務必事先檢查產品的周圍環境，因為來自產品的氣流可能有非預期影響（例如不穩定的物品掉落），這可能導致火災、傷害和住宅物品損壞。

注意

使用 Wi-Fi 功能的安全注意事項

1. 若要使用應用程式，必須同意「服務條款」。
2. 確保應用程式為最新版本。
3. 本手冊中的螢幕擷取畫面和圖片僅供參考。與實際產品相比有一些差異。
4. 如果連線品質不佳，應用程式可能無法控制除濕機。
   目前的除濕機運作可能無法準確反映在應用程式中。
5. 建議鎖定智慧型裝置的螢幕以防止意外操作。
6. 下載和使用應用程式時，將產生通訊費用。

使用無線電波時的注意事項

1. 不保證可在下列環境下使用應用程式：
   a. 使用與本產品相同頻率 (2.4GHz) 的藍牙®無線通訊裝置附近。
   b. 發出磁場的產品附近。（例如微波爐）
   c. 有靜電的位置附近。
   d. 產生無線電干擾的位置附近。
   e. 其他無線通訊裝置附近。
2. 無法為所有路由器或環境條件保證 Wi-Fi連線和效能。
3. 在下列位置，Wi-Fi 連線可能會不穩定：
   a. 以混凝土、 鋼筋或金屬製成的建築物內部。
   b. 障礙物附近。
   c. 使用相同頻率的無線通訊裝置附近。

關於個人資訊的注意事項 (安全相關)

1. 如果使用無線 LAN 裝置，即使有加密設定，您的資訊仍有可能被攔截。
2. 請務必使用由您控制的網路。
3. 出售、處置或從第三方接手/交給第三方時，請將裝置初始化。請參閱第 16 頁瞭解如何初始化。

※根據NCC低功率射頻器材技術規範 3.8.2規定：

- 取得審驗證明之低功率射頻器材， 非經核准， 公司、 商號或使用者均不得擅自變更頻率、 加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時， 應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。 前述合法通信， 指依電信管理法規定作業之無線電通信。
- 低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、 科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

•藍牙®文字商標是 Bluetooth SIG, Inc. 擁有的註冊商標。

使用條件 (截至 2026 年 7 月)

寬頻網際網路連線

- 無法使用下列連線方法。
  - 撥接連線
  - 需要 ID 驗證的連線
- 不保證下列連線方法。
  - 行動路由器連線
  - 網路共用連線

智慧型裝置 (例如智慧手機)

•對應 OS : 請參閱以下 URL
https://tw.sharp/aiot/support/cocorohome/home01/

Wi-Fi 存取點 (路由器)

本產品支援的 Wi-Fi 規格

- 頻率：2.4GHz 頻段/5GHz 頻段 (IEEE802.11a/b/g/n)
- 頻道：
  <2.4GHz 頻段>1-11
  <5GHz 頻段>W52 (36, 40, 44, 48) / W53 (52, 56, 60, 64) / W56 (100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140) / W58 (149, 153, 157, 161, 165)
- 安全類型：WPA 個人版/WPA2 個人版/WPA3 個人版
- 建議加密標準：AES
- 藍牙 5.0 (僅支援藍牙 Low Energy)

注意

請在路由器上停用下列設定。

- 隱藏 SSID 的設定
- MAC 地址過濾設定
- 禁止在連接至路由器的裝置之間進行Wi-Fi 通訊的客戶端隔離設定。

本產品的知識財產權

- 本產品包含的軟體由本公司開發或建立並受本公司版權保護的軟體，以及受第三方版權保護的免費軟體組成。如需本產品包含之軟體的詳細資訊 (包括授權條件) 請參閱以下 URL。
  https://jp.sharp/support/cloud/adapter/license_a04.pdf


商標

- 「Wi-Fi®」是 Wi-Fi Alliance®的註冊商標。
- 「WPA™」和「WPA2™」是 Wi-Fi Alliance®的商標。
- 「Android」是 Google Inc.的商標。
- 操作說明中提及的其他公司名稱、企業名稱、產品名稱是各公司的商標和註冊商標。


各部位名稱

主機

(正面)

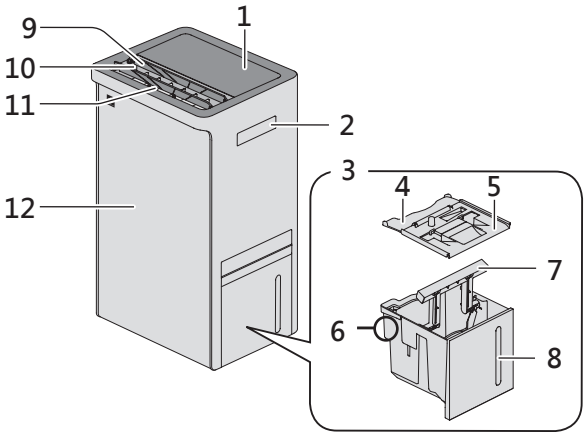


(背面)

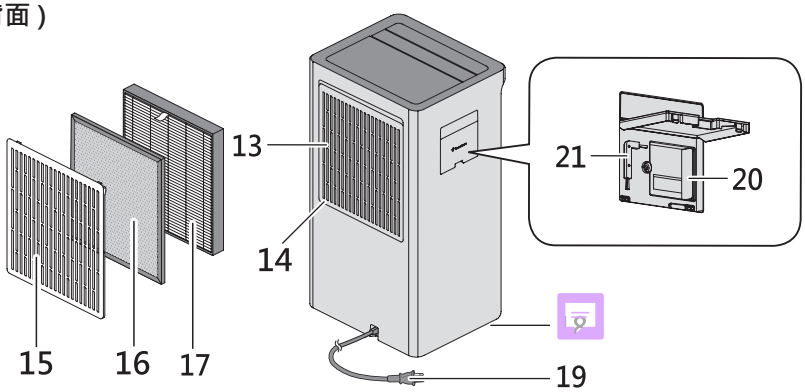

1 操作面板
2 把手 (2 處位置)
3 儲水箱
4 排水口
5 儲水箱蓋
6 浮板
7 儲水箱手柄
8 水位窗
9 垂直百葉窗
10 吹出口
11 水平百葉窗
12 主機
13 溫度 / 濕度感應器
14 高感度灰塵感應器、感應器過濾網
15 後進氣面板
16 活性碳脫臭過濾網
17 集塵過濾網
18 腳輪 (4 處位置)
19 電源線、 電源插頭
20 自動除菌離子產生器 (支架)
21 產生器清掃毛刷

操作面板

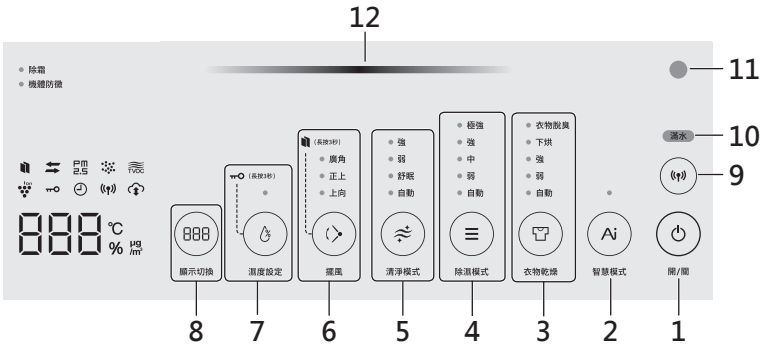


1 **開 / 關按鈕**
2 **智慧模式按鈕、 指示燈**
3 **衣物乾燥按鈕、 指示燈**
4 **除濕模式按鈕、 指示燈**
5 **清淨模式按鈕、 指示燈**
6 **擺風按鈕、 指示燈**
按 3 秒過濾網重置按鈕
7 **濕度設定按鈕、 指示燈**
按 3 秒兒童安全鎖按鈕
8 **顯示切換按鈕**
9 **Wi-Fi 設定**
10 **滿水指示燈 (紅色)**
- 儲水箱滿水時會閃爍。

11 **燈光感應器**
12 **空氣品質指示燈**
- 指示房間空氣品質， 顏色會改變


藍色 淺黃色 黃色 橙色 紅色
清淨 ◄──────► 髒汙

顯示面板

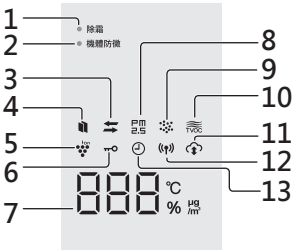

1 **除霜指示燈**
- 指示主機在除霜模式下運行。

2 **機體防黴指示燈 （白色）**
3 **產生器更換指示燈 （紅色）**
4 **過濾網清潔指示燈 （橘色）**
5 **自動除菌離子指示燈 （藍色）**
6 **兒童安全鎖指示燈**
7 **顯示**
- 顯示 25% 至 75% 的濕度。



24% 或更低 76% 或更高

- 指示設定濕度設定模式的濕度。
- 顯示溫度 0℃ -50℃
- 顯示 PM2.5 的濃度 1μg/m³ 至 499μg/m³


8 **PM2.5 偵測指示燈**
9 **灰塵偵測指示燈**
10 **異味偵測指示燈**
11 **智慧雲端服務指示燈**
12 **Wi-Fi 指示燈**
13 **定時指示燈**

使用前

第一次使用時

- 儲水箱中可能殘留水分，這是在工廠進行產品檢查時所使用的水，並非異常。
- 在將插頭插入插座之前，請安裝過濾網。

1.

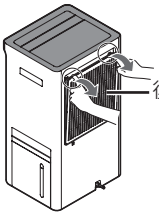

拆下後進氣面板
取出過濾網


- **在主機中安裝過濾網 (兩種)。**

2.

集塵過濾網




活性碳脫臭過濾網



將過濾網(兩種)從袋中取出

- **集塵過濾網 (有一定厚度) 請將帶標籤面朝前安裝。 如果內外裝反，則達不到清潔效果。**
- **活性碳脫臭過濾網沒有內外之分。**
- **將集塵過濾網的標籤拉至活性碳脫臭過濾網前， 則便於拆卸。**

3.

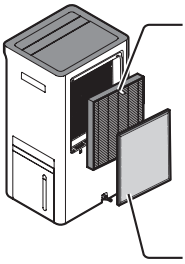


有標籤面朝前




請按照集塵過濾網、 活性碳脫臭過濾網的順序安裝

無內外之分

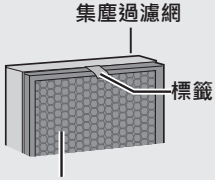


4.

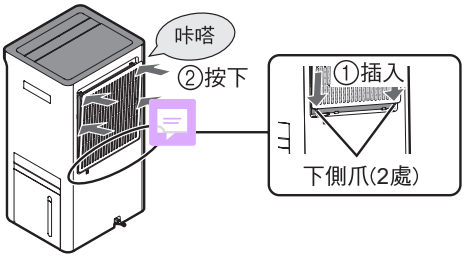

裝回後進氣面板

①插入下側爪
②將上側按壓下去

結束



放置在平坦穩固的場所，
將電源插頭插入插座

Wi-Fi 設定

本手冊中的畫面和插圖僅供參考，其與真實產品存在一定差異，請以實際的畫面和插圖為主。

無線 LAN 功能 初始設定

- 開啟智慧型手機的 藍牙® 功能。（除濕機的 藍牙 功能在購買時已「開啟」）。
- 在除濕機附近操作智慧型手機。

• 「藍牙 ®」是 Bluetooth SIG, Inc. 的註冊商標。

事前準備

準備「SHARP COCORO HOME」應用程式

（應用程式是免費提供，但下載或使用時會產生網路連線費用）

①註冊「SHARP COCORO MEMBERS」會員（免費註冊）

https://tw.sharp/member/login


②安裝「SHARP COCORO HOME」應用程式

https://tw.sharp/aiot/download/cocoro-home/index.html

確認「使用條款」，在框中打勾，然後點擊「同意並下一步」。

點擊「登入/新註冊」，輸入 COCORO ID 和密碼登入。


點擊「前往設備使用動態畫面」。

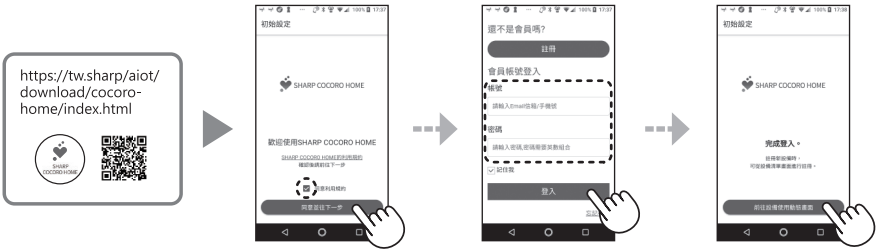

- 顯示要求下列權限的訊息時，選擇「允許（OK）」用於連線。（因智慧型手機和作業系統版本而異）
  • 允許使用位置資訊 • 允許使用 藍牙功能 • 搜尋網路上的裝置

初始設定 ： 在應用程式中註冊除濕機



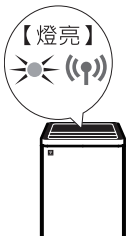



- 如果在操作過程中顯示要註冊的除濕機，請點擊它並按照畫面指示進行操作。
- 可能會顯示預定裝置以外的裝置。如果不需要連線，請點擊「取消」。
- 輕按製品之Wi-Fi按鈕，此時Wi-Fi指示燈閃爍表示可被註冊。

完成初始設定後如何開啟 / 關閉 Wi-Fi

若要關閉 Wi-Fi ：



注意事項

- 關閉 Wi-Fi 將導致無法使用指定應用程式以控制除濕機。

若要再次開啟 Wi-Fi ：
(如何將 Wi-Fi 連線還原成原始網路。)



按 Wi-Fi 按鈕後， Wi-Fi 指示燈將閃爍。 在大約 3 分鐘內， 會聽到四次短嗶聲。 嗶聲響起一段時間後， Wi-Fi 指示燈亮起， Wi-Fi 連線將還原成原始網路。 現在可以再次使用指定應用程式以控制除濕機。

注意事項

- 也可以從 「A 1： Wi-Fi 介面卡開啟 / 關閉」 開啟 / 關閉 Wi-Fi。 (第 12 - 13 頁)

各種功能的變更設定

1. 關閉產品。 (電源關閉狀態)
2. 設定




3. 參考第 12 - 13 頁選擇 「功能編號 (A1-A9)」。




4. 完成設定。




功能	設定
A 1 Wi-Fi 介面卡 開啟 / 關閉	1.依照第 12 頁上的步驟 1-3 選擇「A 1」。 2.按「衣物乾燥按鈕」選擇設定「0 1」或「02」。  3.完成  注意事項 - 當變更設定編號 （「0 1」 或 「02」） 時， 顯示面板上的方形會旋轉， 直到設定完成。 當設定完成後，會顯示「A4」。

<table>
<tr><th>功能</th><th>設定</th></tr>
<tr><td>A4
<u>Wi-Fi 功能初始化</u></td><td>
1.依照第 12 頁上的步驟 1-3 選擇「A4」。
2.顯示「A4」後，按「除濕按鈕」。
如果顯示「dE」表示發生連線錯誤。請再試一次。

除濕模式

正在初始化 完成
閃爍
3.完成

除濕模式
注意事項
▪ 將已連線至 Wi-Fi 的除濕機初始化時，請從應用程式中刪除該設備。
</td></tr>
<tr><td>A6
<u>確認 MAC 位址</u></td><td>
1.依照第 12 頁上的步驟1-3 選擇「A6」。
2.按「衣物乾燥按鈕」以顯示 MAC 位址。

衣物乾燥

例如 ： 如果 MAC 位址是 「12:34:56:AB:CD:EF」。
3.完成

除濕模式
</td></tr>
<tr><td>A7
<u>顯示 Wi-Fi 網路狀態</u></td><td>
1.依照第 12 頁上的步驟1-3 選擇「A7」。
2.顯示 「--」幾秒後，將顯示 Wi-Fi 介面卡的網路狀態。
<table>
<tr><td>C0</td><td>連線穩定</td></tr>
<tr><td>A0</td><td>Wi-Fi 介面卡關閉
⇨ 請開啟 Wi-Fi 介面卡。</td></tr>
<tr><td>bU</td><td>未註冊路由器
⇨ 請執行與路由器的 Wi-Fi 連線。</td></tr>
<tr><td>CU</td><td>未執行與應用程式的連結設定
⇨ 請執行與智慧型裝置的連結設定。</td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>AE</td><td>Wi-Fi 介面卡網路錯誤
⇨ 請關閉 Wi-Fi 介面卡， 一段時間後再開啟。</td></tr>
<tr><td>bE</td><td>除濕機與路由器之間的網路錯誤
⇨ 請確認路由器的網路狀態。</td></tr>
<tr><td>CE</td><td>網路服務錯誤
⇨ 請關閉除濕機並確認網際網路狀態， 然後再試一次。</td></tr>
</table>
3.完成

除濕模式
</td></tr>
<tr><td>A9
<u>藍牙開啟 / 關閉</u></td><td>
1.依照第 12 頁的步驟 1-3 選擇「A9」。
2.按「衣物乾燥按鈕」選擇設定「01」或「02」。

衣物乾燥

藍牙關閉 藍牙開啟
3.完成

除濕模式
</td></tr>
</table>

Wi-Fi 功能故障排除

除濕機與路由器的 Wi-Fi 連線無法運作。

- 檢查所用路由器的規格。
- 調整路由器和天線方向、將路由器和天線移近一些等等。之後，重新切換以開啟路由器並再次設定除濕機與路由器的Wi-Fi連線。

無法建立除濕機與智慧型裝置之間的連線。

- 除濕機與智慧型裝置是否連線至同一個路由器？
  將除濕機與智慧型裝置連線至同一個路由器。
  此外，請將智慧型裝置連線至路由器的2.4GHz 或 5GHz 頻段。
- 是否已將 10 個智慧型裝置註冊至一部除濕機？
  在一部除濕機上可註冊的智慧型裝置數量上限為 10 個。
- 是否已在一個智慧型裝置上註冊 30 個產品（除濕機等）？
  使用一個智慧型裝置可註冊的產品數量上限為 30 部。

無法從智慧型裝置遠端操作。

- 是否已完成除濕機與智慧型裝置之間的連線?
  建立除濕機與智慧型裝置之間的連線。
- 檢查除濕機的 Wi-Fi 指示燈。如果 Wi-Fi指示燈閃爍或熄滅，請依照 Wi-Fi 指示燈的狀態採取行動。（第 13 頁 GB）
- 將除濕機的 AC 電源供應器插入電源插座之後，Wi-Fi 指示燈可能需要一些時間才會亮起。如果 Wi-Fi 指示燈未亮起，則無法從智慧型裝置操作本產品。

變更路由器時

- 執行下述步驟以將除濕機重新連線至新的路由器
  1. 啟動應用程式（SHARP COCORO HOME 應用程式）。在應用程式畫面下方輕觸「」。
  2. 在「設備清單」畫面中，點擊已註冊的除濕機的「」。
  3. 選擇「變更無線區域網路設定」，並按照應用程式畫面的指示進行操作。

處置或移交除濕機時

- 執行下述步驟，以防止洩露個人資訊。
  1. 從應用程式中刪除除濕機的註冊。
  2. 將除濕機的 Wi-Fi 功能初始化。
     （第 13 頁 GH）

如果從第三方接收除濕機

- 為了防止第三方未經授權存取，請將除濕機的 Wi-Fi 功能初始化。
  （第 13 頁 GH）


需要進一步協助嗎？
請前往下方網站
https://tw.sharp/aiot/support

智慧模式

不連接應用程式的本體操作


1. 開啟電源

將電源插頭插入電源插座， 然後按下開 / 關按鈕。

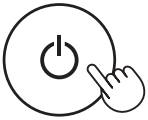

2. 選擇運轉方式。

開啟功能後， 分析房間的濕度， 並全自動智能運行。

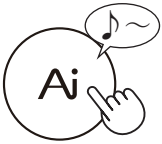

使用應用程式操作



打開設定頁面， 點擊智慧模式， 設定風向， 按確定鍵， 功能開啟。

※ 因未開啟智慧雲端服務， 功能和本體功能一致， 分析房間的濕度， 並全自動智能運行。

開啟智慧雲端服務





打開設定頁面， 點擊智慧雲端服務設定，按照應用程式指示開啟智慧雲端服務

完成智慧雲端服務設定後， 可以使用智慧雲端服務下的智慧模式或是 AI 個人化模式

- 智慧模式：設定風向，按確定鍵，開啟雲端服務下的智慧模式
  該模式下通過AI學習智能自動運行
- AI個人化：首次使用該功能的用戶需要按照應用程式指示完成設定。
  已完成設定的但是需要修改既有設定的用戶可以通過選單欄裏的個人化設定來修改。
  該模式下可以根據用戶個人喜好自動調整運行。

3. 停止運行


運轉停止時，「機體防黴」 閃爍， 內部乾燥開始運行。
若要停止運行內部乾燥， 請再按一次開 / 關按鈕。
(第 20 頁)




衣物乾燥

1. 開啟電源。

將電源插頭插入電源插座， 然後按下開 / 關按鈕。

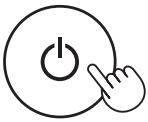


2. 選擇運轉方式。





自動 ：
根據室內的溫度和濕度評估衣物的乾燥程度， 在除濕和吹風之間切換， 藉此烘乾衣物。
認為衣物已烘乾時， 「自動」 會閃爍並停止運行。


下烘 ：
風擺關閉， 向下吹強風。

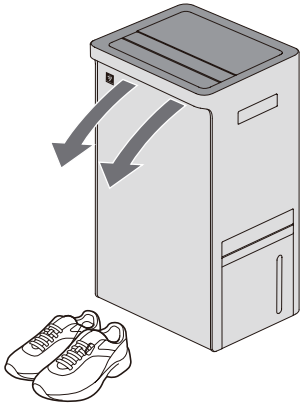

3. 停止運行。

按下開 / 關按鈕。

運轉停止時， 「機體防黴」 閃爍， 內部乾燥開始運行。
若要停止運行內部乾燥， 請再按一次開 / 關按鈕。
(第 20 頁)

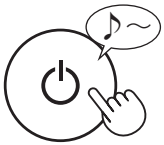

注意事項

- 儲水箱滿水時， 「滿水」 指示燈會閃爍並停止運行。
  但是衣物脫臭模式可在儲水箱滿水時運行。
  (第 21 頁)




- 在衣物脫臭運行期間， 即使選擇了 「關」， 自動除菌離子也會設定為 「開」。


除濕模式

1. 開啟電源。

將產品電源插頭插入電源插座， 然後按下開 / 關按鈕。

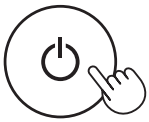

2. 選擇運轉方式。

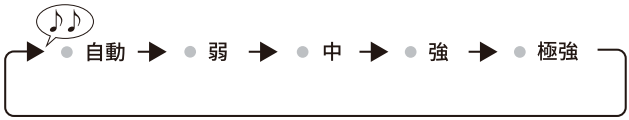



自動 ：
由 「溫度和濕度感應器」 自動控制濕度和風量。

溫度	5-18°C	18-24°C	24-28°C	28-35°C
目標濕度	65%	60%	55%	45%


注意事項

- 按下濕度設定按鈕即可變更目標濕度。 (第 19 頁)

3. 停止運行。

按下開 / 關按鈕。

運轉停止時， 「機體防黴」 閃爍， 內部乾燥開始運行。
若要停止運行內部乾燥， 請再按一次開 / 關按鈕。
(第 20 頁)

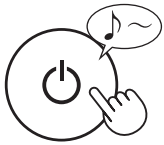

注意事項


- 儲水箱滿水時， 「滿水」 指示燈會閃爍並停止運行。
(第 21 頁)



清淨模式

1. 開啟電源。

將產品電源插頭插入電源插座， 然後按下開 / 關按鈕。

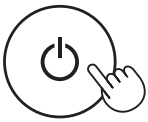

2. 選擇運行模式。






自動 ：
風速會根據空氣中的汙染物量而自動改變。
舒眠 ：
主機以靜音運轉， 且風速會根據空氣中的汙染物量而自動改變。
指示燈會隨周邊的光源狀態而變化。 (第 20 頁)

3. 停止運行。


按下開 / 關按鈕。

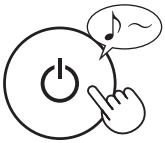

注意事項

- 本功能可在儲水箱滿水時運行。

垂直擺動百葉窗

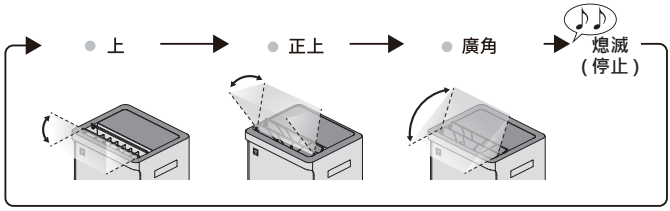





按下擺風按鈕選擇氣流方向範圍。
若要在所需位置停止百葉窗， 請在百葉窗以 「廣角」 擺動時按下擺風按鈕。

注意事項

- 主機在衣物乾燥運行和清淨[illegible]「下烘」和「清淨模式」時， 您不能執行任何其他操作。
- 手動移動水平百葉窗， 向左或向右調整氣流方向。




濕度設定



8 秒後主機會發出嗶嗶聲， 並返回原始顯示。

按下濕度設定按鈕， 選擇 「自動」 除濕運行的目標濕度。

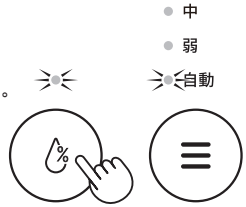


注意事項

- 按下濕度設定按鈕， 確認設定濕度。

兒童安全鎖

長按濕度設定按鈕 3 秒以上， 鎖定運行按鈕。

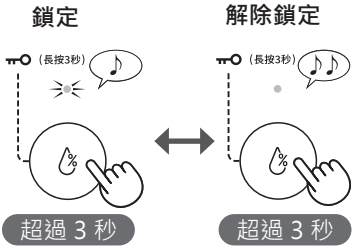

注意事項


- 即使兒童安全鎖處於啟動狀態， 您也可以停止運行。

定時

您可以通過應用程式設置產品的定時器。
當定時器設置完成後， 產品上的定時器指示燈將會亮起。



顯示切換





顯示切換

變更主機的設定


關閉主機電源。

1. 長按除濕模式按鈕 3 秒以上進入設定模式。 再按一次除濕模式按鈕， 進入主機設定模式 （F）。




2. 變更功能。

(1) 選擇並設定功能編號。

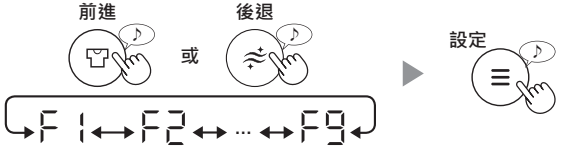

(2) 選擇並設定編號。

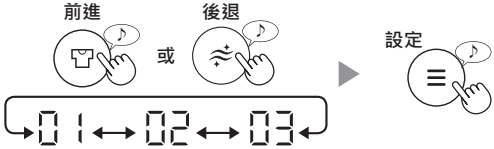

3. 退出設定。



注意事項


- 設定編號時， 顯示下一個功能編號。
- 如果 3 分鐘內未執行任何操作， 則會結束。 如果不按設定， 顯示將會關閉且設定內容不會套用。

功能	設定 (■ : 預設)	
F1 (自動關機)	01(關) 02(開)	• 設定為「開」時，主機會在 12 小時後自動停止，且定時指示燈會閃爍。
F2 (自動除菌離子)	01(關) 02(開)	• 即使設定為「關」，此設定在脫臭和內部乾燥時也會變成「開」。
F3 (自動重新啟動)	01(關) 02(開)	• 設定為「開」時 ,如果在運行期間發生停電或電源插頭中斷，則在重新接上電源時會恢復運行。
F4 (機體防黴)	01(關) 02(開)	• 設定為「開」時，內部烘乾指示燈會亮起，當衣物烘乾 / 除濕完成後，百葉窗會關閉，並進行 90 分鐘的吹風運行。
F5 (嗶聲)	01(關) 02(開)	• 設定為「關」時，當儲水箱滿水時，因定時器設定而啟動或停止，或因自動關機設定而停止時，主機不會發出聲音。
F6 (LED 燈亮度)	01(關) 02(降低) 03(開)	• 設定為「關」時，LED燈低亮度顯示,數字燈不顯示; 設定為「降低」時，LED燈低亮度顯示； 設定為「開」時，LED燈亮度正常。
F7 (亮度感應器設定)	01(低) 02(標準) 03(高)	• 亮度感應器靈敏度低 • 亮度感應器爲標準靈敏度 • 亮度感應器靈敏度高
F8 (灰塵感應器靈敏度切換)	01(低) 02(標準) 03(高)	• 灰塵感應器靈敏度低 • 灰塵感應器爲標準靈敏度 • 灰塵感應器靈敏度高
F9 (異味感應器靈敏度切換)	01(低) 02(標準) 03(高)	• 異味感應器靈敏度低 • 異味感應器爲標準靈敏度 • 異味感應器靈敏度高


排水方法 (儲水箱)

儲水箱滿水時， 「滿水」 會閃爍。 滿水


1. 拆下儲水箱。

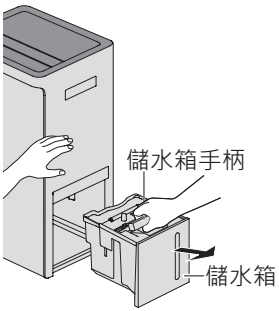

2. 倒掉儲水箱中的水。

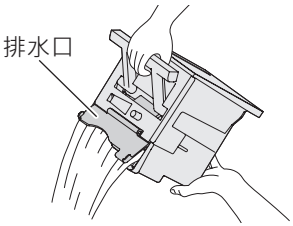

3. 安裝儲水箱。

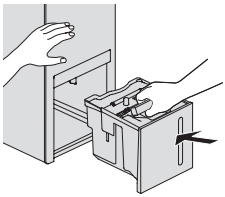

注意事項


- 大約每週清潔一次儲水箱。
  若未清潔儲水箱， 則可能會發霉、 滋生細菌及產生異味。

如何連續排水 (軟管)

如何使用軟管排水



務必使尖端傾斜。

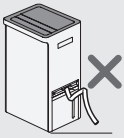

不要使軟管彎曲。



在寒冷的天氣下， 請勿將軟管放入水中。


注意事項

- 烘乾衣物或除濕後， 主機可能會立即漏水。 若要使機身內部乾燥， 請在衣物脫臭模式下運行至少 60 分鐘， 然後再接上軟管。

1. 拔下產品電源插頭。




2. 拆下儲水箱。

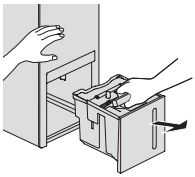


3. 將軟管插入位於主機內部的排水口。

市售軟管 ： 內徑 15mm(外徑可達 21mm)

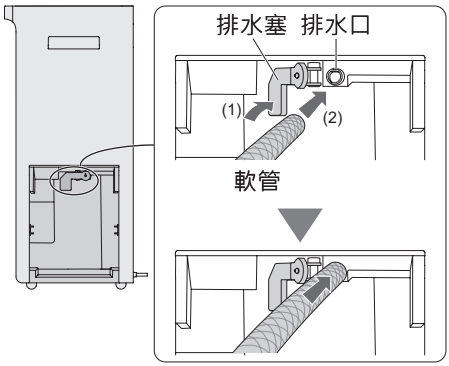

4. 安裝儲水箱。

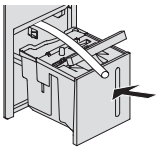


保養和維護


過濾網

當 濾網指示燈**閃爍**時 ...

表示需做濾網清潔：
請依照下列清潔方式或更換新濾網後，
長按擺風按鈕3秒，關閉濾網清潔指示燈。

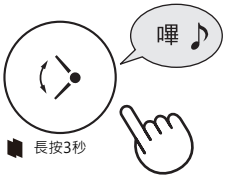

當從吹出口散發出氣味且不易去除時， 請對集塵過濾網和活性碳脫臭過濾網同時進行保養。

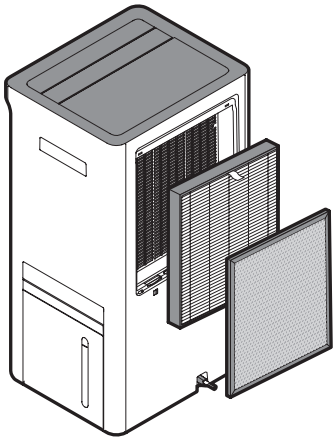

關於過濾網

空氣清淨功能可收集整個房間內的灰塵及氣味成分。如果在有芳香劑·香薰油·香煙及烤肉等強烈氣味的環境中使用，過濾網上會有氣味附著，經過幾周或幾個月的時間，有時會散發出氣味來。故而建議您在有強烈氣味的環境中使用時，请與房間內的通風設備並用。另外，氣味與灰塵相比，去除要花費更多的時間。

關於內部乾燥

運轉停止時，「機體防黴」閃爍，內部乾燥開始運行。若要停止運行內部乾燥，請再按一次開 / 關按鈕。(第 20 頁)
此功能將烘乾主機內部以去除濕氣。

內部乾燥時，機體防黴指示燈亮起 ● **機體防黴**

保養時的注意事項

進行主機及過濾網保養時，请勿使用以下物品。(否則可能會造成表面損傷、破裂)




稀釋劑 / 汽油 / 酒精　烘箱清掃劑 / 去污劑 / 漂白劑　住宅・家俱用合成洗滌劑(鹼性)　噴霧式洗滌劑 金屬清掃球

集塵過濾網

捕集花粉、過敏原物質（塵蟎的排泄物·屍體）、黴菌、灰塵·塵埃、香煙的煙（粒子）、寵物毛髮等。
因捕集到房間內的細小粉塵及灰塵，可能會出現變色（灰色、黃土色等），但這並不是異常。只要您注意保養，集塵過濾網可以長久使用。

將帶標籤面

用吸塵器輕輕吸除灰塵

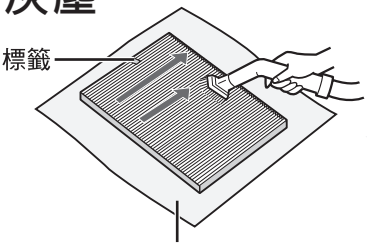

在下面鋪上報紙，
以免弄髒周圍環境。


不可以用水洗
(否則可能會失去過濾功能)

- 需要進行保養的只是帶標籤面。相反面請勿清掃。
- 要去除過濾網表面附著的灰塵。
- 因過濾網極易被破壞，所以要充分注意勿用力過度。

活性碳脫臭過濾網

吸附並分解香煙的煙味(異味)、廁所的異味、廚餘垃圾的異味、寵物的異味等生活中的異味。
當吸附了大量異味成分時，活性碳脫臭過濾網可能會散發出難聞的異味。
只要您注意保養，活性碳脫臭過濾網可以長久使用。

輕輕吸塵

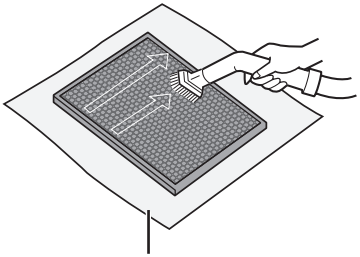

在下面鋪上報紙，
以免弄髒周圍環境。

不可以用水洗
(否則可能會失去過濾功能)

- 可對兩面進行保養。
- 如果對過濾網用力過度， 可能會造成破壞， 所以使用時要充分加以注意。
- 要去除過濾網上吸附的灰塵。

注意

- 對於有害氣體成分 (香煙中的一氧化碳等) 及經常持續產生的異味成分 (甲醛等建材異味及寵物異味等) 無法完全去除。

保養和維護

警告

- **清潔主機前， 請務必關閉電源並拔掉插頭。**
- **請勿使用本手冊所述以外的清潔劑。**
  - 請勿使用揮發性液體 (苯塗料稀釋劑、 拋光粉或油脂等) 清洗主機。使用這些清潔用品可能會導致主機損壞、 變色或感應器故障。

注意事項


- 清潔前請先將水排空 (第 21 頁)

儲水箱 (大約每週一次)

1. 拆下儲水箱蓋。

注意事項


- 拆卸時請保持排水口垂直。 同時先拆卸其中一端後再拆卸另一端。

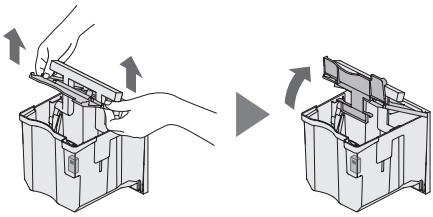


2. 清洗儲水箱內部。

注意事項


- 如果汙垢厚重， 請將中性清潔劑溶於溫水中並進行清洗。

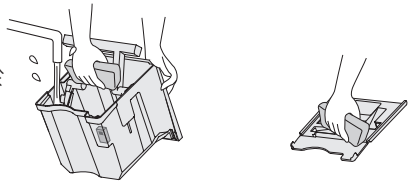

3. 使用軟布擦乾儲水箱。

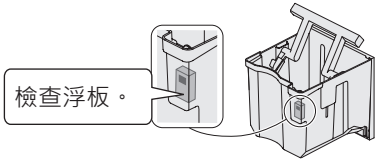


4. 安裝儲水箱蓋。

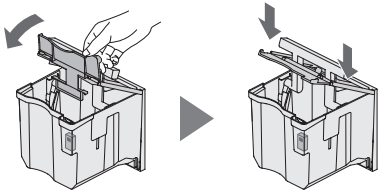

後進氣面板 (大約每 2 週一次)

使用清潔工具 （例如吸塵器） 輕輕除塵。

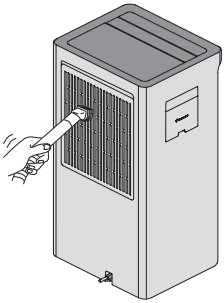


注意事項

如何清潔與去除厚重汙垢。

1. 將少量中性清潔劑加入水中， 並浸泡大約 10 分鐘。

   警示


   擦洗時， 請勿在後進氣面板上過度施力。
2. 使用清水洗去中性清潔劑。
3. 將過濾網置於通風良好的位置以徹底乾燥。

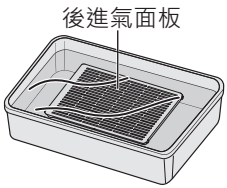

主機 (大約每月一次)

使用乾軟布擦拭。

請勿用水清洗。

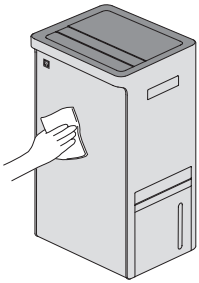


長時間存放 (不使用) 時


1. 將儲水箱的水排空並維護主機。

注意事項

- 擦去濕氣並充分晾乾。

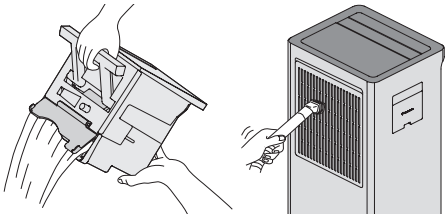

2. 存放在乾燥的位置， 避免陽光直射。

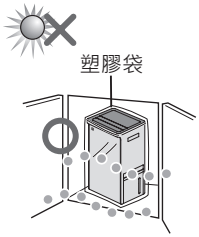


自動除菌離子產生器（電極部分）

更換和維護週期


零件名稱	維護週期	最長使用壽命	替換型號
自動除菌離子產生器 *1	每 6 個月一次，必要時更頻繁	19,000 小時 *2,3	IZ-C90ME


*1: 在下文中，「自動除菌離子產生器」簡稱為「產生器」。
*2: 產生器更換指示燈將通知更換時間。
*3: 指定應用程式會根據使用量通知何時應更換各個替換零件。

1. 拔掉電源。

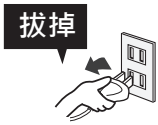



2. 取出產生器。

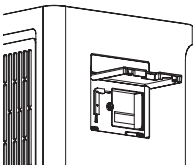

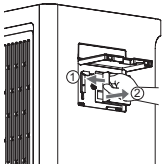


3. 用附帶的產生器清掃毛刷來回清掃， 清除產生器的電極部以及根部附著的灰塵以及髒污。

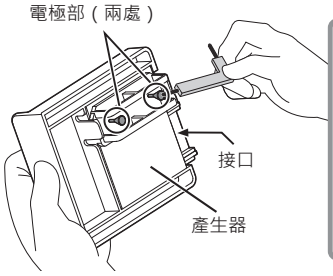

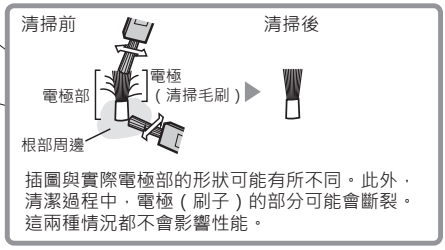


注意事項


- 請勿使用附帶清潔刷以外的工具進行清潔 （可能導致故障）。 不過，若電極部的根部周圍非常髒， 可以用稍微濕水的棉花棒清潔。
- 請勿直接用手觸摸電極 （可能會導致疼痛或癢感）。
- 請勿使電極變形 （可能導致故障）。
- 請勿觸摸接口 （可能導致故障）。

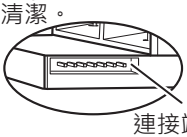

4. 安裝產生器。

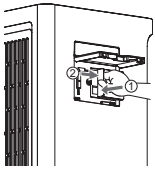

安裝產生器蓋子。

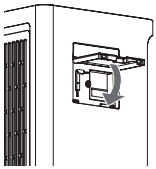

通知

- 請將產生器和產生器蓋子牢固地安裝到位。如果沒有完整插入，運行時將顯示 E9。

更換

產生器更換指示燈

當總運作時間超過 17,500 小時， 產生器更換指示燈將閃爍以表示產生器需要更換。


運作時間	說明
17,500 小時 緩慢閃爍	更換產生器。
19,000 小時 快速閃爍	產生器不會釋放自動除菌離子。

* 更換時間與所選的運作模式無關。


如何更換產生器

- 請洽詢客戶服務中心購買替換產生器。
- 僅限使用專為本產品而設計的產生器。


IZ-C90ME
(1 件)



1. 拉開產生器支架的卡勾 (①)， 然後拆下產生器 (②)。



2. 安裝新產生器。

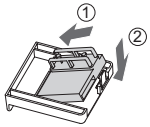

處置產生器

請依照所在地的法規處置舊產生器。

材質 ：
聚對苯二甲酸丁二酯， 電子零件。

集塵過濾網 / 活性碳過濾網

更換和維護週期

濾網名稱	維護週期	最長使用壽命	替換濾網型號
集塵過濾網	每當積聚灰塵時、當吹出口散發異味時，或每月一次。	5 年 *1,2	FZ-UX19HFT
活性碳過濾			FZ-UX19DFT

*1: 根據日本電機工業會JEM 1467，最長使用壽命以每天5 支香菸的煙霧相等條件為基礎，與新的濾網相比， 集塵/ 除臭能力減半。在更惡劣的條件下，建議更頻繁地更換濾網。
*2: 指定應用程式會根據使用量通知何時應更換各個替換零件。


濾網壽命因室內環境、使用條件和產品位置而異。如果在比一般居家環境更惡劣的情況下(如PM2.5) 持續使用本產品，建議更頻繁地更換濾網。

更換


請參閱第 10 頁瞭解更換時如何安裝濾網。
- 請洽詢客戶服務中心以購買替換濾網。
- 僅限使用本產品專用的濾網。

建議記下更換過濾網的日期以供日後參考。

FZ-UX19HFT
（1 件）

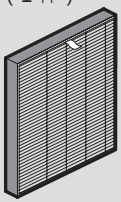

FZ-UX19DFT
（1 件）



處置濾網

請依據所在地的法規處置換下的濾網。

集塵過濾網材質 ：
聚丙烯、 聚乙烯

活性碳過濾網材質 ：
聚丙烯、 聚酯、 活性碳

注意
- 請勿清洗並重複使用換下的濾網。

故障排除

在聯絡要求維修之前， 請先檢查下列事項， 確保該問題非主機故障引起。

房間變熱。

- 主機在衣物乾燥運行和除濕運行期間會產生熱能， 導致室溫升高。 暖空氣從吹出口排出， 但是此為正常現象， 不代表主機有問題。

主機無法除濕。

- 除濕等級的效能會隨房間大小、 結構、 溫度及濕度等級而異。 室溫或濕度較低時， 效能通常也會降低。
- 檢查後進氣面板是否乾淨。
- 檢查吹出口或吸氣口是否堵塞。

聲音

- 主機開啟後 2 到 3 分鐘內， 運行聲音比較大。 這是壓縮機啟動的聲音， 非常正常。
- 在主機開啟或關閉後以及運行期間， 會立即聽到柔和的嗖嗖聲。 這是冷媒在主機內流動的聲音。

聲音太大聲。

- 室內溫度較低時， 主機在開啟後數秒鐘內發出很大的聲音。
- 檢查主機是否放置在平穩的地面上。
- 檢查後進氣面板濾網是否堵塞。

主機的濕度偵測指示燈與房間內另一個濕度計的顯示不同。

- 同一個房間內的濕度等級不同。
- 感應器有不同的測量參數。

漏水。

- 檢查主機是否水平放置。
- 在連續排水時， 檢查軟管是否已完全插入。

顯示錯誤

- 如果重複出現錯誤， 請聯絡台灣夏普服務中心。

滿水	▪ 如果儲水箱滿水時， 請將水排空。 ▪ 如果儲水箱未正確放置， 請正確放置儲水箱。
C0、C1、C4、C5、C8	▪ 拔下主機電源插頭， 等待一分鐘， 然後重新插上主機電源插頭。
E9	▪ 請確認自動除菌離子產生器的蓋子是否打開或是自動除菌離子產生器是否正確插入。

規格

型號		DW-UX19FT-W	DW-UX22FT-W/H
額定電壓 / 額定頻率		AC 110V/60Hz	
額定除濕能力 *1 27° C/60% RH		19 L/ 日	22 L/ 日
總額定消耗電功率 27° C/60% RH （連續除濕模式）		259 W	300 W
能源因數值		3.05 L/kWh	3.06 L/kWh
待機功率 （無線區域網卡開啟時）		2.0 W	
潔淨空氣提供率		3.21 cmm	3.21 cmm
能源效率		0.095 cmm/W	0.095 cmm/W
冷媒填充量 （R134a）		300 g	290 g
水箱容量		約 5.8 L	
機體尺寸 (W×H×D)		374 mm × 693 mm × 315 mm	
機體重量		約 20.0 kg	約 20.1 kg
電源線長度		約 1.8 m	
可除濕面積 *2	木結構住宅	40 m^2	52 m^2
	鋼筋混凝土住宅	79 m^2	104 m^2

- 為不斷提高產品品質， 滿足用戶需求本公司有權對產品的規格值做適當變更 · 屆時將不再另行告知用戶 · 敬請諒解。

*1 額定除濕能力是指連續保持室溫及相對濕度在 27° C/60%RH 時的每天除濕量。

*2 根據 「日本電機工業會規格 JEM」 標準得出的數值。

空清清淨運行模式 (單獨) 規格表

適用面積 *3	28 m^2	
風量模式	弱	強
風　量	92 m^3/h	254 m^3/h
額定功率	9.8 W	41 W
噪　音	29 dB	48 dB

*3 根據 「日本電機工業會規格 JEM1467」 標準得出的數值。

① 適用面積是以最大風速操作本機的面積計算。
適用面積表示可在 30 分鐘內清除一定數量灰塵粒子的空間大小。

② 建議的房間大小 （根據 CNS16098） : 28 m^2
空氣清淨機適用之室內面積 （m^2） = 潔淨空氣提供率值 ×5.19

限用物質含有狀況標示

設備名稱 ： 自動除菌離子變頻除濕機， 型號 （型式） ： DW-UX19FT-W, DW-UX22FT-W,DW-UX22FT-H						
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr^{+6})	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外殼	○	○	○	○	○	○
馬達	-	○	○	○	○	○
壓縮機	○	○	○	○	○	○
電路板	-	○	○	○	○	○
冷凍系統	○	○	○	○	○	○
備考 1. 〝○〞 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考 2. 〝-〞 係指該項限用物質為排除項目。						

售後服務

感謝您的愛護， 本公司產品售後服務由台灣夏普客戶服務中心負責

消費者免費洽詢專線 : 0809-090-510

實際服務時間以 SHARP 官網 (https://tw.sharp/) 公告為準

SHARP

委製商 / 代理商 ： 台灣夏普股份有限公司
委製商 / 代理商地址 ： 新北市土城區中山路 16 號 7 樓
客戶服務專線 ： 0809-090-510