


SHARP

原裝進口電冰箱 使用說明書

型號

SJ-DF58G-BK
SJ-DF58G-WH
SJ-DF53F-SL
SJ-DF58F-SL

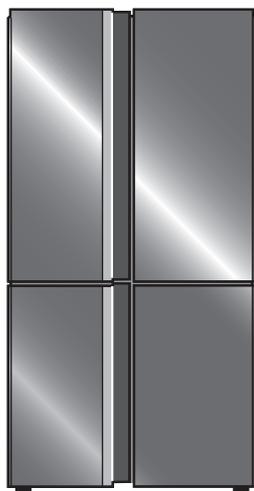

SJ-DF58G-BK
SJ-DF58G-WH



SJ-DF53F-SL
SJ-DF58F-SL

目錄

• 安全注意事項	2
• 安裝	4
• 各部位名稱	5
• 實用功能	6
• 控制面板 (SJ-DF58G)	8
• 控制面板 (SJ-DF53F, SJ-DF58F)	10
• 食品的儲存	12
• 保養	13
• 故障排除	14
• 緊急處理方法	15
• 規格	16



"Plasmacluster" and "Device of a cluster of grapes" are trademarks of Sharp Corporation.

僅限於家庭用途
獨立型

production control code



感謝您購買 SHARP 產品。在使用 SHARP 電冰箱之前，為使您能夠充份使用您所購買的冰箱，請仔細閱讀本使用說明書。

- 本冰箱可用於製作冰塊、冷藏和冷凍食物。
- 這個冰箱僅限於家庭用途。使用冰箱的環境溫度已在表格中寫明。氣候類型已在標牌上詳細說明。如果冰箱的溫度範圍（環境溫度範圍）超出了該型號所評的氣候等級，則可能無法維持滿意的內部溫度。如在較冷的環境溫度下使用本冰箱，則環境溫度需達到 +5°C 才能保證不損壞冰箱。
- 冰箱在一段長時間內不應受到 -10°C 或以下的溫度。

僅限於家庭用途

氣候類型	可接受的環境溫度範圍
SN	+10°C ~ 32°C
N	+16°C ~ 32°C
ST	+16°C ~ 38°C
T	+16°C ~ 43°C

安全注意事項

 警告	這表明導致死亡或重傷的風險很高。
 安全注意事項	這表明導致材料受損或人員受傷的風險很高。
 安全注意事項	火災標誌表示該冰箱存在火災事故的風險。



警告

冷媒種類

冰箱含有易燃制冷劑（R600a：異丁烷）和絕熱發泡氣體（環戊烷）。

為防止著火和爆炸，請遵守以下規則。

- 請勿損壞冷媒迴路，也不要讓任何尖狀物體接觸制冷系統。冰箱後側及內部的制冷系統含有冷媒。
- 請勿使用機械設備或其他方式來加速除霜過程。（此冰箱已採用自動除霜系統。）
- 請勿在冰箱內使用電器。
- 請勿堵塞冰箱周圍的空間。
- 請勿在冰箱附近使用易燃性噴霧劑，例如噴漆，否則可能會導致爆炸或火災。
- 請勿存放任何易燃噴霧劑，例如在冰箱內噴漆。
- 如果冰箱的冷卻系統出現故障，請勿接觸牆壁電源插座，也勿使用明火。
- 開啟窗戶，保持空氣流通。然後聯繫 SHARP 客戶服務中心進行維修。

電源線，插頭，插座

為防止觸電或火災，請仔細閱讀以下規則。

- 確保在安裝或移動過程中保護電源纜線不受損壞。如果電源插頭或電源線出現鬆動等情況，請勿插入電源插頭。
- 請勿在冰箱後部放置多個移動式插座或移動式電源供應器。
- 直接將電源插頭牢牢地插入牆壁電源插座。請勿使用延長線或轉換插頭。
- 將電源插頭插入符合額定電壓要求的插座上。
- 正確地將接地棒連接到接地端子。
- 請勿用濕手接觸電源插頭。
- 拔出電源插頭時，請不要只拉住電源線，應該拿住插頭端拔出。
- 電源插頭上積滿灰塵是引起火災的原因。因此，請時常將其擦淨。
- 冰箱如果長時間不使用，請將插頭拔出。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠商或其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。

安裝

- 請勿將冰箱設置在濕氣多及濺得到水的地方。這樣會因絕緣失效而導致漏電。而且有時會在冰箱外側結露。
- 將冰箱穩妥地安裝在地板的水平位置上。

使用中

- 請勿儲藏揮發性物質和易燃性物質，如乙醚、汽油、丙烷氣、粘合劑、純乙醇等。此類物質有爆炸之危險。
- 請勿在冰箱內儲存溫度敏感型產品，例如醫藥產品。否則產品極可能會變質。
- 請勿改裝冰箱。修理技術人員以外的人員拆卸和修理本機，會導致火災、觸電和受傷。
- 請勿將瓶裝或罐裝飲料放入冷凍室。特別是“快速製冷”功能開啟時，玻璃瓶極可能會爆裂。
- 請勿在冰箱頂部放置任何物品。如果物品從冰箱頂部掉落，可能會導致人員受傷。
- 請勿重擊玻璃門，以免造成冰箱門損壞或者導致人員受傷。< 僅限 SJ-DF58G >
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

保養

- 為了防止觸電，首先拔掉冰箱的電源插頭。
- 請勿直接將水灑在冰箱的內部和外部。這樣會導致生鏽及絕緣性能下降。

故障

- 如果您聞到有東西燒焦了，則立即拔出電源插頭。然後聯繫 SHARP 認可的售後服務中心進行維修。
- 萬一發生瓦斯氣漏事故，請勿用手去觸摸冰箱和插頭，要打開窗戶通風。


廢舊冰箱的處理

- 確保冰箱在存放時不會對兒童造成危險，直致丟棄為止。（例如：卸下冰箱門，防止兒童陷入困境。）
- 請妥善處理冰箱。冰箱請運送至專業的可燃性制冷劑及絕熱發泡氣體廢料處理廠。
- 可洽行政院環保署資源回收免費服務專線 0800-085717 查詢資源回收業者聯絡資料或相關問題諮詢服務。也可以電話洽詢所在縣市清潔隊，前往清運。

⚠️ 安全注意事項

運輸

- 安裝或移動冰箱時，請使用防護墊以防止地板受損。
- 握住位於底部後方與底腳的握把搬動冰箱。如果抬起冰箱的方式不當，可能會導致人員受傷。

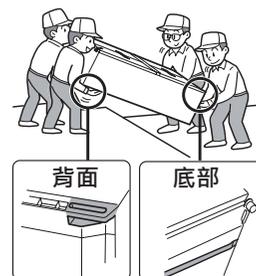

使用中


- 由於壓縮機單元或者其外圍部件在操作過程中將變得非常燙手，千萬不要去觸摸，否則，將會被金屬邊緣燙傷。
- 不要用濕手去觸摸冷凍室內的食品和金屬製容器。恐會導致手凍傷。
- 請勿用飲用水以外的水製作冰塊。
- 在有人將手放在冰箱門附近時，請勿開關門。存在其他人可能會被冰箱門夾住手指的風險。
- 請勿在冰箱門的冰箱盒上放置尺寸過大的物品。如果該物品從冰箱盒上掉落，可能會導致人員受傷。
- 確保在安裝或拆除玻璃層架時要謹慎處理玻璃層架。如果您放下玻璃層架，它可能會破裂或造成傷害。

安裝


獨立型

1 冰箱的周圍應確保足夠的通風空間。

- 此圖顯示了安裝冰箱所需的最小空間。在不同的空間尺寸下進行能源消耗測量條件。
- 冰箱周圍的空間越大，冰箱運行時的耗電量越小。
- 如果在小於下圖所列示的空間尺寸中使用冰箱，可能會導致裝置溫度升高、噪音大及故障。
- 冰箱後部與牆體之間的空间距離應為大於 50mm 且小於 75mm。若此空間大於 75mm，切勿觸摸在運行中過熱的壓縮機以及外圍部件，以免受傷。

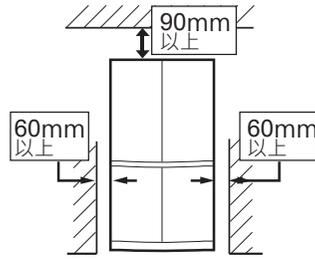


使用時所需總體空間

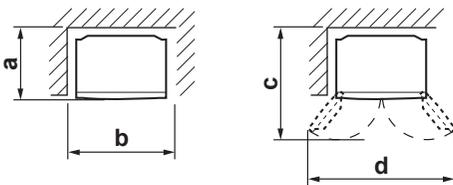


	SJ-DF58G	SJ-DF53F SJ-DF58F
a	818mm	832mm
b	1012mm	1012mm
c	1188mm	1188mm
d	1409mm	1424mm

2 請利用前面的兩個調整腳，將冰箱穩妥地安裝在地板的水平位置上。

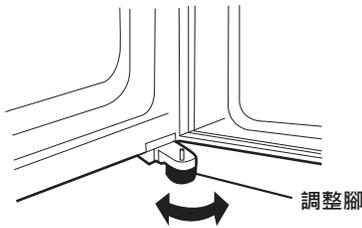

3 當左右門未正確對齊時，請使用調整腳加以調整。

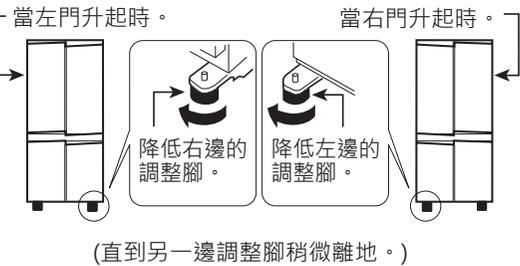

4 透過正確安裝的插座連接設備。

請注意

- 設置冰箱時要充分考慮便於插拔插座。
- 請勿將冰箱放在陽光直射的地方或發熱機器的旁邊。
- 冰箱搬運過程中，請勿將冰箱直接放在地面上。請在冰箱下面準備適當的台座，如木板。
- 在打開冰箱門的狀態下插入電源插座時，會有冰箱門報鳴響聲，並非異常。關上冰箱門後鳴響聲就會停止。

運輸輪位於冰箱底部


- 移動運輸輪使冰箱可以前後移動。




在使用冰箱前

- 用溫水浸泡過的軟布清潔冰箱內部。
- 如果使用肥皂液，請用水徹底擦掉殘留肥皂液。

各部位名稱

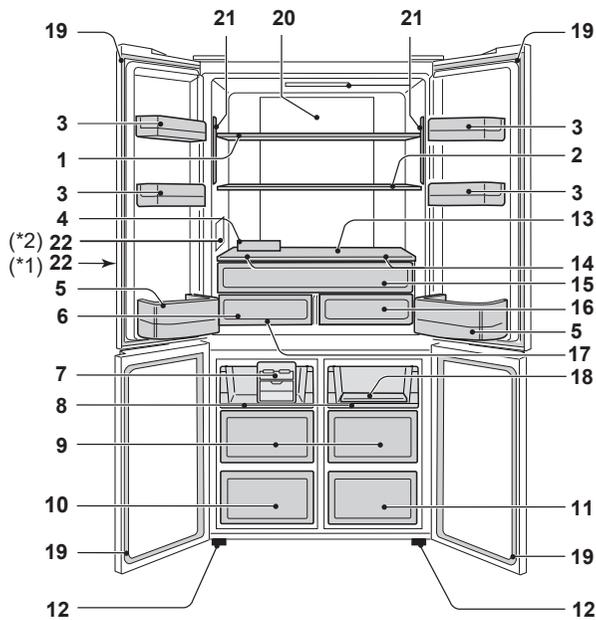


1. 冷藏室盤架 (上部)
2. 冷藏室盤架 (下部)
3. 門盒 (4個)
4. 蛋架
5. 瓶盒 (2個)
6. 微凍保鮮室
7. 可移動的製冰室
也可以將製冰盒放入冷凍室抽屜盒裏。
8. 冷凍室抽屜盒 (2個)
9. 冷凍盒 (上部) (2個)
10. 冷凍盒 (左下方)
11. 冷凍盒 (右下方)
12. 調整腳 (2個)
13. 固定盤架
14. 濕度調節 (2個)
水果和蔬菜保鮮室的濕度可以調節。

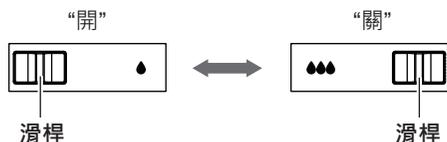

- 預設設定為“開”位置。
- 如果滑桿為“關”位置，更能夠保持水分。

15. 蔬果保鮮室

此情形能夠使含水量的食物維持新鮮。
移動分區以調節食物位置大小。

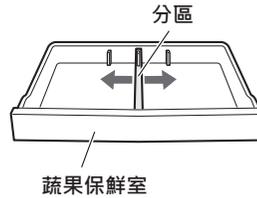

16. 冰鮮室

17. 金屬盤 (微凍保鮮室)

18. 金屬盤 (冷凍盒)

19. 手把

20. 不銹鋼面板

本面板從後部間接地使冰箱冷藏室變涼。這是一種冷藏食品的溫和方法，不會使食品暴露在冷氣流之中。

21. 冷藏室庫內燈

22. 控制面板

*1 SJ-DF58G

*2 SJ-DF53F, SJ-DF58F

如果想要在冰箱內儲存大型物品


- 您可能要卸下上圖中編號 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,15,16, 17,18 的任何層架或任何儲存盒。
- 即使您在以上情景中使用冰箱，其冷卻效能不受影響。

脫臭裝置

已經將脫臭觸媒設置在冷氣的通道上。
不需要進行操作和清潔。

可移動的製冰盒

- 1) 請勿在冰格中裝滿水。否則製成的冰會連結在一起。
- 2) 冰製成以後，請按順時針方向轉動控制桿，將冰倒進儲冰盒內。

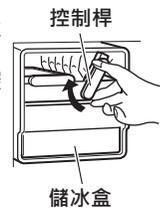


請注意

- 務必要將製冰盒平放，使水不要從冰格中溢出。
- 為了防止冰塊盒受損，請勿在其中倒入油或加冰。

實用功能

-  強力冷卻
-  快速冷凍
-  快速冷卻

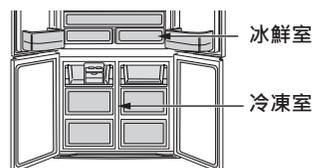

	強力冷卻	快速冷凍	快速冷卻
特點	可以用本功能將飲料或食品冷凍至冰冷狀態。 請注意： 含水分高的食品可能會凍結。	可以用本功能加速冷凍食品或製造冰塊。	本模式旨在快速冷卻飲料或食品。
調節對象	冰鮮室	冷凍室 (全區)	冷凍室 (全區) 安全注意事項： 請勿放置玻璃瓶。玻璃瓶極可能會爆裂。
運轉時間	6 小時 *1	2 小時 *1	30 分鐘
	<ul style="list-style-type: none"> • 本功能會自動結束。 • 鳴響聲不會響起。 		<ul style="list-style-type: none"> • 本功能會自動結束。 • 鳴響聲響起。 關閉鳴響聲 *2  按鈕。或 按下「快速冷凍」  按鈕。
運轉結束後	<ul style="list-style-type: none"> • 無需將飲料或食品取出。 		<ul style="list-style-type: none"> • 鳴響聲響起時，請務必取出飲料和食品。 • 如果將飲料或食品放置在冷凍室超過大概 30 分鐘，飲料或食品可能會結冰。
若在操作期間發生斷電	<ul style="list-style-type: none"> • 本功能會自動取消。 		<ul style="list-style-type: none"> • 電源恢復後，本功能會自動重新啟動，恢復到之前的狀態。

*1 當本功能與除霜功能重疊時，可能會更費時。因為本功能要在除霜之後啟動。

*2 如果不關閉鳴響聲，鳴響聲將持續響 30 分鐘。


請注意

- 當強力冷卻、快速冷凍和快速冷卻其中一個功能正在運轉時，另外的功能無法同時運轉。
- 當這些功能運轉之時，盡量避免頻繁開關門。

微凍保鮮


- 此模式便於將食物保持在低溫下。設定溫度為 -1.5°C 左右。
- 此模式的效率取決於使用環境（周圍溫度、開關冰箱門的頻率、食物總量）。若要維持溫度，盡量避免頻繁開關門。

安全注意事項：請勿放置玻璃瓶。玻璃瓶極可能會爆裂。

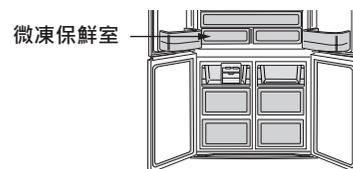

*** 深度冷凍


- 溫度設定是為了將食物維持在深度冷凍溫度。
將溫度設定為 -24°C 。
- 溫度可能因使用有所不同（即周圍溫度、開關冰箱門的頻率、食物總量）。
若要維持溫度，試著不要太頻繁開冰箱門。
- 請勿用濕手觸摸儲存的食物，並請勿在拿出冰箱後立即放入口中。
而且，請避免觸摸內部配件，特別是金屬格。恐會導致凍傷。

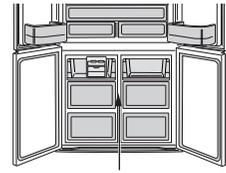

冷凍室

ion 自動除菌離子

如果想讓冰箱內部保持潔淨，請使用本功能。
自動除菌離子能分解冰箱內的浮游黴菌表面的蛋白質，達到除菌的效果，並去除冰箱內附著的細菌。

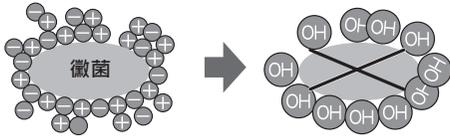

請注意

冰箱內可能有異味。這是離子發生器產生的臭氧的味道。
臭氧密度非常小，釋放到冰箱內的臭氧會迅速分解。

AI 節電

想讓冰箱轉換為節約能量的運轉狀態時，請使用該功能。

本功能開啟時，冷藏室和冷凍室的溫度會高於以下當溫度為預設的常規操作。
顯示的溫度未改變。


	冷凍室	冷藏室
在“AI 節電”模式下	上升大約 1°C	上升大約 2°C

如果覺得飲料不夠冰涼或製冰太費時，可取消此功能。

請注意

節能效率取決於使用環境（周圍溫度、開關冰箱門的頻率、食物總量）。

控制面板 (SJ-DF58G)

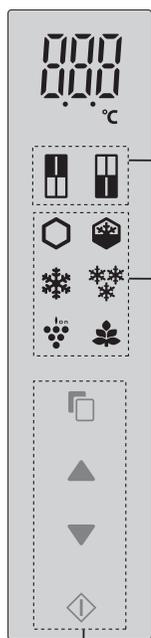

操作按鈕

溫度調節

圖示	含義	預設值
	冷藏室	3°C
	冷凍室	-18°C

實用模式

按鈕	含義	默認設置
	強力冷卻	關閉
	微凍保鮮	
	快速冷卻 · 快速冷卻 (長按 3 秒)	
	深度冷凍	
	自動除菌離子	
	AI 節電	開啟

附加模式

指示燈	含義	默認設置
	門鈴警示	開啟
	按鈕操作音	

注意事項

- 當您按下任一按鈕，所有圖示將閃爍一次並顯示待機畫面。
- 運作中的模式圖示或指示燈會在待機畫面上亮起。當快速冷卻運作時，其圖示會在待機畫面上閃爍。
- 若約 1 分鐘無任何操作，顯示螢幕會自動返回待機畫面。若再過 1 分鐘仍無操作，待機畫面將會關閉。
- 若冰箱因斷電而停止運轉，除了強力冷卻和快速冷凍之外，其他模式在電力恢復後將以與斷電前相同的狀態繼續運作。
- 冰箱門開啟時，無法執行任何操作。



開機狀態

實用模式操作

- 選擇模式圖示。

目前設定 (指示燈顯示為「關閉」)
- 選擇開啟/關閉。

設定已變更。

每次按下按鈕會依序切換開啟/關閉。
- 完成設定。

當碰觸 按鈕時，圖示會如下方所示依序變換。



僅限「快速冷卻」

- 長按 按鈕 3 秒以上以完成設定。
(嗶嗶嗶)

附加模式操作

門鈴警示

- 若冰箱門持續開啟超過 1 分鐘，門鈴警示會響一次，再過 1 分鐘後會再次響起。
- 若門持續開啟約 3 分鐘，警示將會持續鳴響。
- 關上門後警示即會停止。

關閉操作

同時長按 和 按鈕 3 秒以上。
(嗶嗶嗶)



按鈕操作音

- 每當觸碰按鈕時，會發出電子音效。

關閉操作

同時長按 和 按鈕 3 秒以上。
(嗶嗶嗶)




注意事項

當您想開啟附加模式時，請重複相同步驟。(指示燈將會亮起。)

溫度調節

冰箱會自動控制溫度。不過，您也可以按如下所述進行溫度調節。

如何查看目前溫度設定

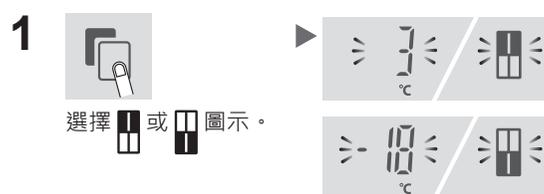

• 當碰觸 按鈕時，圖示會如下方所示依序變換。



• 控制面板上顯示的溫度並非冰箱內部的精確實時溫度。

冷藏室 / 冷凍室及深度冷凍的設定

冷藏室：可在 0°C 至 6°C 之間以 1°C 為單位進行調整

冷凍室：可在 -15°C 至 -21°C 之間以 1°C 為單位進行調整（深度冷凍可調整至 -24°C）



	冷藏室	冷凍室
↑	6°C	15°C
●	●	●
▲ ▼	3°C	18°C
●	●	●
↓	0°C	21°C
	—	24°C
		深度冷凍

冷藏室 / 冷凍室及深度冷凍的進階設定

依照 **a** 到 **c** 的步驟，冷凍室與冷藏室的溫度可以 0.5°C 為單位進行調整。

- a.** 在「基本操作」的步驟 **1** 之後，長按 按鈕 3 秒以上（嗶嗶）。目前的預設溫度會回復至「預設值」。（顯示畫面將如下圖所示。）




- b.** 按下 ▲ 或 ▼ 設定溫度。
- c.** 完成設定。

（與「基本操作」的步驟 **3** 相同。）

若您想以 1°C 為單位調整溫度，請再次依照 **a** 到 **c** 的步驟操作。

	冷藏室	冷凍室
↑	6.0°C	15.0°C
●	●	●
▲ ▼	3.0°C	18.0°C
●	●	●
↓	0.0°C	21.0°C
	—	24.0°C
		深度冷凍

控制面板 (SJ-DF53F, SJ-DF58F)

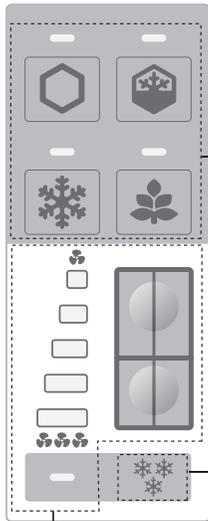

實用功能

按鈕	含義	默認設置
	強力冷卻	關閉
	微凍保鮮	
	快速冷凍、快速冷卻 (長按 3 秒)	開啟
	AI 節電	
	深度冷凍	關閉
	自動除菌離子 (長按 3 秒)	

門報警器

- 當冰箱沒有關閉時，門報警器將會在開門1分鐘後響起，並過1分鐘後再次響起。
- 如果門保持開啟狀態約3分鐘，報警器將會連續響起。
- 門關閉後，鳴響聲將停止。

請注意

- 若冰箱因斷電而停止運行，在電源恢復後，除強力冷卻和快速冷卻以外的模式均會按照斷電前的狀態運行。

溫度調節

按鈕	默認設置

實用功能的操作


模式	如何開始	指示顯示為「開」	如何取消
強力冷卻 微凍保鮮 快速冷凍 AI節電 深度冷凍	按下該功能按鈕。(嗶)		按下該功能按鈕。(嗶)
快速冷卻	長按該功能按鈕3秒以上。 (嗶嗶嗶)		按下該功能按鈕。(嗶)
自動除菌離子	長按該功能按鈕3秒以上。 (嗶嗶嗶)		長按該功能按鈕3秒以上。 (嗶嗶嗶)

溫度調節

本冰箱會自動調節溫度。如有需要，亦可按如下方法調節溫度。

如何檢查當前溫度設置

按下下方按鈕後，指示器亮起，顯示當前溫度等級。

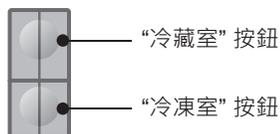

冷藏室 / 冷凍室和深度冷凍的設置

冷藏室

1. 按下“冷藏室”按鈕。
2. 按下“冷藏室”按鈕，以改變溫度等級。按下按鈕後，溫度指示器將按照下圖所示變化。

7→10→13→1→4→7



冷凍室

1. 按下“冷凍室”按鈕。
2. 按下“冷凍室”按鈕，以改變溫度等級。按下按鈕後，溫度指示器將按照下圖所示變化。

7→10→13→深度冷凍→1→4→7




冷藏室 / 冷凍室和深度冷凍的進階設定

根據以下步驟 a 到 b，冷藏室和冷凍室的溫度可按 13 個等級來調節。

冷藏室

- a. 按下“冷藏室”按鈕保持 3 秒鐘或更多。（嗶嗶嗶）指示器返回至“默認設置”。




- b. 按下“冷藏室”按鈕，以改變溫度等級。按下按鈕後，溫度指示器將按照下圖所示變化。

7→8→9→10→11→12→13→1→2→3→4→5→6→7

冷凍室

- a. 按下“冷凍室”按鈕保持 3 秒鐘或更多。（嗶嗶嗶）指示器返回至“默認設置”。



- b. 按下“冷凍室”按鈕，以改變溫度等級。按下按鈕後，溫度指示器將按照下圖所示變化。

7→8→9→10→11→12→13→深度冷凍→1→2→3→4→5→6→7

如果想以 5 個等級來調節溫度，則根據步驟 a 到 b 進行操作。

□ ... 關閉 ■ ... 閃亮 ≡ ... 閃爍 (慢) } ... 閃爍 (快)

等級	1	2	3	4	5	6	7 默認設置	8	9	10	11	12	13	* 深度冷凍
指示器														

* 限於冷凍室

請注意

- 調整溫度等級後，指示燈大約 5 秒鐘後關閉。

食品的儲存

- 確保食品品質最新鮮，以最大限度地延長易腐食物的儲存壽命。下面為延長食品保存期限的簡要介紹，可供您參考。

冷凍室

- 若要快速冷凍食品，每次都必須少量放入。
- 食品應進行恰當密封，要封緊或蓋緊。
- 將食品均勻地放入冷凍室。
- 袋子和容器上要標上標示，並寫清楚冷凍食品的內容。

* 製冰時的注意事項

- 除“各部位名稱”圖片中的位置之外，製冰過程可能會很費時。
- 一次嘗試冷凍大量食物或水時，製冰速度可能會變慢。
- 啟動快速冷凍模式，即可快速製冰。

冰箱

水果 / 蔬菜

- 為盡量減少水份的流失，水果和蔬菜要用保鮮紙及袋子（不封口）之類的塑膠袋輕輕包上，並將其放入蔬果保鮮室或水果盒內。
- 容易受低溫影響的水果和蔬菜建議儲存在室內的蔭涼處。

乳製品和雞蛋

- 幾乎所有乳製品的外包裝上都標有適當的保存溫度和保存期限。
- 請用蛋架保存雞蛋。

肉類 / 魚 / 禽肉

- 請將其放在容器上，並包上保鮮膜。
- 若是大塊的肉、魚和禽肉，請將其放在盤架的內側。
- 已經煮熟的食品必須用保鮮膜包好，或將其放在密封容器內。

* 針對新鮮食品之注意事項


- 新鮮食品（安全包裝）依外包裝上有效期間儲存，以防變質並嚴重影響其他儲存的食品。

防止冰箱內部結水珠或結霜的建議

- 請妥善關好冰箱門。如果冰箱內的食品掉落，可能會導致冰箱櫃體和門之間形成縫隙。請將食品放回冰箱內的盤架或冰箱盒。
- 儘可能快速地開關冰箱門。如果冰箱門長時間開啟，或者頻繁地開關冰箱門，就可能會出現露水或結霜。
- 儲存的物品應使用食物罐或保鮮膜之類的東西包裝或密封好。（特別是高含水量的食物）

建議儲存食物

- 為使冷氣充分循環，請將食品均勻地放在盤架上。
- 冰箱門長時間開啟可能會造成電器內部空間溫度明顯升高。
- 請將較熱的食品放涼以後，才保存起來。如果將較熱的食品放進冰箱，冰箱內的溫度會升高，這樣往往很容易導致食品腐爛變質。
- 請勿讓食品和容器擋住冷氣循環的出風口和吸入口。否則，食品就不能均勻地冷卻。否則食品就不能均勻地冷卻。
- 請勿直接將食品放在冷氣出風口旁。這樣會引致食品凍結。

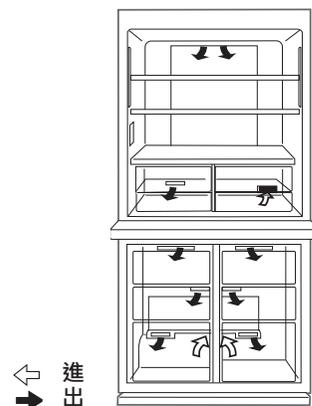

節約能量的竅門

- 把冰箱安裝在通風良好的地方，並保持通風。
- 請勿將冰箱放在陽光直射的地方或發熱機器的旁邊。
- 盡量避免頻繁開關門。
- 請將較熱的食品放涼以後，才保存起來。
- 為使冷氣充分循環，請將食品均勻地放在盤架上。

保養

重要提示

遵循以下事項，防止內部表面與塑膠元件出現裂痕

- 食用油沾上塑料部件時，請將之擦掉。
- 某些家用化學洗滌劑可能會導致冰箱損傷，因而只能使用稀釋過的廚房用洗滌劑（肥皂水）。
- 如果使用未稀釋的洗劑或者未徹底擦淨肥皂水，則有可能損壞冰箱的塑料部件。

清潔

出於衛生理由，請確保定期進行以下操作。


- 拆下冰箱櫃體（如盤架）和門上的附件。用溫水和廚房用洗滌劑清洗。然後，用水洗清並使之乾透。
- 冰箱內部要用浸泡在廚房用洗滌劑的溫水裡的布塊擦洗。然後，用冷水將肥皂水徹底擦乾淨。
- 冰箱的外殼沾上污漬時，請用柔軟的布塊擦洗。
- 冰箱膠條要用廚房用洗滌劑的溫水和牙刷洗淨。
- 請用乾布擦拭控制面板。
<SJ-DF53F, SJ-DF58F>

請注意

- 清潔之後，請確保將盤架和收納盒放在原本的位置上。
- 請勿使用強力清潔劑或溶劑（油漆、塗料、拋光粉、汽油、沸水等），否則可能導致冰箱損傷。
- 一旦拔出電源插頭，請等待至少 5 分鐘之後再重新插入插座。
- 玻璃層架搬起來會很重。從櫃體中卸下盤架時，請小心拿放。
- 在冰箱內請勿使物體掉落，或用物體強烈碰撞內壁。否則可能導致內壁破裂。

搬運之前

擦拭乾淨蒸發盤裡的水。擦乾之前，請務必等待 1 小時以上，然後拔出插頭，因為製冷循環設備是非常熱。（蒸發盤位於產品的背面。）

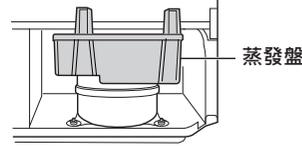

對冷卻裝置進行除霜作業

本冰箱透過獨特的節約能源系統，完全實現自動除霜。（大約一天一次。）製冰需要時間，因為在除霜過程中，內部的溫度會比平常稍高。

當冷藏室內燈損壞時

請聯繫 SHARP 客戶服務中心更換內燈。非專業服務人員不得更換內燈。


切斷冰箱的電源時



如果冰箱需要長時間關閉，則應採取以下步驟以減少黴菌生長

1. 拿出所有食物。
2. 從插座處拔除電源插頭。
3. 徹底清潔並乾燥內部區域。
4. 保持所有冰箱門稍微開放幾天進行乾燥。

故障排除

委託維修或諮詢前，請再次檢查。

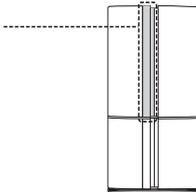問題		解決方案	
冰箱完全不冷，且圖示依序亮起。	SJ-DF58G	冰箱已設定為「店面展示模式」。請依照步驟 1 至 2 解除此模式。 1 打開冰箱門。 2 長按  按鈕 5 秒以上。	
冰箱完全不冷，且指示燈依序閃爍。	SJ-DF53F, SJ-DF58F	冰箱已設定為「店面展示模式」。請依照步驟 1 至 2 解除此模式。 1 打開冰箱門。 2 長按強力冷卻按鈕 5 秒以上。	
冰箱外側有時會變熱。		這並非異常。這是由於櫃內的熱管以防產生露水。	
觸摸冷藏室手把附近的區域時很燙。		這並非異常。 防止產生露水的除霜電熱器位於門內。	
冰箱會發出很大的噪音。		之後的聲音正常。 • 壓縮機開始運作時會發出很大的噪音。 --- 不久聲音會變小。 • 壓縮機每日一次發出較大噪音。 --- 在冷卻裝置的自動除霜作業之後，立即會發出運作聲音。 • 液體流動的聲音（咕嚕聲、嘶嘶聲） --- 這是由於冷卻劑在管道中流動造成的（聲音可能會偶爾變得更響亮）。 • 劈啪聲或吱嘎聲，吱吱聲。 --- 這是由於在冷卻過程中內壁和內部零件的膨脹與構造造成的。	
冰箱內部和冰箱外側結霜或結露。 (請用濕布擦掉霜，用乾布擦掉露珠。)		在下列情形下有可能發生這種現象。 • 周圍溫度較高時。 • 頻繁開啟冰箱門時。 • 冰箱內存放水分較多的食品時。(請用保鮮膜包上) • 這一現象或多或少取決於季節(雨季、季節)、使用習慣和每個房屋的環境條件。 如果冷凍室的溫度過低，很容易出現結霜。 (特別是在“深度冷凍”工作時。) --- 將溫度調節設定改為其他設定。 • 當「AI 節電」開啟時。	
蔬果保鮮室內出現水珠。		內部出現霧水時，請將滑桿調節至“開”位置。 如果霧水無法乾掉，請用乾布擦乾淨。	
冷藏室的食物結凍了。	SJ-DF58G	• 冷藏室是否長時間設定在 0°C 運轉？ --- 將溫度調回約 3°C。 • 冷凍室是否長時間設定在 -21°C 運轉？ --- 將溫度調至約 -18°C。 • 若環境溫度較低，即使冷藏室設定在 6°C，食物也可能會結凍。	
	SJ-DF53F, SJ-DF58F	• 冷藏室溫度是否長時間設定在比平常更低的溫度？ --- 更改溫度設定。 • 冷凍室溫度是否長時間設定在比平常更低的溫度？ --- 更改溫度設定。 • 若環境溫度較低，即使冷藏室溫度設定的比平常高，食物也可能會結凍。	
冰箱內部有異味。		• 請將氣味較強的食品用保鮮紙包起來。 • 脫臭裝置不能去掉所有異味。 • 定期清潔內部。	

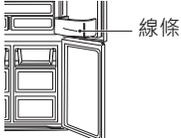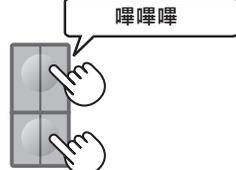問題	解決方案
控制面板沒有反應。 (僅限 SJ-DF58G)	可能為以下任一情況所致： • 面板或您的手指沾有水滴、油汙等。 • 您戴著手套、手指上貼著 OK 繃、用指甲或物品觸碰面板。 • 按鈕上貼有貼紙或膠帶。 • 觸碰位置稍微偏離按鈕。 • 操作按鈕的時間不足。
塑料部件表面上有一些線條。	• 這不是生產期間所產生的缺陷。 樹脂材料的接合部分或金屬模型的連接部所產生的線條痕跡。 
門報鳴響聲不停。 (SJ-DF53F, SJ-DF58F)	如果關閉所有箱門後，鳴響聲仍未停止，請與 SHARP 客戶服務中心聯絡。 短暫停止鳴響聲的方式 同時按下“冷藏室”按鈕和“冷凍室”按鈕長按三秒以上。 • 大約 2 天之後，門警器會再響起。 
當您開啟其中一扇冰箱門時，另一扇門可能會略微開啟。	這屬於正常現象： • 關門時產生的氣壓可能導致其他門短暫開啟。 • 由於被開啟冰箱門的機械連動影響，可能導致其他冰箱門輕微開啟。

經檢查後仍需要送修時

請洽詢 SHARP 客戶服務中心。

緊急處理方法

請拔掉電源插頭。

瓦斯漏氣時，請勿碰冰箱。先打開窗戶透氣不要拔出冰箱插頭。

規格

機種		SJ-DF58G-BK SJ-DF58G-WH	SJ-DF58F-SL	SJ-DF53F-SL
電源	額定電壓	110V		
	額定頻率	60Hz		
電動機額定消耗電功率		250W		
電熱裝置額定消耗電功率		212W		
年平均每月消耗電量		如冰箱後面銘板所標示		
外觀尺寸	mm	892 (寬) x 768 (深) x 1830 (高)	892 (寬) x 782 (深) x 1830 (高)	892 (寬) x 782 (深) x 1720 (高)
重量		111kg	103kg	100kg
有效內容積		575 ℓ (冷凍室 209 ℓ, 冷藏室 366 ℓ)	575 ℓ (冷凍室 209 ℓ, 冷藏室 366 ℓ)	528 ℓ (冷凍室 209 ℓ, 冷藏室 319 ℓ)

設備名稱：電冰箱・型號（型式）：SJ-DF58G-BK, SJ-DF58G-WH, SJ-DF53F-SL, SJ-DF58F-SL						
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電子零件	○	○	○	○	○	○
隔板本體	○	○	○	○	○	○
冷卻循環	○	○	○	○	○	○
冰箱內庫內零件	○	○	○	○	○	○
備考1. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						

售後服務

感謝您的愛護，本公司產品售後服務由台灣夏普客戶服務中心負責

消費者免費洽詢專線：**0809-090-510**

服務時間：星期一至星期六 09:00 ~ 21:00

SHARP®

進口商：台灣夏普股份有限公司
 進口商地址：新北市土城區中山路 16 號 7 樓
 客戶服務專線：0809-090-510

製造廠商：
 SHARP APPLIANCES (THAILAND) LIMITED

TINS-C214CBRZ 26BF (TH) ①