



SHARP

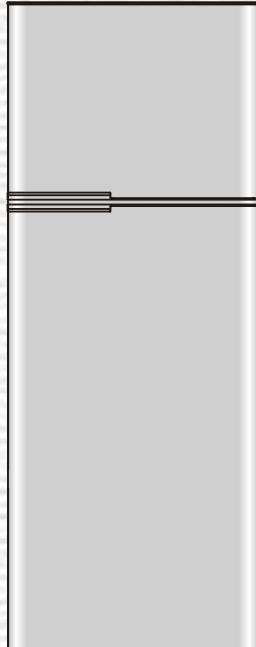

SJ-NP48B-SL

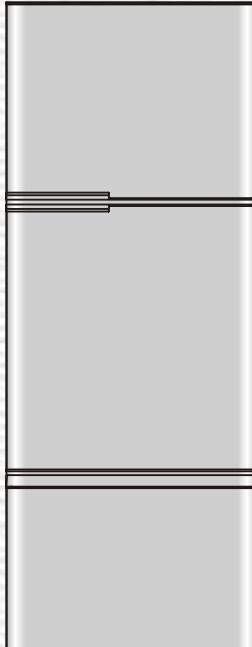

SJ-NP48C-SL

型號

SJ-NP48B-SL
SJ-NP48C-SL

電冰箱 使用說明書

目錄

• 安全注意事項.....	2
• 安裝.....	3
• 各部位名稱.....	4~5
• 冷凍室溫度調節.....	6
• 食物存放要領.....	7~8
• 使用方法.....	9
• 調溫方法.....	10
• 附屬品拆裝方式.....	11~12
• 保養.....	13
• 功能異常顯示.....	14
• 故障檢修與排除.....	14~15
• 緊急處理方法.....	15
• 規格.....	16

僅限於家庭用途
獨立型

感謝您購買 SHARP 產品。在使用 SHARP 電冰箱之前，為使您能夠充分使用您所購買的冰箱，請仔細閱讀本使用說明書。

- 本冰箱可用於製作冰塊、冷藏和冷凍食物。
- 這個冰箱僅限於家用途途，使用冰箱的環境溫度已在表格中寫明。氣候類型已在標牌上詳細說明。
- 本冰箱在氣候類型指定的環境溫度範圍內可正常使用所有功能。如在較冷的環境溫度下使用本冰箱，則環境溫度需達到+5°C才能保證不損壞冰箱。
- 冰箱在一段長時間內不應受到-10°C或以下的溫度。

僅限於家庭用途	
氣候類型	可接受的環境溫度範圍
SN	+10°C ~ 32°C
N	+16°C ~ 32°C
ST	+16°C ~ 38°C
T	+16°C ~ 43°C

安全注意事項



警告

這表明導致死亡或重傷的風險很高。



安全注意事項

這表明導致材料受損或人員受傷的風險很高。

! 警告

冷媒種類

冰箱含有易燃制冷劑(R600a:異丁烷)和絕熱發泡氣體(環戊烷)。為防止著火和爆炸，請遵守以下規則。

- 請務必避免任何尖銳的霧體碰觸制冷系統。冰箱內部及後側的制冷系統內含有制冷劑。
- 請勿使用機械設備或其他方式來加速除霜過程。(此冰箱已採用自動除霜系統。)
- 請勿在冰箱內使用電器。
- 請勿堵塞冰箱周圍的空間。
- 請勿在冰箱附近使用易燃性噴霧劑，例如噴漆，否則可能會導致爆炸或火災。
- 如果冰箱的冷卻系統出現故障，請勿接觸牆壁電源插座，也勿使用明火。打開窗戶，使房間空氣流通。然後聯繫客戶服務中心進行維修。

安裝

- 請勿將冰箱設置在濕氣多及濺得到水的地方。這樣會因絕緣失效而導致漏電。而且有時會在冰箱外側結露。
- 將冰箱穩妥地安裝在地板的水平位置上。

電源線，插頭，插座

為防止觸電或火災，請仔細閱讀以下規則。

- 直接將電源插頭牢牢地插入牆壁電源插座。請勿使用延長的電線或轉換插頭。
- 將電源插頭插入符合額定電壓要求的插座上。
- 不可使用超出AC110V的電源，否則可能會導致電及與火災。
- 正確地將接地棒連接到接地端子。

- 在安裝或移動的過程中，請確保電源線完好無損。如果電源插頭或電源線出現鬆動等情況，請勿插入電源插頭。
- 請勿用濕手接觸電源插頭。
- 拔出電源插頭時，請不要只拉住電源線，應該拿住插頭端拔出。
- 電源插頭上積滿灰塵是引起火災的原因。因此，請時常將其擦淨。
- 冰箱如果長時間不使用，請將電源插頭拔出。
- 電源線損壞時，請與客戶服務中心聯繫更換。因為需要特定的電源線。

使用中

- 請勿儲藏揮發性物質和易燃性物質，如乙醚、氣油、丙烷氣、粘合劑、純乙醇等。此類物質有爆炸之危險。
- 請勿在冰箱內儲存溫度敏感型產品，例如醫藥產品。否則產品極可能會變質。
- 請勿改裝冰箱。修理技術人員以外的人員拆卸和修理本機，會導致火災、觸電和受傷。
- 請勿用飲用水以外的水製作冰塊。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非再對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

保養

- 為了防止觸電，首先拔電冰箱的電源插頭。
- 請勿直接將水灑在冰箱的內部和外部。這樣會導致生鏽及絕緣性能下降。

故障

- 如果聞到燒焦的味道，請立即拔出電源線，然後聯繫客戶服務中心進行維修。
- 萬一發生瓦斯氣漏事故，請勿用手去觸摸冰箱和插頭，要打開窗戶通風。

廢舊冰箱的處理

- 確保冰箱在等候處理的過程中不會給兒童帶來危險。(例如拆除門環以防兒童不慎卡入。)
- 請妥善處理冰箱。冰箱請運送至專業的可燃性制冷劑及絕熱發泡氣體廢料處理廠。

! 安全注意事項

運動

- 安裝或移動冰箱時，請使用防護墊以防止地板受損。
- 請妥善搬運冰箱。如果抬起冰箱的方式不當，可能會導致人員受傷。



使用中


- 由於壓縮機單元或者其外圍部件在操作過程中將變得非常燙手，千萬不要去觸摸，否則，將會被金屬邊緣燙傷。



- 不要用濕手去觸摸冷凍室內的食品和金屬製容器。恐會導致手凍傷。
- 請勿將瓶裝或罐裝飲料放入冷凍室。



- 當其他人的手靠近冰箱門時，請勿打開或關閉冰箱門，否則冰箱門會夾到其他人的手。

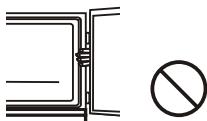


- 請勿在冰箱門的冰箱盒上放置尺寸過大的物品。如果該物品從冰箱盒上掉落，可能會導致人員受傷。

安裝


獨立型

- 1 冰箱的周圍應確保足夠的通風空間。
圖中顯示出安裝冰箱所需要的最低限度的空間。耗電量的測試需在不同空間條件下進行。

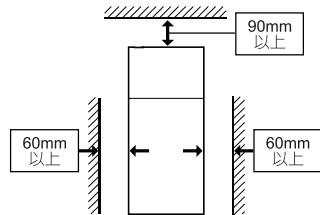

冰箱後方間隙


冰箱後部與牆體之間的空間距離應為大於50mm且小於75mm。若此空間大於75mm，切勿觸摸在運行中過熱的壓縮機以及外圍部件，以免受傷。



請注意


- ・冰箱周圍的空間越大，冰箱運行時的耗電量越小。
- ・若在小於以下圖所示尺寸的空間內使用冰箱，可能會導致裝置溫度升高，噪音加大和其他故障。
- ・請勿將冰箱往牆的方向推。冰箱周圍的牆壁會因熱輻射產生的氣流而變髒或褪色。

使用時所需總體空間

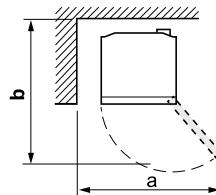

	SJ-NP48B-SL	SJ-NP48C-SL
a	1234mm	1224mm
b	1399mm	1399mm

- 2 使用調整腳將冰箱穩妥地安裝在地板的水平位置上。

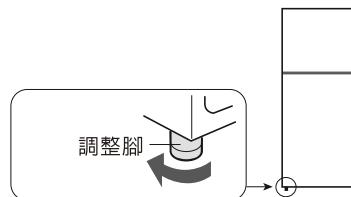

請注意



- ・設置冰箱時要充分考慮便於插拔插頭。
- ・請勿將冰箱放在陽光直射的地方或發熱機器的旁邊。
- ・請勿將冰箱直接放在地面上。請在冰箱下面準備適當的台座，如木板。

在使用冰箱前

用溫水浸泡過的軟布清潔冰箱內部。如果使用肥皂液，請用水徹底擦掉殘留肥皂液。



各部位名稱

SJ-NP48B-SL

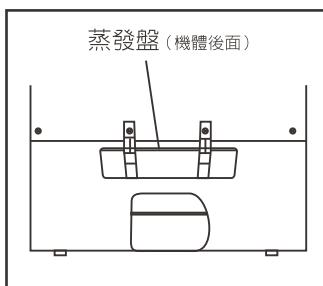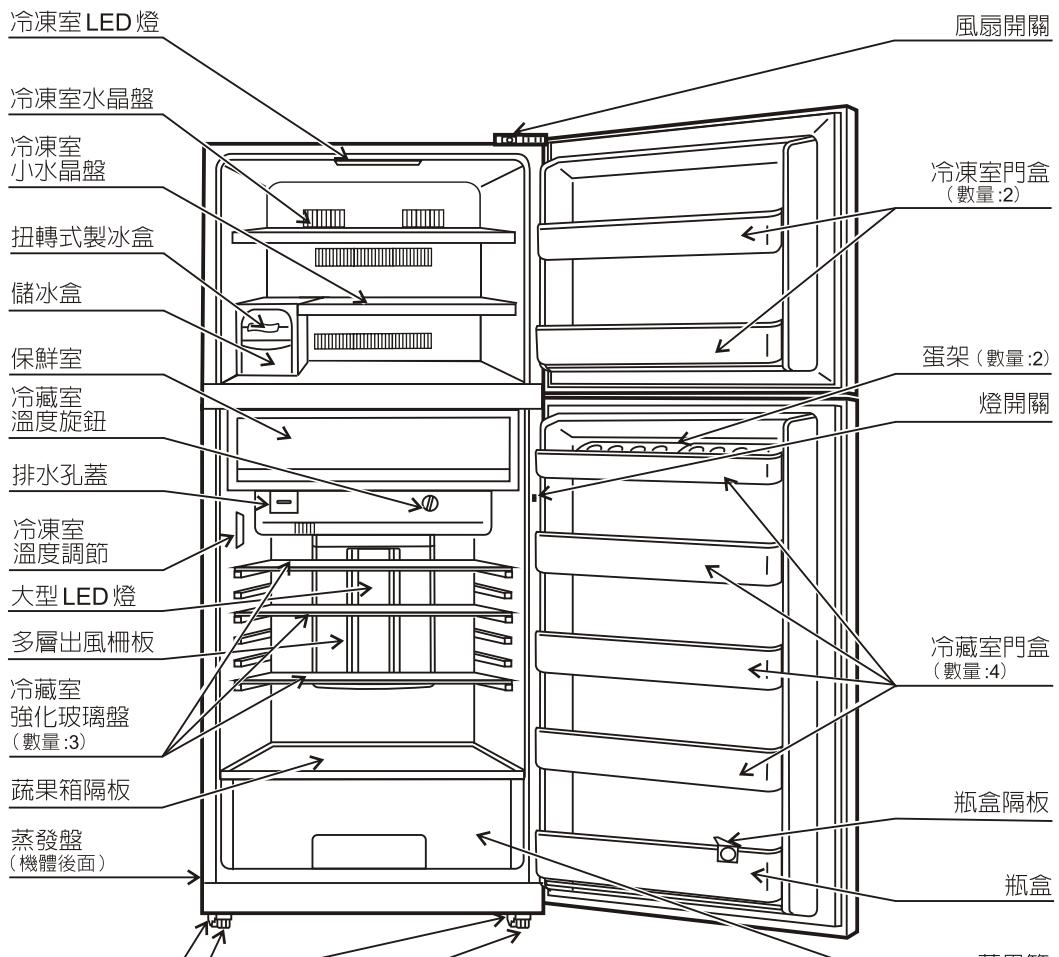

各部位名稱


SJ-NP48C-SL

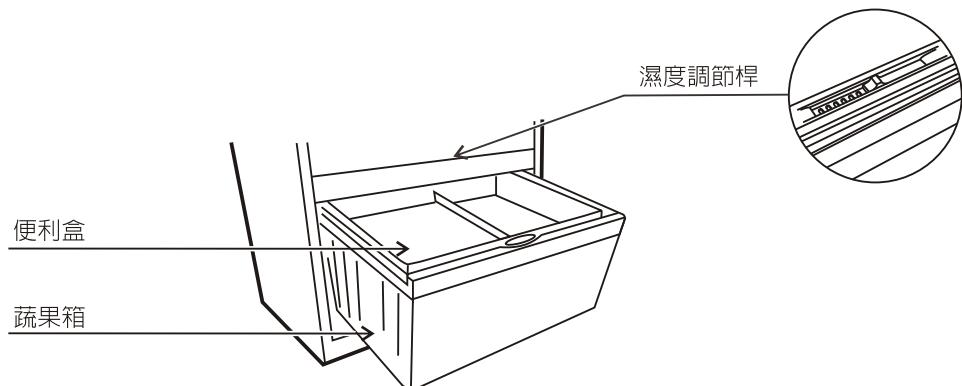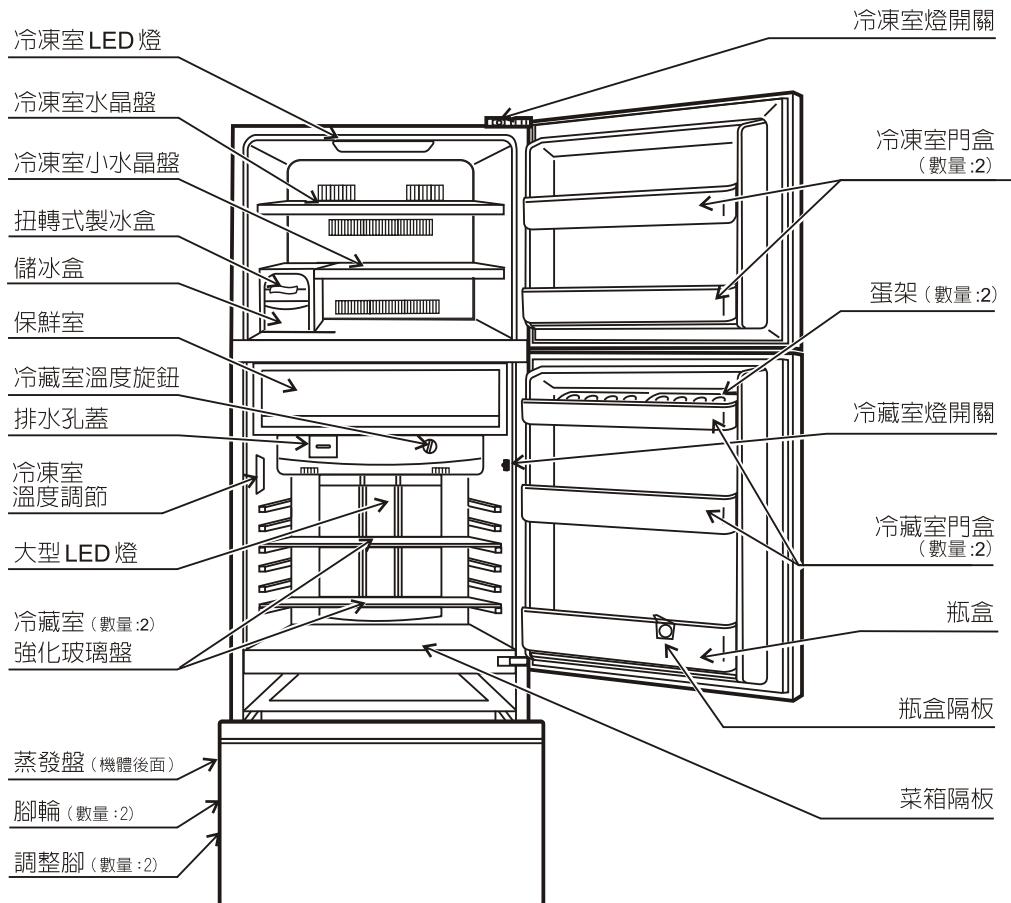

冷凍室溫度調節說明

冷凍室溫度調節

- 冷凍室溫度調節：首次插電溫度設定在「中」位置，每按壓一次功能設定鍵，可由「中」→「強」→「急凍」→「節能」→「弱」…循環方式進行調節，面板之顯示燈亦亮燈顯示當時調節狀態。

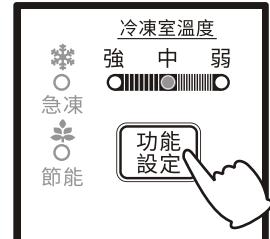

急凍

功能：

- 急凍功能可使冷凍室溫度快速下降到極低溫度，使儲放的食物加速冷凍封存，營養不流失。

操作：

- 慢“功能設定”鍵，直至“急凍”燈亮。表示已開始執行急凍功能，運作約2小時後，自動結束急凍功能，並進入強檔，繼續運轉。
- 當急凍功能執行中，欲結束急凍功能，可按壓“功能設定”鍵至“急凍”燈滅表示已結束急凍功能，並進入“節能”繼續正常運轉。
- 若儲放食物量較多時，建議應調整冷凍室溫度至「中」或「強」設定，較能確保食物冷凍保鮮效果。



節能

功能：

- 當冰箱儲放食物量少時，節能功能，可達到節電效果。

操作：

- 按壓“功能設定”鍵至“節能”燈亮，即開始執行節能模式。
- 再按壓“功能設定”鍵至“節能”燈滅，即結束節能功能模式，並進入弱檔繼續運轉。
- 若儲放食物量較多時，建議應調整冷凍室溫度至「中」或「強」設定，較能確保食物冷凍保鮮效果。



附註說明


- **壓縮機保護**：壓縮機運轉停止後，如要再啟動，冰箱控制會使壓縮機延遲五分鐘再行運轉。

食物存放要領

請注意

SJ-NP48B-SL

- 食品有異臭或者變色的，請勿放入冰箱。（因腐敗有可能成為病原）
- 冰箱使用時，不可放入除臭器等的電器。（以免觸電而引起火災及有爆炸的可能）

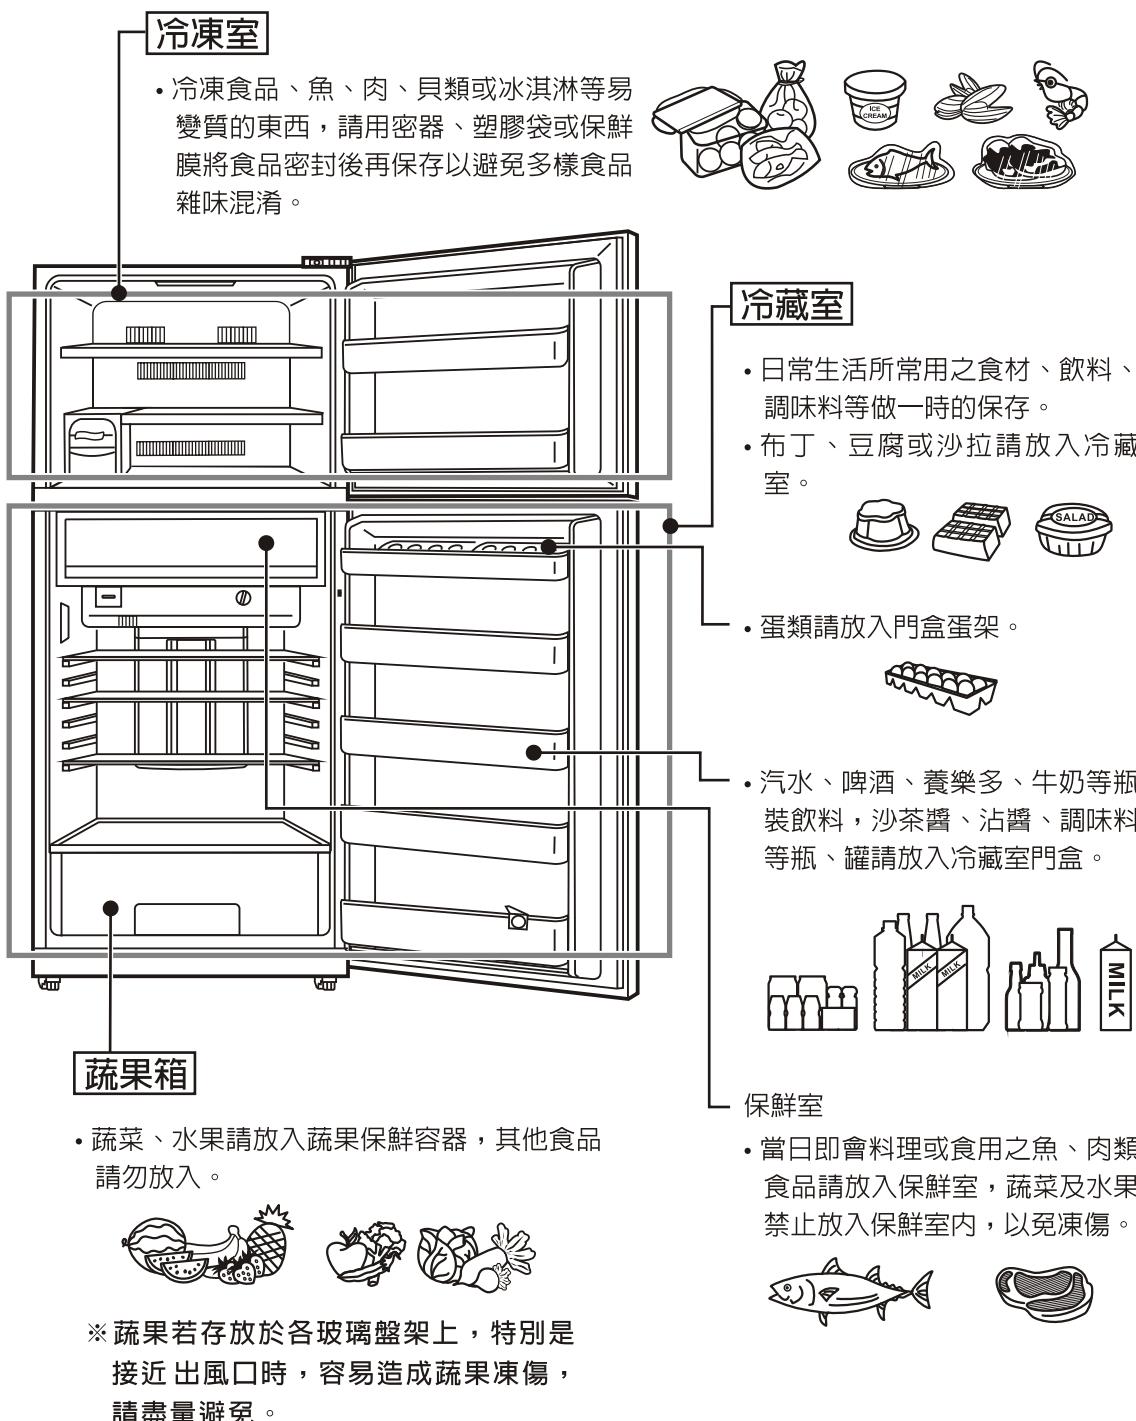

食物存放要領

請注意

SJ-NP48C-SL

- 食品有異臭或者變色的，請勿放入冰箱。（因腐敗有可能成為病原）
- 冰箱使用時，不可放入除臭器等的電器。（以免觸電而引起火災及有爆炸的可能）

冷凍室

- 冷凍食品、魚、肉、貝類或冰淇淋等易變質的東西，請用密器、塑膠袋或保鮮膜將食品密封後再保存以避免多樣食品雜味混淆。

冷藏室

- 日常生活所常用之食材、飲料、調味料等做一時的保存。
- 布丁、豆腐或沙拉請放入冷藏室。
- 蛋類請放入門盒蛋架。
- 汽水、啤酒、養樂多、牛奶等瓶裝飲料，沙茶醬、沾醬、調味料等瓶、罐請放入冷藏室門盒。

蔬果箱

- 蔬菜、水果請放入蔬果保鮮容器，其他食品請勿放入。

※ 蔬果若存放於各玻璃盤架上，特別是接近出風口時，容易造成蔬果凍傷，請盡量避免。

保鮮室

- 當日即會料理或食用之魚、肉類食品請放入保鮮室，蔬菜及水果禁止放入保鮮室內，以免凍傷。

使用方法


開始始用

- 初次打開箱門時，會有一股塑膠製品的味道，此乃正常現象，不會有任何害處，請不必擔心，使用一段時間後會自然消失。
- 冰箱開始運轉後，為使冰箱內部冷度較好，請在4~5小時後，才把食品放入。
- 冰箱前面門框四周及兩個門中間的隔板部份，有熱熱的感覺，此係為了防止箱體流汗，而特別設計的省電裝置。這些微熱只限於冰箱外部，對箱內所存放的食品毫無影響。
- 搬運冰箱至定位，請靜置兩小時後，再插電運轉。



注意

- 有濃郁味道之食品請勿直接放入冰箱，須先以塑膠袋包好密封後再放入。
- 請將較熱的食品稍微冷卻以後，才保存起來，如果將較熱的食品放進冰箱，冰箱內的溫度會升高，這樣往往很容易導致其他食品腐爛變質。
- 請勿讓食品和容器擋住使冷氣循環的出風口和回風口。否則容易導致食品凍結及腐爛，並且不能均勻地冷卻。

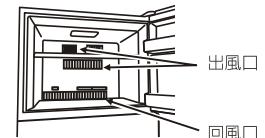

扭轉式製冰盒使用方法

製冰方法：

- 將製冰盒裝水到水位線，然後放入冷凍室左下方之製冰區即可。
- 為使冰塊取出容易，裝水時請勿超過製冰盒水位線。



※下記為正常現象製好的冰塊若長期未食用，會因冷凍室之除濕效果及冰塊昇華作用而造成冰塊縮小或消失。

冰塊取用方法：

- 製冰搖桿向右轉，輕輕扭轉，冰塊即落入儲冰盒內，若1次未脫落，請扭轉2~3次。
- 製冰盒為塑膠材質，取冰塊時不需用水沖。




不使用製冰盒時：

- 可將製冰盒組品取出，以擴大冷凍室的使用空間。

蔬果箱・便利盒使用方法(SJ-NP48C-SL)

便利盒使用方法：

- 此設計是為了放置約9公分以下高度小型蔬果而用，可避免菜箱內的蔬果遭壓壞。
- 便利盒可依箭頭方向推拉，以取用菜箱內之食品。

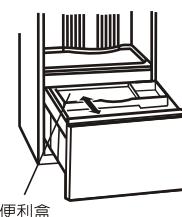

蔬果箱使用方法：

- 使用時先將便利盒往內推。



調溫方法

- 本電冰箱設有自動溫度控制裝置，只要調整溫度調節器的旋鈕或調節鍵，就可使冰箱維持在最適合的溫度。
- 上述的室內溫度，係依國家標準 — 冰箱的周圍溫度 30 °C，不放食品，將門關好，溫度安定後，箱內下方起 1/3 的高度，前後左右中央所測定的值，並且會因門的開關、周圍溫度及食品量而有變化。
- 當環境溫度較低時（如寒流來襲），請將冷藏室溫度調節旋鈕調整至「弱」的位置。
- 冷藏室的溫度受冷凍室溫度的影響，因此會因冷凍室溫度調節設置至於「強」位置而溫度降低，也會因置於「弱」位置而溫度提高。


冷凍室溫度調節

調節位置	使　用　時　機
強	欲急速製冰或冷凍食品較多時
中	通常使用時
弱	較少冷凍食品時



冷藏室溫度調節

旋鈕位置	使　用　時　機
強	食品較多或冷藏室內要更冷時
通常	通常使用時
弱	食品較少或冷藏室內過冷時

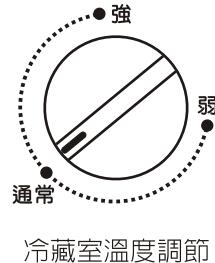

溫度微調的方法

如果要精確的進行電冰箱溫度控制，可以利用溫度微調操作（操作說明如下）：


- 設定“功能設定鍵”鍵（上升）：
- 進入方式：開門 60 秒後，冷凍室溫度調節面板燈開始閃爍，此時在 5 秒內按壓燈開關 5 下後，僅【節能】燈亮，即進入微調模式。
- 解除此 MODE 方式：拔除電源插頭。

附屬品拆裝方法

製冰盒組品


拆卸：

1. 先將冷凍室小水晶盤抽出。
2. 先將製冰盒及儲冰盒抽離製冰架。
3. 將製冰架沿著冰箱外側方向平行移出，使得右側底面的卡鉤及左側邊的卡槽，均脫離卡桿固定位置，即可將製冰架拆卸。

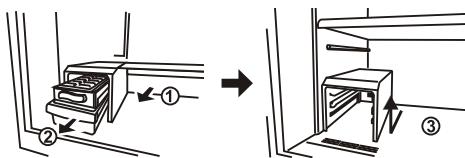

安裝：


1. 先將製冰架右側底面的卡鉤及左側邊的卡槽，插入各相對卡桿位置，之後將製冰架沿著冰箱內側方向平移推入，使得各卡桿確實固定，即可安裝製冰架。
2. 再將製冰盒及儲冰盒推入製冰架內位置固定。
3. 將冷凍室小水晶盤推回定位。

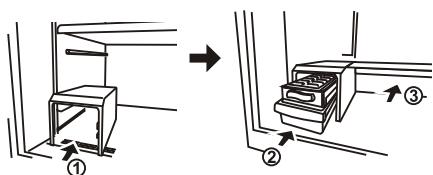

門盒


拆卸：

以雙手將門盒順著門襯兩側之固定座往上推出即可。

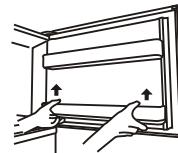

安裝：


以雙手將門盒順著門襯兩側之固定座壓下即可。

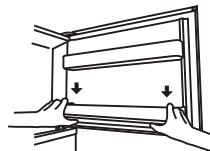

保鮮室


保鮮室蓋：

拆卸時，保鮮室蓋稍加施力彎曲，使一端軸心先退出軸孔，即可輕易卸下。安裝方式則按照拆卸之相反順序施行。



保鮮盒：

待保鮮室蓋先卸下後，依手把往前拉，再往上提起，即可拆下。安裝方式則按照拆卸之相反順序施行。




附屬品拆裝方法

排水接頭

排水接頭請使用在半年至一年定期清洗，以免污垢黴菌叢生堵住水管造成冰箱排水不良而導致不冷。

拆卸：

- 1.先將保鮮盒依前項說明的拆卸方式移除。
- 2.將保鮮室蓋往上翻起，勿讓保鮮室蓋翻落下來。
- 3.該處內部盡頭即可看見排水孔蓋，並按住排水孔蓋提把處卸下。
- 4.卸下排水孔蓋後，可看見排水接頭，並將其往後抽拔卸下。

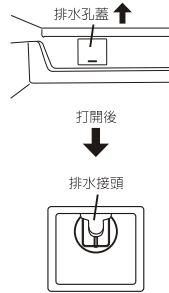


安裝：

- 1.將排水接頭的管狀排水口，對準箱體的排水孔插入至定位即可。
- 2.再依序將排水孔蓋安裝，及保鮮室蓋、保鮮盒安置於固定位置。

蔬果箱組品 (SJ-NP48C-SL)


- 將門往外拉，感到有東西卡住時，往上提再往下，輕輕放下，如箭頭表示，確保箱門下緣與地上接觸，才能取出蔬果箱。
- 依箭頭方向取出蔬果箱。（蔬果箱先向上，內側往下傾斜取出。）

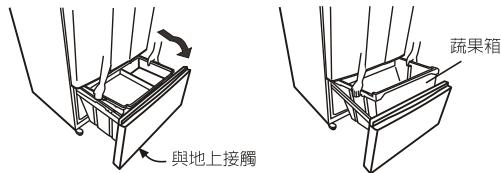

蔬果箱隔板・便利盒 (SJ-NP48C-SL)

蔬菜箱隔板拆裝方法：

- 將門往外拉，右手伸入蔬果室內部，掌心貼在蔬果箱隔板背面，然後往上推鬆開，左手即可取出。

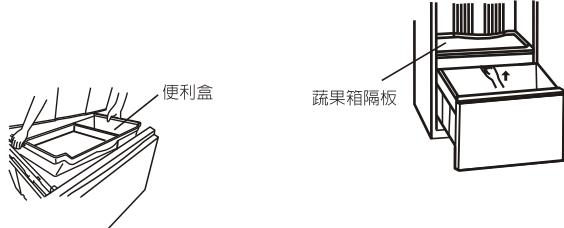

便利盒拆裝方法：

- 用雙手將便利盒兩側往上提再往前拉即可取出。

重要提示

為防止冰箱內板表面和塑膠部件發生開裂，請遵從如下操作提示：

- 食用油沾上塑料部件時，請將之擦掉。
- 某些家用化學洗滌劑可能會導製冰箱損傷，因而只能使用稀釋過的廚房用洗滌劑（肥皂水）。
- 如果使用未稀釋的洗劑或者未徹底擦淨肥皂水，則有可能損壞冰箱的塑料部件。

清潔

- 拆下冰箱櫃體或門上的附件，如盤架。用溫水廚房用洗滌劑清洗，然後，用水洗清並使之乾透。
- 冰箱內部要用浸泡在廚房用洗滌劑的溫水裡的布塊擦洗。然後，用冷水將肥皂水徹底擦乾淨。
- 冰箱的外殼沾上污漬時，請用柔軟的布塊擦洗。
- 冰箱門環要用廚房用洗滌劑的溫水和牙刷洗淨。

請注意

- 請勿使用強力清潔劑或溶劑（油漆、塗料、拋光粉、汽油、沸水等），否則可能導製冰箱損傷。
- 一旦拔出電源插頭，請等待至少5分鐘之後再重新接通電源。
- 在冰箱內請勿使物體掉落，或用物體強烈碰撞內壁。否則可能會導致內壁破裂。

除霜

本冰箱透過獨特的節約能源系統，完全實現自動除霜。

當冷藏室內燈損壞時

請聯繫客戶服務中心更換內燈。非專業服務人員不得更換內燈。

切斷冰箱的電源時

如需將冰箱長時間關閉，應遵循以下步驟以減少黴菌增長：

1. 將食物全部取出。
2. 將電源插頭從插座中拔出。
3. 將內部徹底清潔並乾燥。
4. 將全部的門稍微開啓數天進行乾燥。

廢電器處理方法

當您的舊冰箱要廢棄時，請依下列方式處理：

1. 請將門磁條取下，以免幼兒進入玩耍，發生意外。
2. 當購買新電冰箱時，汰換之舊電冰箱可委由經銷商運回處理。
3. 請洽行政院環保署資源回收管理基金管理委員會。
4. 免費服務專線0800-085-717(0800-你幫我-清一清)
4. 本冰箱使用易燃性氣體。cyclo-pentane (環戊烷) 是本冰箱使用之隔溫絕緣材料，棄置本冰箱時須做適當處理。

請勿自行隨意丟棄，以免造成環境污染，謝謝合作！

功能異常顯示

- 當冷凍室溫度調節的LED燈號出現閃爍情況時，表示冰箱有異常狀況發生，除了門未關好可自行處理外，其他功能異常時，請通知服務人員為您排除，請撥打免費服務專線：0809-090-510。

門未關好：

- 當冷凍室門或冷藏室門，其一未關閉達60秒以上時，全部作閃爍方式顯示。
- 若有上述異常情況發生，請將冷凍室或冷藏室門確實關好。

冷凍室溫度檢知器異常：

- 檢知器短路或斷路時顯示。

冷凍室除霜溫度檢知器異常：

- 檢知器短路或斷路時顯示。

LED燈號 (皆以閃爍 方式,1秒 亮1秒滅)	異常狀況及LED燈閃爍方式			
	門未關好	冷凍室溫度 檢知器異常	冷凍室除霜 溫度檢知器 異常	除霜器 異常
強	●		●	●
中	●	●		●
弱	●	●	●	
急凍	●			
節能	●			

除霜器異常：

- 按觸功能設定鍵，三秒後放開，可暫時取消LED燈之顯示。
- 如48小時後，尚未處理妥善，將再出現LED燈之顯示。

故障檢修與排除

發生狀況	檢查確認
冷度不足	<ul style="list-style-type: none">冰箱安裝之場所是否太熱？箱內食品是否放得太多，阻礙冷氣之循環，造成食品不冷？熱的食品是否立刻放入冰箱內儲藏？溫度調節旋鈕是否一直轉在“弱”的位置？
產生討厭的噪音時	<ul style="list-style-type: none">冰箱是否放在堅硬平坦的地面？冰箱之後部或兩側是否碰及牆壁或其他物品？蒸發盤是否放置在正確位置？壓縮機運轉時，會有冷媒流動聲，此為正常現象，請勿介意。
冰箱內部有露珠時	<ul style="list-style-type: none">使用冰箱時箱門是否沒關好？箱門是否長時間打開？熱的東西或含水份較多的東西，是否直接放入冰箱內儲存？
完全不冷	<ul style="list-style-type: none">是否停電？總電源之無熔絲開關是否跳開？開關之保險絲是否斷掉？冰箱之電源插頭是否鬆脫？電壓是否過低？如低於99V時請與電力公司連絡。
冰箱外部附有露珠	<ul style="list-style-type: none">若室內濕度過高，箱體外會有露珠形成，此為正常現象。
漏電的現象	<ul style="list-style-type: none">當有接地線時，檢查是否接好？如果沒有接好，當壓縮機運轉時，會感應靜電，所以人觸摸冰箱箱體時，會有觸電之感覺，但不致發生危險。
按鍵功能無法動作	<ul style="list-style-type: none">確認冷凍室溫度顯示燈是否有亮？確認顯示燈是否會因按壓冷凍室溫度調節鍵而切換燈號？

故障檢修與排除

下列情況均屬正常現象，並非異常，請安心使用

冰箱的聲音

- 壓縮機啓動開始運轉時，壓縮機發出較大的噪音（不久後聲音會變小）。停止瞬間會產生啓動電驛動作的「答」聲和壓縮機抵抗慣性的「咚-」聲。
- 裝置有強制送風風扇的冰箱，運轉時會有風扇馬達的「嗡-」聲和空氣流動的「咻-」聲。
- 冷卻系統內流動的冷媒有時會發出「水流聲」。
- 開關門時，排水管內因除霜產生的霜水受空氣壓縮，會發出「水流聲」或「水泡聲」。
- 冰箱除霜時，霜水滴落除霜電熱管上蓋時，會汽化發出聲音。
- 因冰箱內部零件材質與膨脹係數不同，受低溫影響後產生不同收縮量，導致冰箱偶爾會發出「啪」聲。

蒸發盤溢水

- 若冰箱置於死角且通風不良的地方，將導致水份無法蒸發，請將冰箱移置通風良好處，且四周勿置雜物阻塞。

內箱壁附著水滴

- 箱門開閉的次數太多或含水量較高的食品放置冰箱內時，容易產生水滴現象，因此，請把含水量較高的食品，使用塑膠袋包裝或食品容器加蓋，並盡量減少開門的次數。

外箱前緣及兩側過熱

- 本機種採用節電式除濕管，冰箱之前面及周圍溫度會稍高一些，此為正常現象。所謂節電除濕管方式是將散熱管裝配於前面及周圍（內埋式），有效利用所放出的熱防止前面及周圍結露珠，尤其是剛使用時或夏季外氣溫較高時會有稍熱的感覺，並非故障也不會影響庫內之食品，請安心使用。

運轉率高

- 有下列狀況時可能導致運轉提高：室內溫度高、食物存放量多、放入熱的食品，故請勿堆積過多食品，勿將熱食物放入，保持通風良好。

箱外冒汗

- 長期下雨時或特別潮濕的地方，雖有防汗裝置多少會有點冒汗或霧狀，這並非故障，待天氣好轉自會消失（保持空氣流通，可減少冒汗程度）。

門開啓插電不啓動現象

- 因為保護冷卻系統而特殊設計，門開啓時插電會延遲2小時壓縮機才能啓動。啓動之後就依各種控制模式正常運轉。

門開啓後，庫內燈延遲亮燈

- 門開啓後，庫內燈有時會延遲約3秒才亮燈，屬於正常現象，請正常使用。

■ 遇有上列故障現象，請依上述要領逐項檢查。如果仍發現有不正常現象時，竭誠歡迎您打電話到本公司客戶服務中心（免費服務專線：0809-090-510），服務人員立刻會親切為您服務。

■ 此說明書僅提供使用方法及說明之參考，一切實物請以該販賣之機種實體為準。

緊急處理方法

請拔掉電源插頭。

瓦斯漏氣時，請勿碰冰箱。先打開窗戶透氣不要拔出冰箱插頭。

規格

機種		SJ-NP48B-SL	SJ-NP48C-SL
電源	額定電壓	110V	110V
	額定頻率	60Hz	60Hz
電動機額定消耗電功率	110W	110W	110W
電熱裝置額定消耗電功率	160W	160W	160W
年平均每月消耗電量	如冰箱後面銘板所標示		
外觀尺寸 mm	674(寬) X 752(深) X 1796(高)		674(寬) X 752(深) X 1796(高)
重量	85kg		87kg
有效內容積	480ℓ (冷凍室 125ℓ), (冷藏室 355ℓ)		475ℓ (冷凍室 125ℓ), (冷藏室 237ℓ), (蔬菜室 113ℓ)

設備名稱：電冰箱，型號(型式)： SJ-NP48B-SL, SJ-NP48C-SL						
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外箱組品	○	○	○	○	○	○
門組品	○	○	○	○	○	○
風扇馬達	—	○	○	○	○	○
電器零件	—	○	○	○	○	○
PCB板零件	—	○	○	○	○	○
其他塑件	○	○	○	○	○	○
螺絲等其他零件	○	○	○	○	○	○
壓縮機	○	○	○	○	○	○

備考1. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

售後服務

感謝您的愛護，本公司產品售後服務由台灣夏普客戶服務中心負責

消費者免費洽詢專線：0809-090-510

服務時間：星期一至星期日 09:00 ~ 21:00

SHARP

委製商：台灣夏普股份有限公司

委製商地址：新北市土城區中山路 16 號 7 樓

客戶服務專線：0809-090-510