



僅限於家庭用途  
獨立型



"Plasmacluster" and "Device of a cluster of grapes" are trademarks of Sharp Corporation.



## 電冰箱 使用說明書

### 目錄

|                |    |
|----------------|----|
| • 安全注意事項 ..... | 1  |
| • 安裝 .....     | 3  |
| • 各部位名稱 .....  | 4  |
| • 控制面板 .....   | 6  |
| • 實用功能 .....   | 7  |
| • 食品的儲存 .....  | 8  |
| • 保養 .....     | 9  |
| • 故障排除 .....   | 10 |
| • 緊急處理方法 ..... | 10 |
| • 規格 .....     | 11 |

### 型號

**SJ-PX30-SL**  
**SJ-PX30-WH**  
**SJ-PX33-SL**  
**SJ-PX36-SL**  
**SJ-PX36-WH**



感謝您購買SHARP 產品。在使用SHARP 電冰箱之前，為使您能夠充份使用您所購買的冰箱，請仔細閱讀本使用說明書。

- 本冰箱可用於製作冰塊、冷藏和冷凍食物。
- 本冰箱僅供家庭使用，使用冰箱的環境溫度已在表格中寫明。氣候類型已在標牌上詳細說明。如果冰箱在該型號所定的氣候類型範圍（環境溫度範圍）外運作，可能無法維持符合要求的內部溫度。如在較冷的溫度下使用本冰箱，則溫度在+5°C以內不會損壞冰箱。
- 冰箱在一段長時間內不應置於-10°C或以下的溫度。

僅限於家庭用途

| 氣候類型 | 可接受的環境溫度範圍   |
|------|--------------|
| SN   | +10°C ~ 32°C |
| N    | +16°C ~ 32°C |
| ST   | +16°C ~ 38°C |
| T    | +16°C ~ 43°C |

## 安全注意事項

|                                                                                            |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  <b>警告</b> | 這表明導致死亡或重傷的風險很高。     |
|  <b>注意</b> | 這表明導致材料受損或人員受傷的風險很高。 |
|  <b>注意</b> | 火災標誌表示該冰箱存在火災事故的風險。  |



### 警告

#### 冷媒種類

本冰箱含有易燃製冷劑（R600a：異丁烷）和絕熱發泡氣體（環戊烷）。  
為防止著火和爆炸，請遵守以下規則。

- 不要讓任何尖狀物體接觸製冷系統。冰箱後側及內部的制冷系統含有冷媒。
- 請勿使用機械設備或其他方式來加速除霜過程。（此冰箱已採用自動除霜系統。）
- 請勿在冰箱內使用電器。
- 請勿堵塞冰箱周圍的空間。
- 請勿在冰箱附近使用易燃性噴霧劑，例如噴漆，否則可能會導致爆炸或火災。
- 如果冰箱的冷卻系統出現故障，請勿接觸牆壁電源插座，也勿使用明火。  
開啟窗戶，保持空氣流通。然後聯繫SHARP客戶服務中心進行維修。
- 不得破壞冷媒迴路。

#### 電源線，插頭，插座

為防止觸電或火災，請仔細閱讀以下規則。

- 確保在安裝或移動過程中保護電源纜線不受損壞。如果電源插頭或電源線出現鬆動等情況，請勿插入電源插頭。
- 請勿在冰箱後部放置多個移動式插座或移動式電源供應器。
- 直接將電源插頭牢牢地插入牆壁電源插座。請勿使用延長的電線或轉換插頭。
- 將電源插頭插入符合額定電壓要求的插座上。
- 正確地將接地棒連接到接地端子。
- 請勿用濕手接觸電源插頭。
- 拔出電源插頭時，應該拿住插頭端拔出。  
請不要只拉住電源線。
- 電源插頭上積滿灰塵是引起火災的原因。  
因此，請時常將其擦淨。

- 冰箱如果長時間不使用，請將插頭拔出。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠商或其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。

#### 安裝

- 請勿將冰箱設置在濕氣多及濺得到水的地方。這樣會因絕緣失效而導致漏電。而且有時會在冰箱外側結露。
- 將冰箱穩妥地安裝在地板的水平位置上。

#### 使用中

- 請勿儲藏揮發性物質和易燃性物質，如乙醚、汽油、丙烷氧、粘合劑、純乙醇等。此類物質有爆炸之危險。
- 請勿在冰箱內儲存溫度敏感型產品，例如醫藥產品。否則產品極可能會變質。
- 請勿嘗試變更或改裝本冰箱。  
這可能導致火災、觸電或受傷。
- 請勿將瓶裝或罐裝飲料放入冷凍室。  
特別是「快速冷凍」功能開啟時，玻璃瓶極可能會爆裂。
- 請勿在冰箱頂部放置任何物品。  
如果物品從冰箱頂部掉落，可能會導致人員受傷。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 勿儲存爆炸性物質，如含有可燃性推進氣體的噴霧罐在其電器中。

## 保養

- 為了防止觸電，首先拔掉冰箱的電源插頭。
- 請勿直接將水灑在冰箱的內部和外部。這樣會導致生鏽及絕緣性能下降。

## 故障


- 如果您聞到有東西燒焦了，則立即拔出電源插頭。然後聯繫SHARP客戶服務中心進行維修。
- 萬一發生瓦斯洩漏事故，請打開窗戶通風。請勿觸碰冰箱或電源插座。



## 注意

### 運輸

- 安裝或移動冰箱時，請使用防護墊以防止地板受損。
- 安全搬運冰箱。  
如果抬起冰箱的方式不當，可能會導致人員受傷。

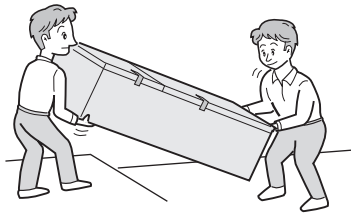

- 搬運冰箱時請勿握住冰箱門。



- 在安裝或移動冰箱前，請確保先聯絡SHARP客戶服務中心。


## 廢舊冰箱的處理

- 確保冰箱在存放時不會對兒童造成危險，直致丟棄為止。（例如，卸下冰箱門環，防止兒童陷入困境。）
- 請妥善處理冰箱。冰箱請運送至專業的可燃性製冷劑及絕熱發泡氣體廢料處理廠。
- 可洽行政院環保署資源回收免費服務專線 0800-085717 查詢資源回收業者聯絡資料或相關問題諮詢服務。也可以電話洽詢所在縣市清潔隊，前往清運。

### 使用中


- 由於壓縮機或者其外圍部件在操作過程中將變得非常燙手，千萬不要去觸摸，否則，將會被金屬邊緣燙傷。
- 不要用濕手去觸摸冷凍室內的食品 and 金屬製容器。恐會導致手凍傷。
- 請勿用飲用水以外的水製作冰塊。
- 請勿將瓶裝或罐裝飲料放入冷凍室。
- 在有人將手放在冰箱門附近時，請勿開關門。存在其他人可能會被冰箱門夾住手指的風險。
- 請勿在冰箱門的冰箱盒上放置尺寸過大的物品。如果該物品從冰箱盒上掉落，可能會導致人員受傷。
- 確保在安裝或拆除玻璃層架時要謹慎處理玻璃層架。如果您放下玻璃層架，它可能會破裂或造成傷害。

- 1** 冰箱的周圍應確保足夠的通風空間。  
此圖顯示了安裝冰箱所需的最小空間。在不同的空間尺寸下進行能源消耗測量條件。

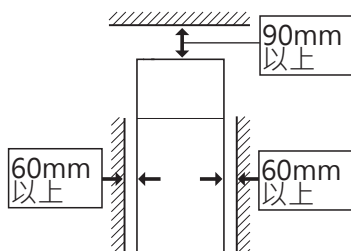

## 後部淨空


冰箱後部與牆體之間的空間距離應為大於50mm 且小於75mm。若此空間大於75mm，切勿觸摸在運行中過熱的壓縮機以及外圍部件，以免受傷。

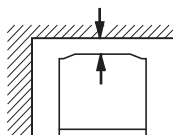

### 請注意

- 冰箱周圍的空間越大，冰箱運行時的耗電量越小。
- 如果在小於如圖所示的空間尺寸中使用冰箱，可能會導致裝置溫度升高、噪音大及故障。
- 請勿將冰箱靠牆推。冰箱周圍的牆壁可能會因熱輻射引起的氣流而變髒或變色。

- 2** 請利用調整腳，將冰箱平穩地放在地板上。

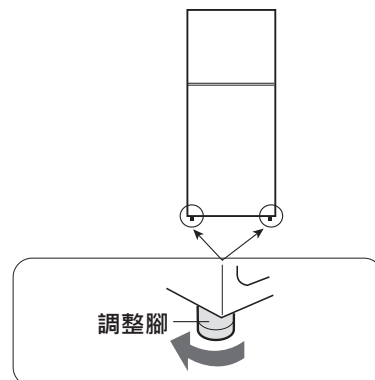

### 請注意


- 設置冰箱時要充分考慮便於插拔插座。
- 請勿將冰箱放在陽光直射的地方或發熱機器的旁邊。
- 請勿把運輸材料用作支架。  
把冰箱放在堅硬的地板上，而不是直接放在泥土地板上。
- 如果將冰箱放在泥土地板上，請在冰箱下方使用合適的底座，如木板。

## 在使用冰箱前




- 用溫水浸泡過的軟布清潔冰箱內部。
- 如果使用肥皂液，請用水徹底擦掉殘留肥皂液。
- 拆卸包裝材料（襯墊、藍色膠帶等）。

## 使用時所需總體空間

|   | SJ-PX30 | SJ-PX33<br>SJ-PX36 |
|---|---------|--------------------|
| a | 1073mm  | 1073mm             |
| b | 1254mm  | 1295mm             |

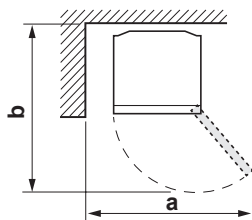

# 各部位名稱

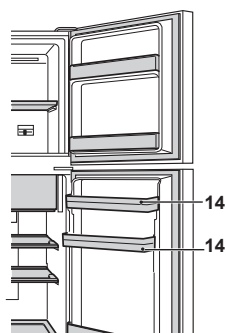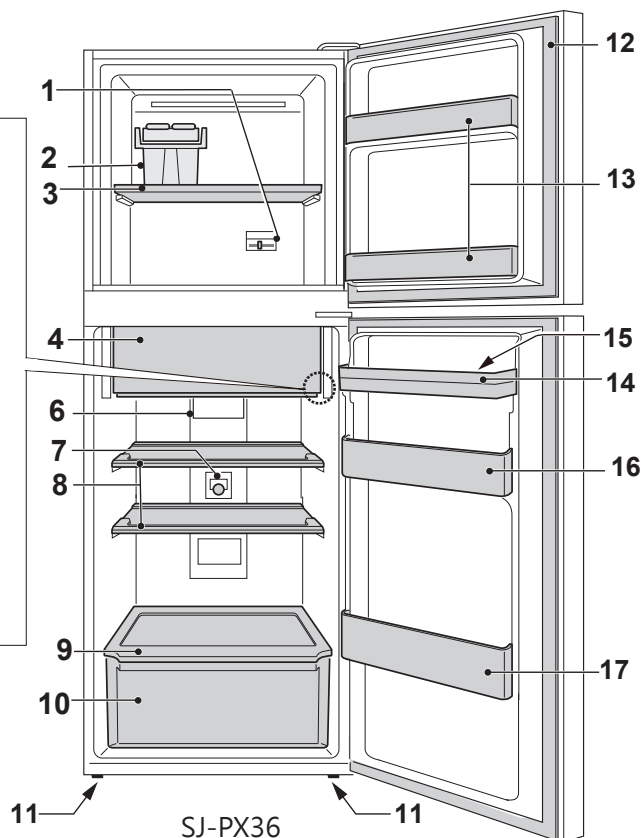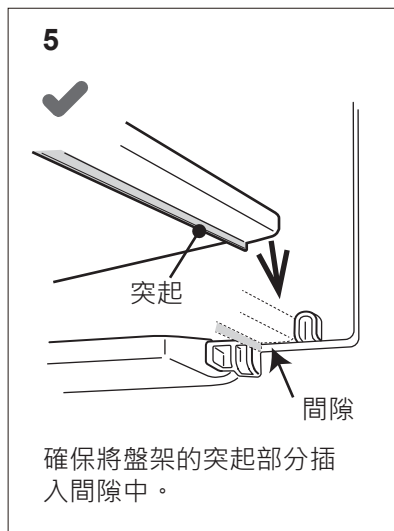

1. 溫度控制桿
2. 可移動的製冰盒
3. 冷凍室盤架
4. 兩用微凍保鮮室門
5. 保鮮室盤架
6. 冷藏室庫內燈
7. 控制面板
8. 冷藏室盤架 (2個)
9. 蔬果盤架
10. 蔬果盒
11. 調整腳
12. 密封膠條
13. 冷凍室門盒

14. 門盒  
SJ-PX30, SJ-PX33: 2個  
**請注意**  
兩用微凍保鮮室門開啟時，水分含量高的食物可能會結冰。
15. 蛋架
16. 冷藏室門盒 (僅適用於 SJ-PX36)
17. 瓶盒

## 脫臭裝置

已經將脫臭觸媒設置在冷氣的通道上。不需要進行操作和清潔。

## 如果想要在冰箱內儲存大型物品

- 您可能要卸下上圖中編號 2, 3, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 的任何層架或任何儲存盒。
- 即使您在以上情景中使用冰箱，其冷卻效能不受影響。


## 兩用微凍保鮮室門

開



將空間用作冷藏室。


關



將空間用作微凍保鮮室。

## 如何打開兩用微凍保鮮室門


- 1) 抬起室門。
- 2) 將室門卡入門框中，然後向後推到擋板處。其將正確地鎖定到位。

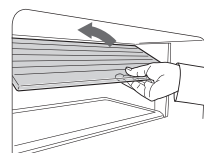

## 可移動的製冰盒


強烈建議使用「說明」圖片中所示的製冰盒。  
您可以在冷凍室中的任何位置放入製冰盒。

1) 將水倒入製冰格中。

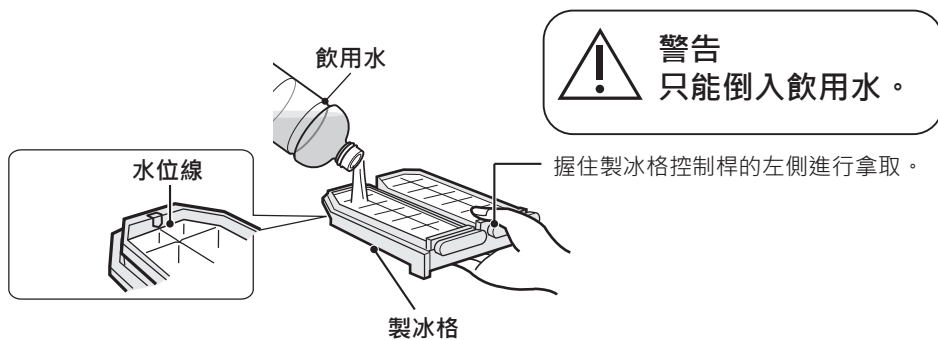

請勿在冰格中裝滿水。  
否則，製成的冰會連結在一起。

2) 冰製成以後，請按順時針方向轉動控制桿，將冰倒進儲冰盒內。

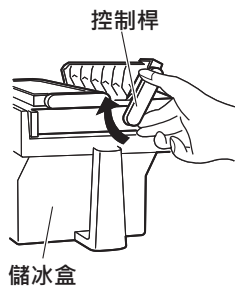


### 請注意

- 務必要將製冰盒平放，使水不要從冰格中溢出。
- 為了防止儲冰盒受損，請勿在其中倒入油或用於製冰。

### 如何安裝製冰格的彈簧

如果製冰格的彈簧脫落，請按照以下說明進行操作。

① 將彈簧的 L 形部分插入孔中。

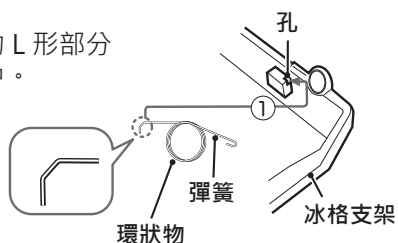

② 將 U 形部分掛在製冰格上。


③ 將環狀物穿過突起部分，並裝上冰格支架。




④ 將控制桿安裝到冰格支架上。

### 注意

小心別被彈簧邊緣弄傷。

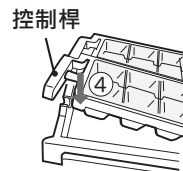

# 控制面板

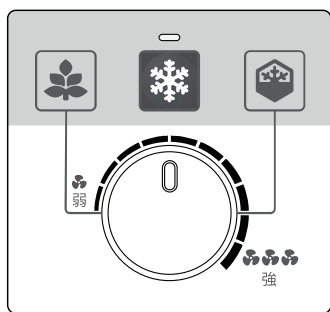


| 按鈕 | 模式   | 默認設置 |
|----|------|------|
|    | 快速冷凍 | 關閉   |

| 圖標 | 模式     | 默認設置 |
|----|--------|------|
|    | 節約能源   | 關閉   |
|    | 微凍保鮮   |      |
| —  | 自動除菌離子 | 開 *  |

\* 當冰箱通電時，自動除菌離子會自動運行。  
不需要開啟/關閉。

## 自動除菌離子

當冰箱通電時，自動除菌離子會自動開始運行。  
冰箱內的離子產生器將向冷藏室釋放出自動除菌離子。  
自動除菌離子是正離子和負離子的集合體，能抑制空氣中浮游黴菌的活性。

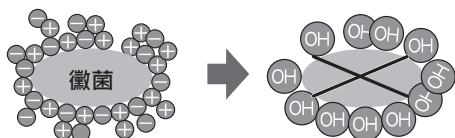

### 請注意


冰箱內可能有異味。這是離子發生器產生的臭氧的味道。臭氧密度非常小，釋放到冰箱內的臭氧會迅速分解。

## 快速冷凍

可以用本功能加速冷凍食品或製造冰塊。

### 注意

請勿放置玻璃瓶。  
玻璃瓶極可能會爆裂。

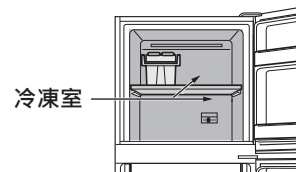

### 如何開始

按下功能按鈕。



### 如何取消

按下功能按鈕。




- 本功能會自動結束。
- 正常運行時間為 2 小時。  
然而，當本操作與除霜功能重疊時，可能會更費時。  
因為本功能要在除霜之後啟動。
- 在本模式下，儘量避免頻繁打開冷凍室門。
- 在停電的情況下，本模式會自動取消。

# 實用功能

## 溫度控制旋鈕 (位於冷藏室內)

該旋鈕的預設設定如下圖所示。該旋鈕的作用是根據冷藏室的溫度調節製冷系統的冷卻強度。

當旋鈕轉到「強」側時，兩個儲藏室（冷藏室和冷凍室）均冷卻良好。

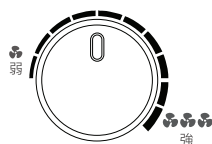


## 溫度控制桿 (位於冷凍室內)

將控制桿調至中間，以供正常使用。

該控制桿用於開關通向冷藏室的空氣通道。

當控制桿滑到「強」側時，只有冷凍室冷卻良好。

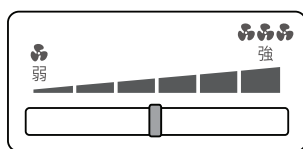

| 控制桿的位置 | 條件                                                                            |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 左側     | <ul style="list-style-type: none"><li>進入冷藏室的冷氣量更多。</li><li>冷藏室冷卻良好。</li></ul> |
| 右側     | <ul style="list-style-type: none"><li>進入冷凍室的冷氣量更多。</li><li>冷凍室冷卻良好。</li></ul> |

建議的溫度設定如下所示。

|                  | 溫度控制桿                                                                   | 溫度控制旋鈕 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|
| 正常               |                                                                         |        |
| 在冬季<br>(低於 10°C) | <ul style="list-style-type: none"><li>設定在右側。</li><li>請勿設定在左側。</li></ul> |        |

## 節電模式

想將冰箱切換為節約能源的運轉狀態時，請使用該模式。

本功能開啟時，冷藏室和冷凍室的溫度會高於以下當溫度為預設的常規操作。

|          | 冷凍室      | 冷藏室      |
|----------|----------|----------|
| 在「節電模式」時 | 上升大約 3°C | 上升大約 3°C |

如果覺得飲料不夠冰涼或製冰太費時，可取消此功能。

### 如何啟動操作



### 如何取消操作



### 請注意


- 節能效率取決於使用環境（周圍溫度，開關冰箱門的頻率，食物總量）。

## 微凍保鮮

本設定旨在將飲料或食品冷卻至冰冷狀態。

### 注意

確保關閉兩用微凍保鮮室門以使用此設定。

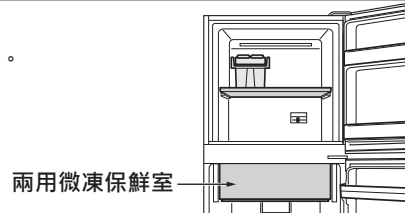

### 如何開始



### 如何取消



### 請注意

- 水分含量高的食物可能會結冰。
- 此模式的效率取決於使用環境，若要維持溫度，請盡量避免頻繁開關門。



# 食品的儲存

- 確保食品維持最新鮮的品質，以使易腐食品的保存期限最大化。下列為幫助延長食品儲存的一般指南。
- 食品的儲存時間有限。確保不超過製造商指示的保存期限。

## 水果 / 蔬菜

為儘量減少水分的流失，水果和蔬菜要用保鮮紙及袋子（不封口）之類的塑膠袋輕輕包上，並將其放入蔬果盒內。

## 乳製品和雞蛋

- 幾乎所有乳製品的外包裝上都標有適當的保存溫度和保存期限。
- 請用蛋盒存放雞蛋。

## 肉類 / 魚 / 禽肉

- 請將其放在容器上，並包上保鮮膜。
- 若是大塊的肉、魚和禽肉，請將其放在盤架的內側。
- 已經煮熟的食品務須用保鮮膜包好，或將其放在密封容器內。

## 為達到最佳冷凍效果

- 食品品質應當新鮮。
- 若要快速冷凍食品，每次都必須少量放入。
- 食品應進行恰當密封，要封緊或蓋緊。
- 將食品均勻地放入冷凍室。
- 袋子和容器上要標上標示，並寫清楚冷凍食品的內容。

### \*針對新鮮食品之注意事項

- 新鮮食品（安全包裝）應儲存有限時間，以防變質並嚴重影響其他儲存的食物。


## 防止冰箱內部結水珠或結霜的建議

- 使門緊密關上。如果食品落下，可能導致冰箱與冰箱門之前有縫隙。將其放回層架或門盒中。
- 水分含量高的食品應存放在密閉容器中或密封保存。

## 建議儲存食物


- 為使冷氣充分循環，請將食品均勻地放在盤架上。
- 冰箱門長時間開啟可能會造成電器內部空間溫度明顯升高。
- 請將較熱的食品涼下來以後，才保存起來。如果將較熱的食品放進冰箱，冰箱內的溫度會升高，這樣往往很容易導致食品腐爛變質。
- 請勿讓食品和容器擋住使冷氣循環的出風口和吸入口。否則，食品就不能均勻地冷卻。否則，食品就不能均勻地冷卻。
- 請勿直接將食品放在冷氣出風口旁。這樣會引致食品結冰。

← 進  
→ 出

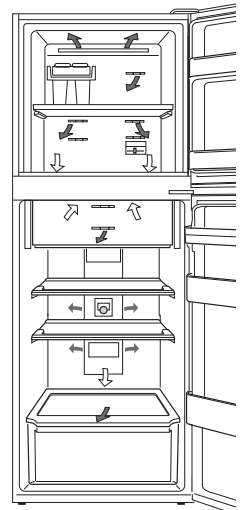

## 節約能量的竅門

- 把冰箱安裝在通風良好的地方，並保持通風。
- 此模型的能源消耗量如下圖所示測量。

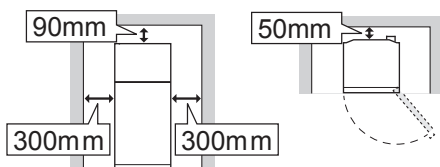

- 請勿將冰箱放在陽光直射的地方或發熱機器的旁邊。
- 盡量避免頻繁開關門。
- 請將較熱的食品放涼以後，才保存起來。
- 為使冷氣充分循環，請將食品均勻地放在盤架上。

# 保養

## 重要提示


遵循以下事項，防止內部表面與塑膠元件出現裂痕

- 食用油沾上塑料部件時，請將之擦掉。
- 某些家用化學洗滌劑可能會導致冰箱損傷，因而只能使用稀釋過的廚房用洗滌劑（肥皂水）。
- 如果使用未稀釋的洗劑或者未徹底擦淨肥皂水，則有可能損壞冰箱的塑料部件。


## 清潔

出於衛生理由，請確保定期進行以下操作。

- 拆下冰箱櫃體（如盤架）和門上的附件。用溫水和廚房用洗滌劑清洗。然後，用水洗清並使之乾透。
- 用浸泡廚房用洗滌劑的溫水中的軟布清潔冰箱內部。接著使用冷水徹底擦除洗滌水。
- 冰箱的外殼沾上污漬時，請用柔軟的布塊擦洗。
- 冰箱密封膠條要用廚房用洗滌劑的溫水和牙刷洗淨。
- 不要放在盤架的突起部分上。
- 確保將盤架放在滑軌上。  
盤架的掛鉤必須正面朝下。  
如果盤架放置不當，它可能會掉落。

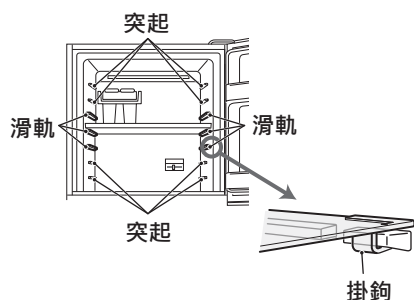

- 不要拆除冷凍室的進氣口。  
若強行拆除，則可能會導致零件變形。

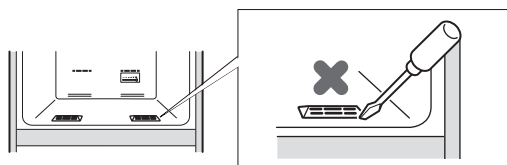

## 請注意

- 清潔之後，請確保將盤架和收納盒放在原本的位置上。
- 請勿使用強力清潔劑或溶劑（油漆、塗料、拋光粉、汽油、沸水等），否則可能導致冰箱損傷。
- 一旦拔出電源插頭，請等待至少5分鐘之後再重新接通電源。
- 玻璃層架很重，不易搬運。當您從冰箱拆卸層架時，請牢牢抓住。
- 在冰箱內請勿使物體掉落，或用物體強烈碰撞內壁。否則可能導致內壁破裂。

## 除霜

本冰箱透過獨特的節約能源系統，完全實現自動除霜。

## 當冷藏室內燈損壞時

請聯繫SHARP 客戶服務中心更換內燈。非專業服務人員不得更換內燈。


## 切斷冰箱的電源時

如果冰箱需要長時間關閉，則應採取以下步驟以減少黴菌生長：

1. 拿出所有食物。
2. 從插座處拔除電源插頭。
3. 徹底清潔並乾燥內部區域。
4. 保持所有冰箱門稍微開放幾天進行乾燥。

# 故障排除

送修之前，請對下列地方進行檢查。
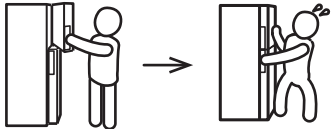
| 問題              | 對策                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 冰箱外箱有時會變熱。      | 這並非異常。熱管位於冰箱櫃體內，以防止結露。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 冰箱發出噪音時。        | 冰箱如發出以下聲音，這並非異常。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 壓縮機運轉開始時會發出較大的噪音<ul style="list-style-type: none"><li>-- 不久聲音會變小。</li></ul></li><li>• 壓縮機每日一次發出較大噪音。<ul style="list-style-type: none"><li>-- 在自動除霜作業之後，立即會發出運作聲音。</li></ul></li><li>• 液體流動的聲音（咕嚕聲、嘶嘶聲）<ul style="list-style-type: none"><li>-- 冷媒在管道中流動的聲音（聲音時而會變得較大）。</li></ul></li><li>• 劈啪聲或吱嘎聲，吱吱聲<ul style="list-style-type: none"><li>-- 冷卻時內壁和內部零件膨脹和收縮產生的聲音。</li></ul></li></ul> |
| 冰箱內部和冰箱外側結霜或結露。 | 在下列情形下有可能發生這種現象。請用濕布擦掉霜，用乾布擦掉露珠。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 周圍溫度較高時。</li><li>• 頻繁開啟冰箱門時。</li><li>• 冰箱內存放水分較多的食品時（請用保鮮膜包上）</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 冷凍室內的食物被冰凍。     | <ul style="list-style-type: none"><li>• 是否長期在溫度控制旋鈕設為 強 的狀態下使用冰箱？<ul style="list-style-type: none"><li>-- 將溫度調節設定改為其他設定。</li></ul></li><li>• 在環境溫度較低時，即使將溫度控制旋鈕設定為最左側位置，食品也可能會結冰。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 冰箱內部有異味。        | <ul style="list-style-type: none"><li>• 請將氣味較強的食品用保鮮紙包起來。</li><li>• 脫臭裝置不能去掉所有異味。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 冰箱門很難打開。        | 剛關上冷凍室門後，可能難以打開冰箱門，這是因為冷藏室內的氣溫和壓力會下降。請等待大約 10-15 秒後再打開冰箱門。<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

經檢查後仍需要送修時  
請與SHARP客戶服務中心洽詢。

# 緊急處理方法

請拔掉電源插頭。

瓦斯漏氣時，請勿碰冰箱。先打開窗戶透氣不要拔出冰箱插頭。

# 規格

| 機種          |      | SJ-PX30-SL<br>SJ-PX30-WH  | SJ-PX33-SL                 | SJ-PX36-SL<br>SJ-PX36-WH   |
|-------------|------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 電源          | 額定電壓 | 110V                      | 110V                       | 110V                       |
|             | 額定頻率 | 60Hz                      | 60Hz                       | 60Hz                       |
| 電動機額定消耗電功率  |      | 144W                      | 144W                       | 144W                       |
| 電熱裝置額定消耗電功率 |      | 132W                      | 132W                       | 132W                       |
| 年平均每月消耗電量   |      | 如冰箱後面銘板所標示                |                            |                            |
| 外觀尺寸        | mm   | 645(寬)×624(深)×1690(高)     | 645(寬)×665(深)×1690(高)      | 645(寬)×665(深)×1795(高)      |
| 重量          |      | 52kg                      | 54kg                       | 56kg                       |
| 有效內容積       |      | 300ℓ<br>(冷凍室95ℓ, 冷藏室205ℓ) | 330ℓ<br>(冷凍室107ℓ, 冷藏室223ℓ) | 360ℓ<br>(冷凍室107ℓ, 冷藏室253ℓ) |

| 設備名稱：電冰箱，型號（型式）：SJ-PX30-SL, SJ-PX30-WH, SJ-PX33-SL, SJ-PX36-SL, SJ-PX36-WH |            |           |           |                            |               |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------------------------|---------------|-----------------|
| 單元                                                                         | 限用物質及其化學符號 |           |           |                            |               |                 |
|                                                                            | 鉛<br>(Pb)  | 汞<br>(Hg) | 鎘<br>(Cd) | 六價鉻<br>(Cr <sup>+6</sup> ) | 多溴聯苯<br>(PBB) | 多溴二苯醚<br>(PBDE) |
| 電子零件                                                                       | ○          | ○         | ○         | ○                          | ○             | ○               |
| 隔板本體                                                                       | ○          | ○         | ○         | ○                          | ○             | ○               |
| 冷卻循環                                                                       | ○          | ○         | ○         | ○                          | ○             | ○               |
| 冰箱內庫內零件                                                                    | ○          | ○         | ○         | ○                          | ○             | ○               |
| 備考1. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。                                         |            |           |           |                            |               |                 |

## 售後服務

感謝您的愛護，本公司產品售後服務由台灣夏普客戶服務中心負責

消費者免費洽詢專線：**0809-090-510**

服務時間：星期一至星期日 09:00 ~ 21:00

# SHARP®

進口商：台灣夏普股份有限公司

進口商地址：新北市土城區中山路 16 號 7 樓

客戶服務專線：0809-090-510

製造廠商：

SHARP APPLIANCES (THAILAND) LTD.

TINS-C200CBZ 25FD (TH) ①