


SHARP

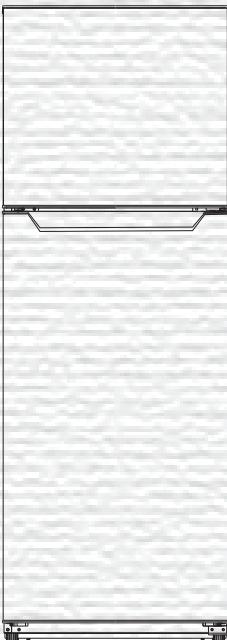

SJ-TH36-SL

電冰箱 使用說明書

家庭用

目錄

• 安全注意事項	2
• 安裝	3
• 各部位名稱	4
• 使用設定	4
• 食品的儲存	5
• 保養	6
• 送修之前的初步檢查	7
• 規格	8

本電器用於家庭或類似場所，如下列所示。
· 商店、辦公室及其他工作環境之員工廚房區域。
· 農莊及旅館、汽車旅館及其他居住型環境。
· 民宿型態之環境。
· 餐飲及類似的非零售應用。

感謝您購買 SHARP 產品。在使用 SHARP 電冰箱之前，為使您能夠充份使用您所購買的冰箱，請仔細閱讀本使用說明書。

- 本冰箱可用於製作冰塊、冷藏和冷凍食物。
- 這個冰箱僅限於家庭用途，使用冰箱的環境溫度已在表格中寫明。氣候類型已在標牌上詳細說明。
本冰箱在氣候類型指定的環境溫度範圍內可正常使用所有功能。如在較冷的環境溫度下使用本冰箱，則環境溫度需達到 +5°C 才能保證不損壞冰箱。
- 冰箱在一段長時間內不應受到 -10°C 或以下的溫度。

僅限於家庭用途


氣候類型	可接受的環境溫度範圍
SN	+10°C ~ 32°C
N	+16°C ~ 32°C
ST	+16°C ~ 38°C
T	+16°C ~ 43°C

安全注意事項



警告

這表明導致死亡或重傷的風險很高。



安全注意事項

這表明導致材料受損或人員受傷的風險很高。



警告

冷媒種類

冰箱含有易燃製冷劑（R600a：異丁烷）和絕熱發泡氣體（環戊烷）。為防止著火和爆炸，請遵守以下規則。

- 請務必避免任何尖銳的物體碰觸制冷系統。冰箱內部及後側的制冷系統內含有制冷劑。
- 請勿使用機械設備或其他方式來加速除霜過程。（此冰箱已採用自動除霜系統。）
- 請勿在冰箱內使用電器。
- 請勿堵塞冰箱周圍的空間。
- 勿儲存爆炸性物質，如含有可燃性推進氣體的噴霧罐在該電器中。
- 如果冰箱的冷卻系統出現故障，請勿接觸牆壁電源插座，也勿使用明火。打開窗戶，使房間空氣流通。然後聯繫客戶服務中心進行維修。

安裝

- 請勿將冰箱設置在濕氣多及濺得到水的地方。這樣會因絕緣失效而導致漏電。而且有時會在冰箱外側結露。
- 將冰箱穩固地安裝在地板的水平位置上。

電源線，插頭，插座

為防止觸電或火災，請仔細閱讀以下規則。

- 直接將電源插頭牢牢地插入牆壁電源插座。請勿使用延長的電線或轉換插頭。
- 將電源插頭插入符合額定電壓要求的插座上。
- 不可使用超出 AC110V 的電源，否則可能會導致電擊與火災。

- 在安裝或移動的過程中，請確保電源線完好無損。如果電源插頭或電源線出現鬆動等情況，請勿插入電源插頭。
- 請勿用濕手接觸電源插頭。
- 拔出電源插頭時，請不要只拉住電源線，應該拿住插頭端拔出。
- 電源插頭上積滿灰塵是引起火災的原因。因此，請時常將其擦淨。
- 冰箱如果長時間不使用，請將插頭拔出。
- 電源線損壞時，請到客戶服務中心更換。因為需要特定的電源線。

使用中

- 本冰箱為一般家用電冰箱，若使用於商業用途，所造成之保存、保鮮問題，並非本冰箱之不良。
請做一般家用電冰箱使用即可恢復正常。
- 請勿儲藏揮發性物質和易燃性物質，如乙醚、汽油、丙烷氣、粘合劑、純乙醇等。此類物質有爆炸之危險。
- 請勿在冰箱內儲存溫度敏感型產品，例如醫藥產品。
否則產品極可能會變質。
- 請勿改裝冰箱。修理技術人員以外的人員拆卸和修理本機，會導致火災、觸電和受傷。
- 請勿在冰箱頂部放置任何物品。如果物品從冰箱頂部掉落，可能會導致人員受傷。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含兒童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

保養

- 為了防止觸電，首先拔掉冰箱的電源插頭。
- 請勿直接將水灑在冰箱的內部和外部。這樣會導致生銹及絕緣性能下降。

故障

- 如果聞到燒焦的味道，請立即拔出電源線，然後聯繫客戶服務中心進行維修。
- 萬一發生瓦斯氣漏事故，請勿用手去觸摸冰箱和插頭，要打開窗戶通風。

廢舊冰箱的處理


- 確保冰箱在等候處理的過程中不會給兒童帶來危險。（例如拆除門環以防兒童不慎卡入。）
- 請妥善處理冰箱。
當您購買新冰箱時，廢棄的舊冰箱可委託經銷商載運回收。
- 可洽行政院環保署資源回收免費服務專線 0800-085-717
查詢資源回收業者聯絡資料或相關問題諮詢服務。
也可電話洽詢所在縣市清潔隊，前往清運。



安全注意事項

運輸


- 安裝或移動冰箱時，請使用防護墊以防止地板受損。
- 請用冰箱背面和底部的手把進行搬運。如果抬起冰箱的方式不當，可能會導致人員受傷。

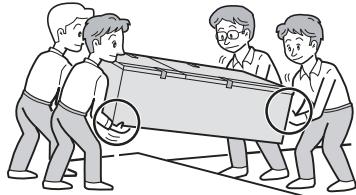

安裝

冰箱的周圍應確保足夠的通風空間。

- 圖中顯示出安裝冰箱所需要的最低限度的空間。耗電量的測試需在不同空間條件下進行。
- 冰箱周圍的空間越大，冰箱運行時的耗電量越小。
- 若在小於以下圖所示尺寸的空間內使用冰箱，可能會導致裝置溫度升高，噪音加大和其他故障。
- 冰箱後部與牆體之間的空間距離應為大於 100mm，切勿觸摸在運行中過熱的壓縮機以及外圍部件，以免受傷。

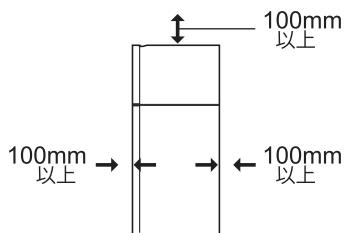

搬運冰箱至定位後，請靜置兩小時以上再插電運轉。
運轉4~5小時，當庫內溫度降低後再放入食物。

使用中

- 由於壓縮機單元或者其外圍部件在操作過程中將變得非常燙手，千萬不要去觸摸，否則，將會被金屬邊緣燙傷。
- 不要用濕手去觸摸冷凍室內的食品和金屬製容器。恐會導致手凍傷。
- 請勿將瓶裝或罐裝飲料放入冷凍室，玻璃瓶極可能會爆裂。
- 請勿用飲用水以外的水製作冰塊。
- 當其他人的手靠近冰箱門時，請勿打開或關閉冰箱門，否則冰箱門會夾到其他人的手。
- 請勿在冰箱門的冰箱盒上放置尺寸過大的物品。如果該物品從冰箱盒上掉落，可能會導致人員受傷。


請注意

- 設置冰箱時要充分考慮便於插拔插頭。
- 請勿將冰箱放在陽光直射的地方或發熱機器的旁邊。
- 請勿將冰箱直接放在地面上。請在冰箱下面準備適當的台座，如木板。
- 在打開冰箱門的狀態下插入電源插頭時，會有冰箱門報警鳴響，但是這不屬於異常。關上冰箱門後報警就會停止。


在使用冰箱前

- 用溫水浸泡過的軟布清潔冰箱內部。如果使用肥皂液，請用水徹底擦掉殘留肥皂液。

使用時所需總體空間

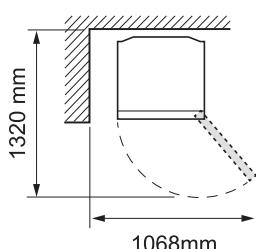

各部位名稱

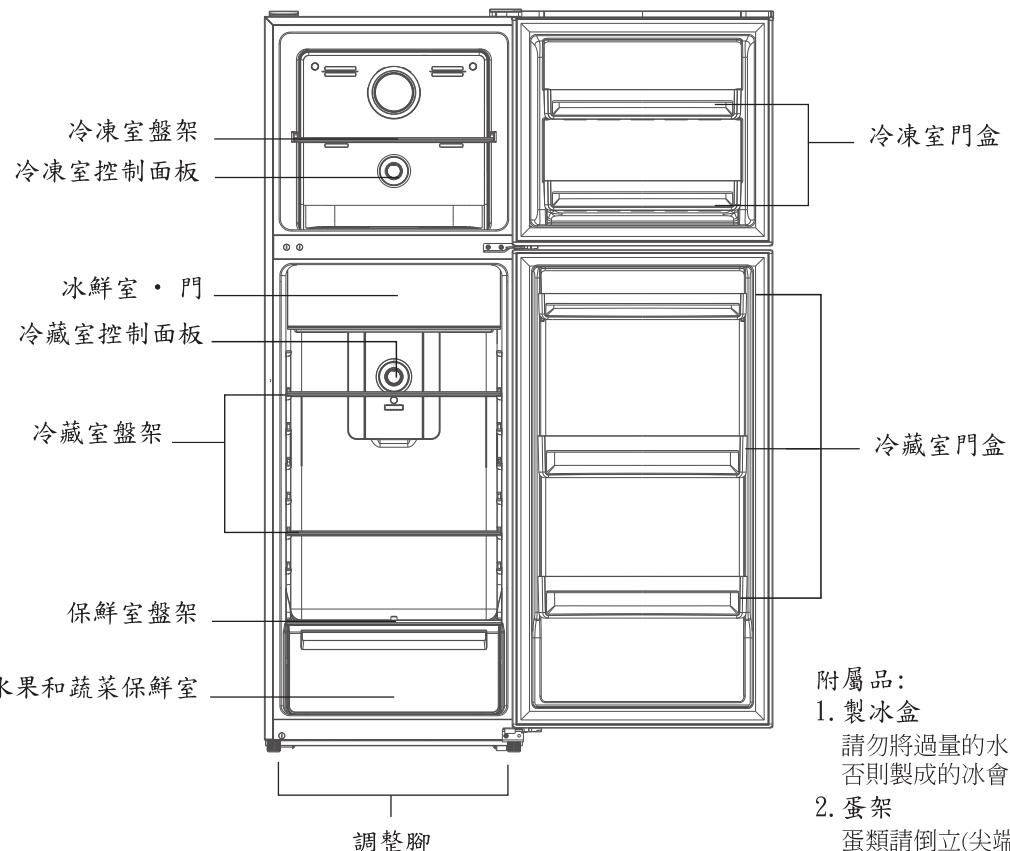

附屬品：

1. 製冰盒

請勿將過量的水放入製冰盒內，
否則製成的冰會連結在一起。


2. 蛋架

蛋類請倒立(尖端朝下)放在蛋架。

使用設定

冷凍室風量調節


風量調節

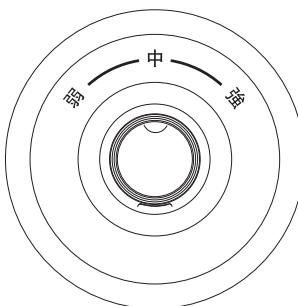

- 強
周圍溫度高或食品較多時使用
- 中
平常溫度時使用
- 弱
周圍溫度低或食品較少時使用

冷藏室溫度調節

冷藏室溫度控制器

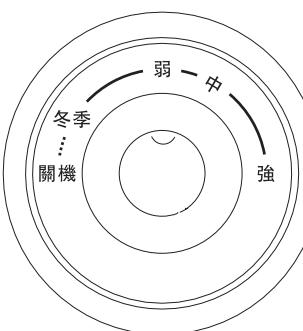

- 強

周圍溫度高或食品較多時使用

- 中

平常溫度時使用。

- 弱

周圍溫度低或食品較少時使用

- 冬季

強烈寒流時臨時使用，
寒流過後請調回「中」運轉。

- 關機

平常請勿切到關機位置，只有在短暫清潔時可以使用。
清潔過後請調回「中」運轉。

蔬果室濕度設定

- 將調節板調往右邊：適合儲藏蔬菜類
- 將調節板調往左邊：適合儲藏水果類



食品的儲存

將食品冷藏起來時，食品腐爛的速度就會減緩。要延長易於腐爛食品的保存期限，就應當盡可能選擇較新鮮的食品。下面為延長食品保存期限的簡要介紹，可供您參考。

水果／蔬菜

為盡量減少水份的流失，水果和蔬菜要用保鮮紙及袋子（不封口）之類的塑膠袋輕輕包上，並將其放入蔬果保鮮室或水果盒內。

乳製品和雞蛋

- 幾乎所有乳製品的外包裝上都標有適當的保存溫度和保存期限。
- 請用箱內的蛋架保存雞蛋。

肉類／魚／禽肉

- 請將其放在容器上，並包上保鮮膜。
- 若是大塊的肉、魚和禽肉，請將其放在盤架的內側。
- 已經煮熟的食品務必用保鮮膜包好，或將其放在密封容器內。

為達到最佳冷凍效果

- 食品質量應當新鮮。
- 若要快速冷凍食品，每次都必須少量放入。
- 食品應進行恰當密封，要封緊或蓋緊。
- 將食品均勻地放入冷凍室。
- 袋子和容器上要標上標示，並寫清楚冷凍食品的內容。

節約能源的竅門

- 冰箱周圍應儘量確保足夠的通風空間。
- 請勿將冰箱放在陽光直射的地方或發熱機器的旁邊。
- 盡量避免開門。
- 請將較熱的食物涼下來以後才保存起來。
- 為使冷氣充分循環，請將食品均勻地放在盤架上。

防止冰箱內部結水珠或結霜的建議

- 請妥善關好冰箱門。如果冰箱內的食品掉落，可能會導致冰箱箱體和門之間形成縫隙。請將食品放回冰箱內的盤架或冰箱盒。
- 高水分食品應放在密封容器內保存或密封保存。

請注意

- 為使冷氣充分循環，請將食品均勻地放在盤架上。
- 請將較熱的食品涼下來以後，才保存起來。如果將較熱的食品放進冰箱，冰箱內的溫度會升高，這樣往往很容易導致食品腐爛變質。
- 請勿讓食品和容器擋住使冷氣循環的出風口和吸入口。否則，食品就不能均勻地冷卻。

保養

重要提示

為防止冰箱內板表面和塑膠部件發生裂開，請遵從以下操作提示。

- 食用油沾上塑料部件時，請將之擦掉。
- 某些家用化學洗滌劑可能會導致冰箱損傷，因而只能使用稀釋過的廚房用洗滌劑（肥皂水）。
- 如果使用未稀釋的洗劑或者未徹底擦淨肥皂水，則有可能損壞冰箱的塑料部件。

清潔

- 拆下冰箱箱體或門上的附件，如盤架。用溫水和廚房用洗滌劑清洗，然後，用水洗清並使之晾乾。
(只有水果和蔬菜盤架不是可動式的)
- 冰箱內部要用浸泡在廚房用洗滌劑的溫水裡的布塊擦洗。然後，用冷水將肥皂水徹底擦乾淨。
- 冰箱的外殼沾上污漬時，請用柔軟的布塊擦洗。
- 冰箱門環要用廚房用洗滌劑的溫水和牙刷洗淨。
- 請用乾布擦拭控制面板。

請注意

- 請勿使用強力清潔劑或溶劑（油漆、塗料、拋光粉、汽油、沸水等），否則可能導致冰箱損傷。
- 一旦拔出電源插頭，請等待至少 5 分鐘之後再重新接通電源。
- 從箱內抽出玻璃盤架或搬運時，請小心托握。
- 在冰箱內請勿使物體掉落，或用物體強烈碰撞內壁。否則可能導致內壁破裂。

除霜

本冰箱透過獨特的節約能源系統，完全實現自動除霜。

當庫內燈損壞時

請聯繫客戶服務中心更換庫內燈。非專業服務人員不得更換庫內燈。

搬運之前

擦拭乾淨蒸發盤裡的水。擦乾之前，拔出電源插頭之後，請務必等待 1 小時以上，因為製冷循環設備是非常熱的。（蒸發盤位於產品的背面。）

切斷冰箱的電源時

如需長時間切斷冰箱的電源，請取出冰箱內的食品，並將內部徹底擦洗乾淨。請從插座上拔出電源插頭，並打開所有的冰箱門。

冰箱要丟棄時

本產品使用易燃性氣體(R600a)，請勿自行隨意丟棄以免造成環境危害。請按照所在地規定，依照大型家電回收方式清運。

送修之前的初步檢查

送修之前，請對下列地方進行檢查。

問 題	對 策
冰箱外箱有時會變熱。	這並非異常。防止結露的熱導管裝在機身的內部。
冰箱發出噪音時。	冰箱如發出下述聲音，這並非異常。 <ul style="list-style-type: none">• 運轉開始時，壓縮機發出較大的噪音<ul style="list-style-type: none">- - - 不久聲音會變小。• 壓縮機每日一次發出較大噪音<ul style="list-style-type: none">- - - 緊隨自動除霜操作之後發出的運轉聲。• 液體流動的聲音（咕嚕聲、嘶嘶聲）<ul style="list-style-type: none">- - - 冷媒在管道內流動的聲音（聲音時而會變得較大）。• 肆啪聲或吱嘎聲，吱吱聲<ul style="list-style-type: none">- - - 冷卻時內壁和內部零件膨脹和收縮的聲音。
冰箱內部和冰箱外側結霜或結露。	在下列情形下有可能發生這種現象。請用濕布擦掉霜，用乾布擦掉露珠。 <ul style="list-style-type: none">• 周圍溫度較高時。• 頻繁開啟冰箱門時。• 冰箱內存放水分較多的食品時。（請用保鮮膜包上）
冷藏室的食品結凍。	<ul style="list-style-type: none">• 是否長期冷藏室溫度調節為“強”的狀態下使用冰箱？<ul style="list-style-type: none">- - - 將溫度調節設定改為其他設定。• 是否長期冷凍室溫度調節設定“強”的狀態下使用冰箱？<ul style="list-style-type: none">- - - 將溫度調節設定改為其他設定。• 在環境溫度較低時，即使將冷藏室溫度調節控制到“弱”，食品有時也會被凍結。
冰箱內部有異味。	<ul style="list-style-type: none">• 請將氣味較強的食品用保鮮膜包起來。

經檢查後仍需要送修時，請洽詢客戶服務中心。

緊急處理方法

請拔掉電源插頭。

瓦斯漏氣時，請勿碰冰箱。先打開窗戶透氣不要拔出冰箱插頭。

規格

機種		SJ-TH36-SL
電源	額定電壓	110V
	額定頻率	60Hz
電動機額定消耗功率		140W
電熱裝置額定消耗功率		150W
額定電流		1.5A
外觀尺寸	mm	605(寬)×665(深)×1700(高)
重量		58kg
有效內容積		334 ℥ (冷凍室 77 ℥ , 冷藏室 257 ℥)

設備名稱：電冰箱，型號（型式）： SJ-TH36-SL						
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電子零件	—	○	○	○	○	○
隔板本體	○	○	○	○	○	○
冷卻循環	○	○	○	○	○	○
冰箱內庫內零件	○	○	○	○	○	○

備考1. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 備考2. “—”係指該項限用物質為排除項目。

售後服務

感謝您的愛護，本公司產品售後服務由台灣夏普客戶服務中心負責

消費者免費洽詢專線：**0809-090-510**

服務時間：星期一至星期日 09:00 ~ 21:00

SHARP®

進口商：台灣夏普股份有限公司

進口商地址：新北市土城區中山路16號7樓

客戶服務專線：0809-090-510