



僅限於家庭用途  
獨立型



"Plasmacluster" and "Device of a cluster of grapes" are trademarks of Sharp Corporation.



## 電冰箱 使用說明書

### 目錄

• 安全注意事項 .....	1
• 安裝 .....	2
• 各部位名稱 .....	3
• 控制面板 / 溫度設定 .....	5
• 食品的儲存 .....	7
• 保養 .....	8
• 故障排除 .....	9
• 緊急處理方法 .....	9
• 規格 .....	11

型號

**SJ-PX43-SS**

**SJ-PX48-WH**






感謝您購買 SHARP 產品。在使用 SHARP 電冰箱之前，為使您能夠充分運用冰箱的各功能，請仔細閱讀本使用說明書。

- 本冰箱可用於冷藏、冷凍食物和製作冰塊。
- 本冰箱僅供家庭使用，使用冰箱的環境溫度已在表格中寫明 (其適用之環境溫度範圍為16°C 至 43°C)。氣候類型已在標牌上詳細說明。請參照說明書中之對照表，以瞭解更多氣候等級相關資訊。若於此溫度區間外運作，可能影響冰箱內部溫度。
- 若於低溫環境使用：當環境溫度低於 +5°C 時設備不會受損，但請避免長時間處於 -10°C 或更低溫環境。
- 本產品並非可攜式。運轉中請勿移動機體。

僅限於家庭用途

氣候類型	可接受的環境溫度範圍
SN	+10°C ~ 32°C
N	+16°C ~ 32°C
ST	+16°C ~ 38°C
T	+16°C ~ 43°C

## 安全注意事項

 <b>警告</b>	這表明導致死亡或重傷的風險很高。
 <b>注意</b>	這表明導致材料受損或人員受傷的風險很高。
 <b>注意</b>	火災標誌表示該冰箱存在火災事故的風險。

### 警告

#### 冷媒種類

本冰箱含有易燃製冷劑 ( R600a : 異丁烷 ) 和絕熱發泡氣體 ( 環戊烷 ) 。

為防止著火和爆炸，請遵守以下規則。

- 不要讓任何尖狀物體接觸製冷系統。冰箱後側及內部的制冷系統含有冷媒。
- 請勿使用機械設備或其他方式來加速除霜過程。(此冰箱已採用自動除霜系統。)
- 請勿在冰箱內使用電器。
- 請勿堵塞冰箱周圍的空間。
- 請勿在冰箱附近使用易燃性噴霧劑，例如噴漆，否則可能會導致爆炸或火災。
- 如果冰箱的冷卻系統出現故障，請勿接觸牆壁電源插座，也勿使用明火。
- 如果冰箱的冷卻系統出現故障，請勿接觸牆壁電源插座，也勿使用明火。開啟窗戶，保持空氣流通。然後聯繫SHARP客戶服務中心進行維修。
- 不得破壞冷媒迴路。

#### 電源線，插頭，插座

為防止觸電或火災，請仔細閱讀以下規則。

- 確保在安裝或移動過程中保護電源纜線不受損壞。如果電源插頭或電源線出現鬆動等情況，請勿插入電源插頭。
- 請勿在冰箱後部放置多個移動式插座或移動式電源供應器。
- 直接將電源插頭牢牢地插入牆壁電源插座。請勿使用延長的電線或轉換插頭。
- 將電源插頭插入符合額定電壓要求的插座上。
- 正確地將接地棒連接到接地端子。
- 請勿用濕手接觸電源插頭。
- 拔出電源插頭時，應該拿住插頭端拔出。請不要只拉住電源線。
- 電源插頭上積滿灰塵是引起火災的原因。因此，請時常將其擦淨。

- 冰箱如果長時間不使用，請將插頭拔出。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠商或其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。

#### 安裝

- 請勿將冰箱設置在濕氣多及濺得到水的地方。這樣會因絕緣失效而導致漏電。而且有時會在冰箱外側結露。
- 將冰箱穩妥地安裝在地板的水平位置上。

#### 使用中

- 請勿儲藏揮發性物質和易燃性物質，如乙醚、汽油、丙烷氧、粘合劑、純乙醇等。此類物質有爆炸之危險。
- 請勿在冰箱內儲存溫度敏感型產品，例如醫藥產品。否則產品極可能會變質。
- 請勿嘗試變更或改裝本冰箱。這可能導致火災、觸電或受傷。
- 請勿將瓶裝或罐裝飲料放入冷凍室。特別是「快速冷凍」功能開啟時，玻璃瓶極可能會爆裂。
- 請勿在冰箱頂部放置任何物品。如果物品從冰箱頂部掉落，可能會導致人員受傷。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者 ( 包含孩童 ) 使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 勿儲存爆炸性物質，如含有可燃性推進氣體的噴霧罐在其電器中。
- 本設備可供 8 歲以上兒童，以及身體感官或心智能力較弱、或缺乏經驗與知識者使用，但需在安全操作方面接受相關監督或指導，且能理解所涉危險事項之前提下為之。兒童不可將設備作為玩具。清潔與日常維護亦需在監護下進行，不得由兒童獨立操作。三歲以上至八歲的兒童，宜在安全無虞的前提下從事冰箱內物品的取放。

## 保養

- 為了防止觸電，首先拔掉冰箱的電源插頭。
- 請勿直接將水灑在冰箱的內部和外部。這樣會導致生鏽及絕緣性能下降。


## 故障

- 如果您聞到有東西燒焦了，則立即拔出電源插頭。然後聯繫SHARP客戶服務中心進行維修。
- 萬一發生瓦斯洩漏事故，請打開窗戶通風。請勿觸碰冰箱或電源插座。

## 注意

### 搬運

- 安裝或移動冰箱時，請使用防護墊以防止地板受損。
- 安全地搬運冰箱。  
如果抬起冰箱的方式不當，可能會導致人員受傷。
- 在安裝或移動冰箱前，請先聯絡授權客戶服務中心。
- 搬運冰箱時請勿握住冰箱門。

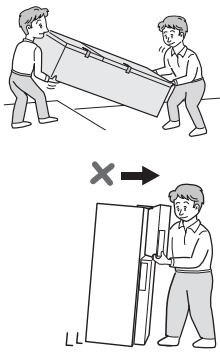

## 廢舊冰箱的處理

- 確保冰箱在存放時不會對兒童造成危險，直致丟棄為止。（例如，卸下冰箱門環，防止兒童陷入困境。）
- 請妥善處理冰箱。冰箱請運送至專業的可燃性製冷劑及絕熱發泡氣體廢料處理廠。
- 可洽行政院環保署資源回收免費服務專線 0800-085717 查詢資源回收業者聯絡資料或相關問題諮詢服務。也可以電話洽詢所在縣市清潔隊，前往清運。


### 使用中

- 由於壓縮機或者其外圍部件在操作過程中將變得非常燙手，千萬不要去觸摸，否則，將會被金屬邊緣燙傷。
- 不要用濕手去觸摸冷凍室內的食品 and 金屬製容器。恐會導致手凍傷。
- 請勿用飲用水以外的水製作冰塊。
- 請勿將瓶裝或罐裝飲料放入冷凍室。
- 在有人將手放在冰箱門附近時，請勿開關門。存在其他人可能會被冰箱門夾住手指的風險。
- 請勿在冰箱門的置物盒上放置尺寸過大的物品。如果該物品從冰箱盒上掉落，可能會導致人員受傷。
- 確保在安裝或拆除玻璃層架時要謹慎處理玻璃層架。若玻璃層架掉落可能會破裂或造成傷害。

## 安裝


獨立型

- 1** 冰箱的周圍應確保足夠的通風空間。此圖顯示了安裝冰箱所需的最小空間。能耗測試條件會因空間尺寸而有所不同。

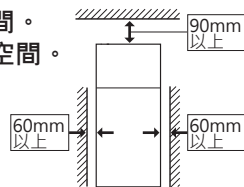

### 後部淨空


冰箱後部與牆體之間的空間距離應為大於 50mm 且小於 75mm。若此空間大於 75mm，切勿觸摸在運行中過熱的壓縮機以及外圍部件，以免受傷。

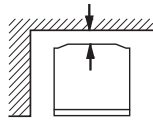


### 請注意

- 維持適當空間，有助於節能運轉。
- 若將冰箱安裝於小於規定尺寸的狹小空間，可能導致冰箱內溫度上升、運轉噪音增大，甚至可能引發故障。
- 請勿將冰箱緊貼牆面。冰箱周圍的牆壁會因熱輻射產生的氣流而變髒或褪色。

### 整體使用空間需求

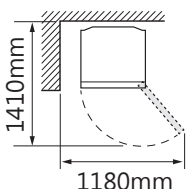

- 2** 請使用可調式腳座將冰箱平穩且牢固地放置於地板上。

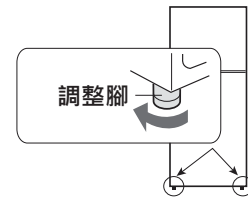


### 請注意

- 安裝位置應確保電源插頭易於插拔。
- 請避免將冰箱放置於陽光直射處，並遠離其他發熱器具。
- 請勿將包裝緩衝材墊於冰箱下方作為底座。請將冰箱放置於堅實的地板上，避免直接置於泥土地面。若需放置於泥土地面，請於底部墊上木板或其他合適的基座。

### 使用冰箱前

- 用溫水浸泡過的軟布清潔冰箱內部。如果使用肥皂液，請用水徹底擦掉殘留肥皂液。
- 移除所有包裝材料（如緩衝泡棉、藍色膠帶等）。

# 各部位名稱

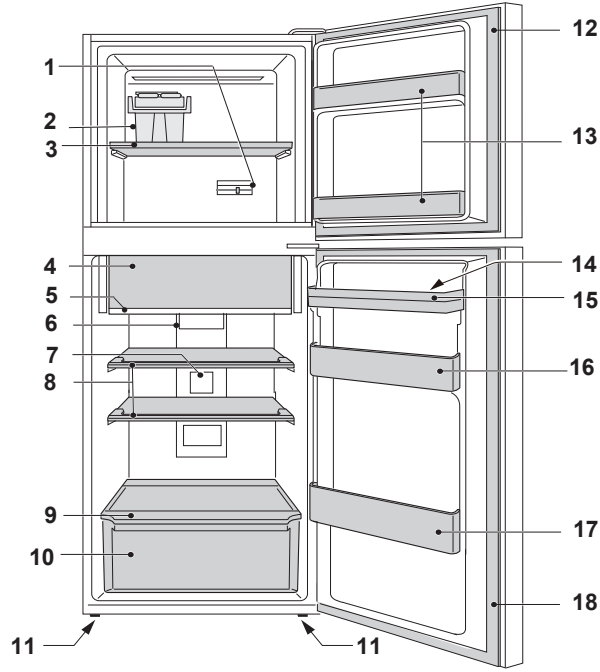


SJ-PX48

1. 溫度控制桿
2. 可移動的製冰盒
3. 冷凍室盤架
4. 保鮮室門
5. 保鮮室盤架
6. 冷藏室庫內燈
7. 控制面板
8. 冷藏室放置架 ( 2 個 )
9. 蔬菜放置架
10. 蔬果盒
11. 調整腳
12. 密封膠條
13. 冷凍室門盒

14. 蛋盒  
SJ-PX43 : 2 個
15. 蛋架
16. 冷藏室門盒  
( 僅適用於 SJ-PX48 )
17. 瓶架

## 脫臭裝置

已經將脫臭觸媒設置在冷氣的通道上。  
不需要進行操作和清潔。

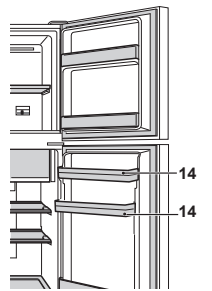

## 請注意


- 使用後請務必將抽屜與活動置物盒平穩推回定位。

## 自動除菌離子

當冰箱通電時，自動除菌離子會自動開始運行。  
冰箱內的離子產生器將向冷藏室釋放出自動除菌離子（自動除菌離子是正離子和負離子的集合體）。  
能抑制空氣中浮游黴菌的活性。

## 請注意

冰箱內可能有異味。這是離子發生器產生的臭氧的味道。  
臭氧密度非常小，釋放到冰箱內的臭氧會迅速分解。

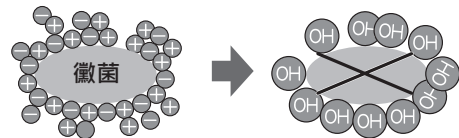


# 可移動的製冰盒




**警告：只能倒入飲用水。**

您可以在冷凍室中的任何位置放入製冰盒。  
強烈建議使用「說明」圖片中所示的製冰盒。

- 1) 將水倒入製冰格中。  
請勿在冰格中裝滿水。  
否則，製成的冰會連結在一起。

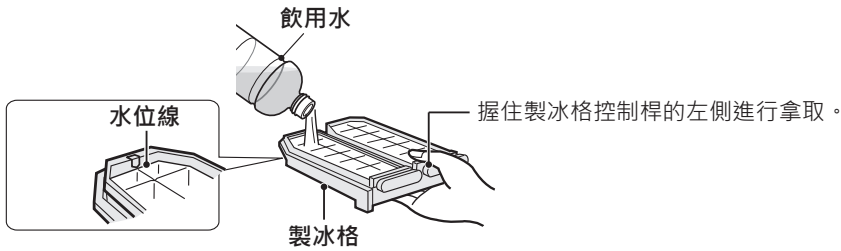

- 2) 冰製成以後，請按順時針方向轉動控制桿，將冰倒進儲冰盒內。

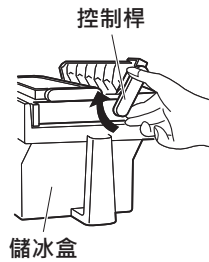

## 請注意


避免製冰盒受損：

- 請勿用製冰盒直接製冰。使用製冰托盤製冰。  
務必要將製冰盒平放，使水不要從冰格中溢出。
- 請勿使用本裝置冷凍水以外的液體；  
冷凍其他物質可能導致零件劣化、  
變形或變色。

## 如何安裝製冰格的彈簧

如果製冰格的彈簧脫落，請按照以下說明進行操作。

- ① 將彈簧的 L 形部分插入孔中。

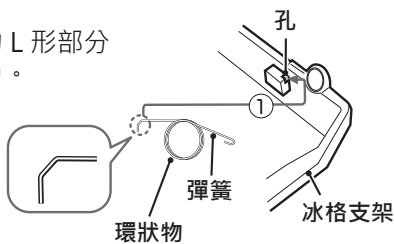

- ② 將 U 形部分掛在製冰格上。


- ③ 將環狀物穿過突起部分，並裝上冰格支架。



- ④ 將控制桿安裝到冰格支架上。

### 注意


小心別被彈簧邊緣弄傷。

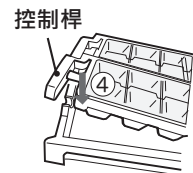

# 控制面板 / 溫度設定

箱內溫度會因安裝環境、開關門頻率等因素而有所波動。  
可依冷卻效果調整溫度。

## 控制面板

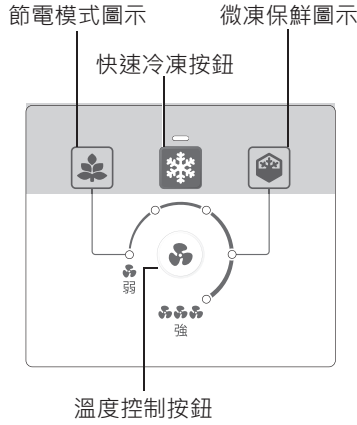


## 溫度設定

### <冷藏室>


按下溫度控制按鈕。  
按下按鈕後，指示燈會依下列順序變換。

(① → ② → ③ → ④ → ⑤ → ① → ② → ③ → ④ → ⑤)

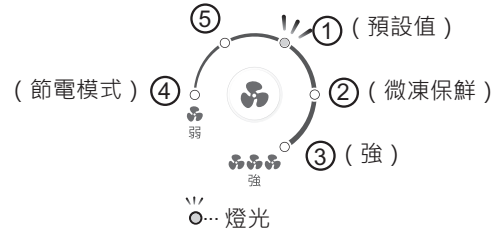

### <冷凍室>

將桿往右滑可增強冷卻。

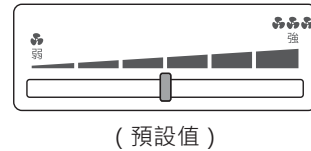

### 請注意

- 該控制桿用於開關通向冷藏室的空氣通道。
- 「強」設定會將通往冷藏室的空氣通道減至最小，強化冷凍室冷卻。

## 建議溫度設定


	控制桿	指示燈
正常		
冬季 (低於 10°C)	 • 設定在右側。 • 請勿設定在左側。	

## 微凍保鮮

此設定用來將飲料或食物冷卻至冰涼。

### 注意

請勿放置玻璃瓶與罐頭。  
有很高的爆裂風險。

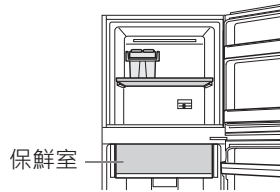

### 請注意

- 水分高的食物可能會結凍。
- 此設定期間，請盡量避免開啟冰箱門。

## 節電模式

此設定將冰箱切換為節電模式運轉。此設定運作時，冰箱與冷凍室的內部溫度會比預設值高，如下所示。

	冷凍室	冷藏室
在「節電模式」下	上升約 3°C	上升約 4°C

若覺得飲料不夠冰或製冰時間太長，請取消此模式。

### 請注意


- 省電效率取決於使用環境 (控溫、環境溫度、開關門頻率、儲存的食物量)。

## 進階溫度設定

長按溫度控制按鈕 3 秒進入進階設定。  
取消此設定時，請重複相同步驟。

按下按鈕後，指示燈會依下列順序變換。

(7→8→9→10→11→12→13→1→2→3→4→5→6→7)

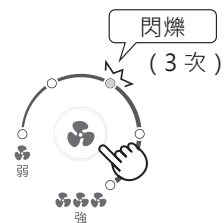

○... 關    ●... 常亮    ●... 閃爍 (慢)    ●... 閃爍 (快)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
節電模式						預設值			微凍保鮮*			強


\* 僅適用於冷藏室

## ❄️ 快速冷凍

此模式可加速冷凍食物或製作冰塊。

### 注意

請勿放置玻璃瓶與罐頭。  
有很高的爆裂風險。

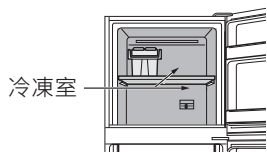


### 請注意

- 此模式會自動結束。
- 一般運作時間為 2 小時。  
然而，當本操作與除霜功能重疊時，可能會更費時。  
本功能要在除霜之後啟動。
- 此模式期間，請盡量避免開啟冷凍室門。
- 若停電，此模式會自動取消。

### 開啟 / 關閉方法

按下模式按鈕。

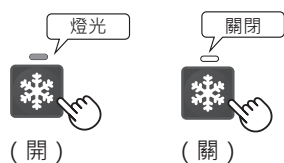

# 食品的儲存

- 請確保食物新鮮，以延長易腐物品保存期限。  
以下為促進食物保存期限更長的一般指南。
- 食物有保存期限。請勿超過製造商標示的保存期限。

## 水果 / 蔬菜

水果與蔬菜應鬆鬆地包在保鮮膜或袋子（不密封）內，放入蔬果盒以減少水分流失。

## 乳製品和雞蛋

- 大多數乳製品外包裝有最佳保存期限，標示建議溫度與保存期限。
- 蛋類應放置於蛋架。

## 肉類 / 魚 / 禽肉

- 將存放物品置於盤子或碗上，蓋上紙巾或保鮮膜。
- 大塊肉、魚或禽肉，置於層架後方。

## 為達到最佳冷凍效果

- 食品品質應當新鮮。
- 若要快速冷凍食品，每次都必須少量放入。
- 食品應進行恰當密封，要封緊或蓋緊。
- 將食品均勻地放入冷凍室。
- 袋子和容器上要標上標示，並寫清楚冷凍食品的內容。

## 若想在冰箱內存放大型物品：

- 可移除冷凍室的可移製冰器與冷凍層架。
- 上述情況下使用冰箱，冷卻效能不受影響。

## \*針對新鮮食品之注意事項

- 新鮮食品（安全包裝）應儲存有限時間，以防變質並嚴重影響其他儲存的食品。

## 節約能量的竅門


- 把冰箱安裝在通風良好的地方，並保持通風。
- 請勿將冰箱放在陽光直射的地方或發熱機器的旁邊。
- 盡量避免頻繁開關門。
- 請將較熱的食品放涼以後，才保存起來。
- 為使冷氣充分循環，請將食品均勻地放在盤架上。

## 防止冰箱內部結水珠或結霜的建議

- 請將門確實關緊。若食物掉入箱體與門之間，請移回層架或門邊置物格。
- 水分含量高的食品應存放在密閉容器中或密封保存。

## 建議儲存食物

- 將食物平均置於層架上，以利冷氣有效循環。
- 門若長時間開啟，內部溫度可能大幅上升。
- 熱食應冷卻後再存放。  
存放熱食會提高內部溫度，增加食物變質風險。
- 請勿以食物或容器堵塞冷氣循環出風口與進風口。否則食物無法均勻冷卻。
- 請勿將食物直接置於冷氣出風口前。可能導致食物結凍。

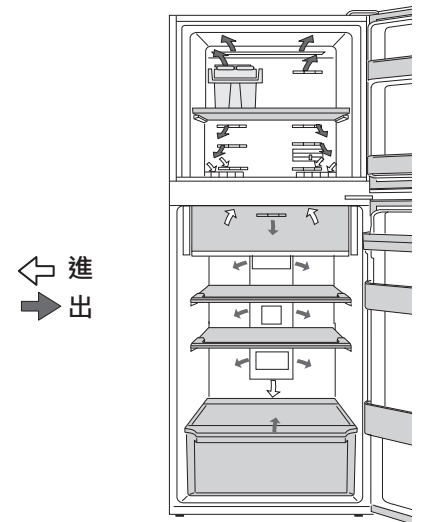

# 保養

## 重要提示


遵循以下事項，防止內部表面與塑膠元件出現裂痕。

- 食用油沾上塑料部件時，請將之擦掉。
- 某些家用洗滌劑可能造成損壞。  
因而只能使用稀釋的洗碗精（肥皂水）。
- 徹底擦拭未稀釋的清潔劑或肥皂水，避免塑膠部件裂開。

## 清潔

出於衛生理由，請確保定期進行以下操作。

- 使用浸泡溫肥皂水的布清潔內部，再用清水徹底擦拭殘留肥皂。
- 可拆卸配件以肥皂水清洗表面，再以清水沖淨並徹底擦乾。
- 冰箱的外殼沾上污漬時，請用柔軟的布塊擦洗。
- 使用牙刷與溫洗碗水清潔磁性門封。
- 不要放在盤架的突起部分上。
- 務必將層架置於導軌上。  
層架掛勾應朝前並向下。若層架未正確定位，可能掉落。

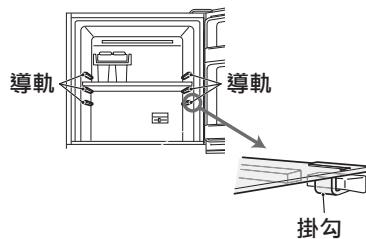

## 請注意

- 清潔後，務必將層架與盒子放回原位。
- 請勿使用強力清潔劑或溶劑（如漆、油漆、拋光粉、苯、沸水），可能造成損壞。
- 拔掉電源線後，至少等 5 分鐘再插回。
- 玻璃層架較重，取下時請穩穩握住。
- 請勿在冰箱內掉落物品或撞擊內壁，可能造成內表面裂痕。

## 除霜

除霜由獨特的節能系統自動控制。

## 當冷藏室內燈損壞時

請聯繫 SHARP 客戶服務中心更換內燈。  
非專業服務人員，不得更換內燈。


## 切斷冰箱的電源時

如果冰箱需要長時間關閉，則應採取以下步驟以減少黴菌生長：

1. 拿出所有食物。
2. 從插座處拔除電源插頭。
3. 徹底清潔並乾燥內部區域。
4. 保持所有冰箱門稍微開放幾天進行乾燥。

# 故障排除

送修之前，請對下列地方進行檢查。

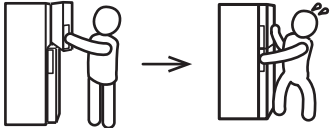問題	對策
箱體外部摸起來燙手。	屬正常現象。箱體內熱管用來防止結露。
冰箱發出噪音。	冰箱發出以下聲音屬正常。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 壓縮機啟動時發出大聲噪音。<ul style="list-style-type: none"><li>-- 一會兒後聲音會變小。</li></ul></li><li>• 壓縮機一天發出一大聲音。<ul style="list-style-type: none"><li>-- 自動除霜循環結束後立即聽到運轉聲。</li></ul></li><li>• 流體流動聲（咕嚕聲、嘶嘶聲）。<ul style="list-style-type: none"><li>-- 冷媒在管內流動聲（聲音偶爾會變較大）。</li></ul></li><li>• 破裂或嘎吱聲、吱吱聲。<ul style="list-style-type: none"><li>-- 冷卻時，內壁和內部零件膨脹和收縮的聲音。</li></ul></li></ul>
冰箱內外出現霜或結露。	可能因以下情況發生。用濕布擦霜、乾布擦露珠。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 環境濕度高。</li><li>• 門頻繁開關。</li><li>• 存放高水分食物。（需包裹。）</li></ul>
冷藏室食物結凍。	<ul style="list-style-type: none"><li>• 是否長期冷藏室溫度調節為「強」的狀態下使用冰箱？<ul style="list-style-type: none"><li>-- 將溫度調節設定改為其他設定。</li></ul></li><li>• 環境溫度低時，即使旋鈕設在最左側，食物仍可能結凍。</li></ul>
冰箱內部有異味。	<ul style="list-style-type: none"><li>• 請將氣味重的食物妥善包裹。</li><li>• 脫臭裝置無法消除所有異味。</li></ul>
冰箱門難以開啟。	剛關上冷凍室門後，因冰箱室內空氣溫度與壓力下降，冰箱門可能難以開啟。請等約 10-15 秒再開啟冰箱門。 

經檢查後仍需要送修時  
請與SHARP客戶服務中心洽詢。

# 緊急處理方法

請拔掉電源插頭。  
瓦斯漏氣時，請勿碰冰箱。先打開窗戶透氣不要拔出冰箱插頭。



# 規格

機種		SJ-PX43-SS	SJ-PX48-WH
電源	額定電壓	110V	110V
	額定頻率	60Hz	60Hz
電動機額定消耗電功率		172W	172W
電熱裝置額定消耗電功率		160W	160W
年平均每月消耗電量		如冰箱後面銘板所標示	
外觀尺寸	mm	700(寬)×726(深)×1680(高)	700(寬)×726(深)×1795(高)
重量		64kg	66kg
有效內容積		430ℓ (冷凍室138ℓ, 冷藏室292ℓ)	471ℓ (冷凍室138ℓ, 冷藏室333ℓ)

設備名稱：電冰箱，型號（型式）：SJ-PX43-SS, SJ-PX48-WH						
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電子零件	○	○	○	○	○	○
隔板本體	○	○	○	○	○	○
冷卻循環	○	○	○	○	○	○
冰箱內庫內零件	○	○	○	○	○	○

備考1. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

## 售後服務

感謝您的愛護，本公司產品售後服務由台灣夏普客戶服務中心負責

消費者免費洽詢專線：**0809-090-510**

服務時間：星期一至星期日 09:00 ~ 21:00

# SHARP®

進口商：台灣夏普股份有限公司  
 進口商地址：新北市土城區中山路 16 號 7 樓  
 客戶服務專線：0809-090-510

製造廠商：  
 SHARP APPLIANCES (THAILAND) LTD.

TINS-C217CBRZ 26FB (TH) ①