售後服務

感謝您的愛護,如有需要服務時,

請打電話至消費者免費洽詢專線 0800-211126

本公司產品售後服務委託聲寶公司服務部門,各地服務中心負責

SHARP。夏寶股份有限公司

台北總公司 台北市建國北路二段147號14樓 (02)2512-3000 桃竹苗分公司 新竹縣竹北市縣政九路149號2樓 (03)555-6899 中部分公司 台中市大容東街66號11樓之1 (04)2329-1421 南部分公司 高雄市岡山區大德二路149號 (07)624-3128

SHARP

空氣清淨機

使用說明書


型號

FU-D30T-W

FU-D30T-W



高濃度 自動除菌離子 7000

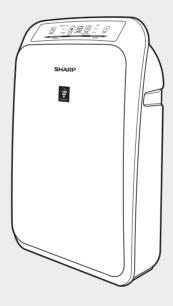

衷心感謝您購買 SHARP 空氣清淨機。 操作之前,請仔細閱讀說明書,以便 正確地使用空氣清淨機。請將使用說 明書保存好以備參考。

買	●過濾網安勢 ●放置要求
使用方法	操作方法 ●空 的功能 ● 自動全時關 ● 定 原 測器 ● 原 展 養
	●後進氣面枕 ●正常情況 ●嚴重髒污 ●主機 ●高效集塵(過濾網
	請予以瞭解 ●過濾網性的 ●為了有效的 過滤網更換 ●高效集塵的 過滤網
感到困惑時	這種時候?
規格	規格

目錄

頁數

2

10

11

12

13

14

15

16

重要安全事項 各部分名稱

準備工作 ●渦瀘網安裝

的功能

動除菌離子開/關

則器靈敏度調整

生氣面板(前置過濾網)

E常情況下的保養

嚴重髒污及有異味時的保養

效集塵(HEPA)·除甲醛一體化

以瞭解的事項

盧網性能

了有效使用

網更換指南

效集塵(HEPA)·除甲醛一體化

18

自動除菌離子標誌,自動除菌離子以及 Plasmacluster 都是 SHARP 株式會社的註冊商標。

本產品專為家庭用戶設計,而非為商業用戶設計

重要安全事項 請務必遵守!

- 除非得到監護人或自責其安全人士的滴當監督或指導,否則,此機器不滴合身體官能或心智能力退化者, 或缺乏操作經驗和知識的人士(包括兒童)使用。
- 兒童應受到適當監管以確保不會以此機器作玩具。

為防止對用戶或對他人造成危害及財產的損害,請遵守以下事項:

■ 以下圖表顯示錯誤使用或操作可能會產生的後果。

警告表示有可能會引致死亡或重傷

■ 請遵守以下圖案所表示的內容。



表示不能違反的禁止行為



表示必須遵守的強制行為

為防止火災、觸電、受傷

電源插頭、電源線



● 不可使用額定電壓(110V 60Hz)之外的

(否則可能是引起火災、觸電的原因)

- 請勿使電源線破損或對其進行任意加 工、強行彎曲、拉拔、扭轉、捆紮。 (電源線破損是引起火災、觸電的原因)
- 請勿承載重物或對其加壓。 (電源線破損是引起火災、觸電的原因)
- ■電源線或電源插頭破損時或插入電源 插座鬆掉時,請勿使用。 (否則可能是引起火災、觸電、短路的原因)
- 動請勿使用潮濕的手去插拔電源線。 (否則可能是引起觸電的原因)
- ●請勿擅自更換電源線,在因損壞,確需 更換時,請與 SHARP 維修服務中心 聯墼。



● 對電源插頭或插座上的積塵應定期清

(積塵過多、於潮濕天氣使用時會引起絕緣 不良, 它是引起火災、觸電的原因)

保養時

● 在進行保養、清洗或移動時,請務必停止主機操 作,拔下電源插頭。

(否則可能是引起觸電和受傷的原因)

異常發生時(有燒焦異味等)



- 停止運行,拔下電源插頭。 (否則可能是引起冒煙、著火、觸電、受傷
- 應馬上停止運行, 拔下電源插頭, 與 SHARP 的維修服務中心聯繫。

使用



- ●請勿將手指、棍棒等插入(伸入)吹出
 - (否則可能是引起觸雷、故障的原因)
- 請勿擅自對機器進行改造、分解、修
- (否則可能是引起火災、觸電、受傷的原因) 需要修理時,請與 SHARP 的維修服務中 心聯繫。
- 請避免將茶水等打翻在機器上。 請避免水直接進入機器內部。 (機器內部若有水進入,是引起觸電、短路、 著火的原因)
- 請避免在幼童所能觸及的範圍內使用。 (否則可能是引起觸電、受傷的原因)

▲ 注意

為防止漏電、受傷和保 護家庭財產不受到損害

電源插頭、電源線

● 拔下電源插頭時,請務必手握插頭。 (否則可能是引起火災、觸電、短路的原因) ● 長時間不使用時, 請務必將電源插頭從插座 上拔下。

(絕緣劣化是引起觸電、火災的原因)

使用



- 請勿放在可燃性物體、點燃的香煙等附近。 (是引起著火的原因)
- 動力を用力
 動力を用力
 からまずる
 している
 して 請勿噴灑殺蟲劑。

(是引起表面裂紋、觸電、火災的原因)

● 在使用室內殺蟲劑時,請勿開啟空氣清淨機。 機器內部若有藥劑成分積聚,藥劑會隨著機器的 開啟從吹出口放出,對健康無益。因此在使用殺 蟲劑以後,必須保持房間空氣流涌。

- 請勿坐在或靠在空氣清淨機上。 (翻倒可能會引起受傷或故障)
- 請勿用於美術品、學術資料等的保存。 請勿用於業務等特殊用途。 (否則可能是引起保存品品質降低的原因)
- ●請勿放在不穩定的地方。 請勿在傾斜、不穩定、高的地方放置。
- 請不要在浴室等濕氣多、有水的場所使用。 (否則可能是引起火災、觸電、故障的原因)



● 移動時請務必停止運行,並抓緊主機後面兩 側的提手搬運。



● 與燃燒器具一起使用時,請打開窗戶保持房 間空氣流通。


本產品並不是除去一氧化碳等有害物質的機器。 (在空氣不流通的情況下,可能會因為氧氣不足而 引致窒息。)

各部分名稱

只要按下帶★記號 的按鍵,機器即開 始運行。



主機、操作面板

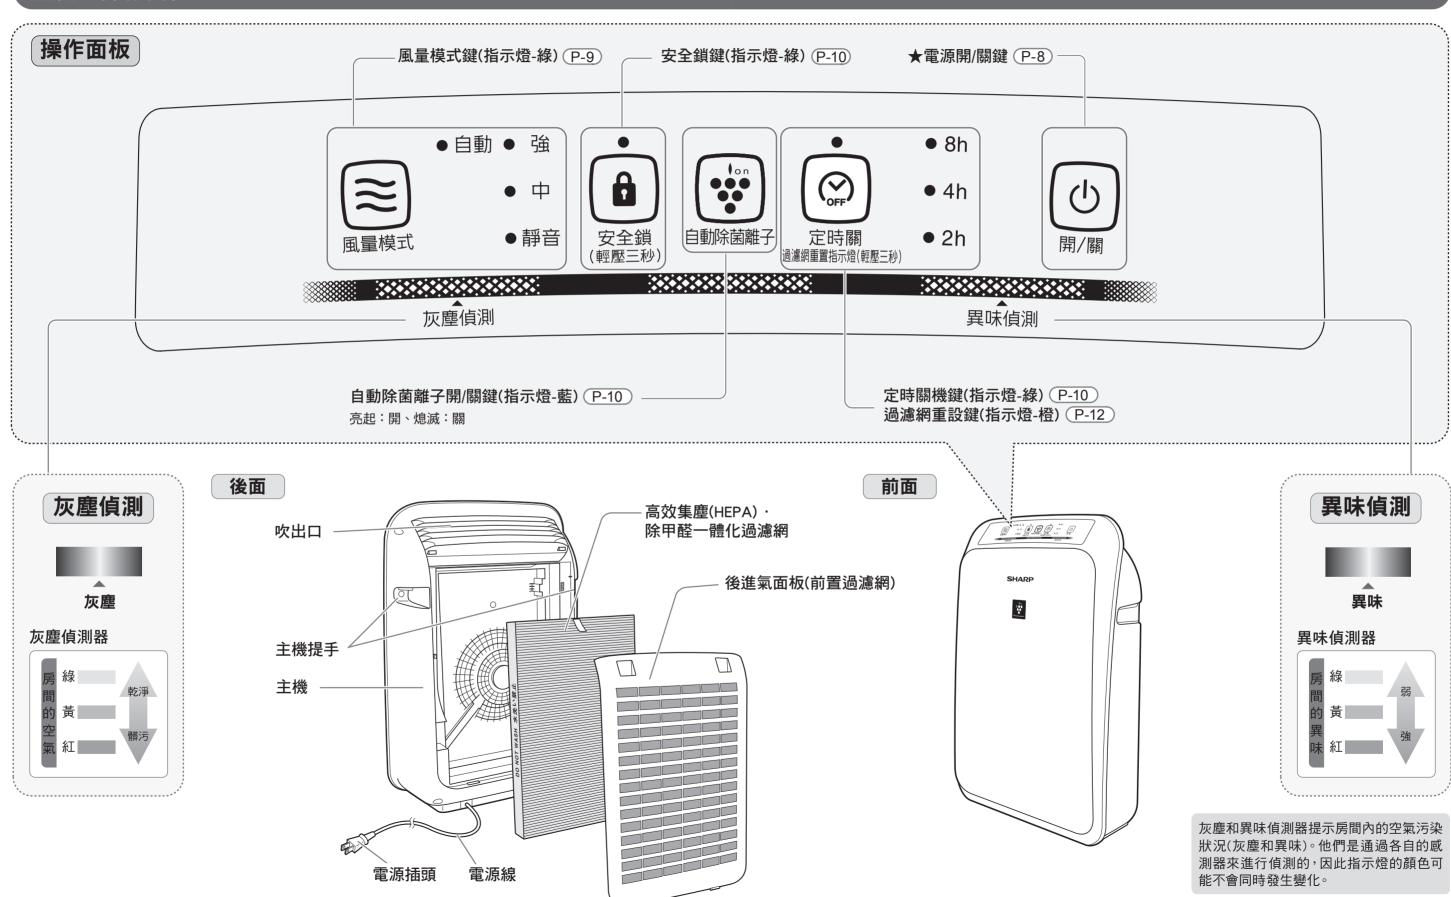

準備工作

電視機/收音機若有干擾或電波手錶 無法正確顯示時間時,請盡可能遠 離這些電器。(電磁波干擾的原因)



過濾網安裝

請在電源插頭插入插座之前進行。


卸下後進氣面板(前置過濾網)

高效集塵(HEPA)·除甲醛一體化過濾網



將過濾網(一種)從塑膠袋 內取出來。

● 主機中放有一種過濾網。

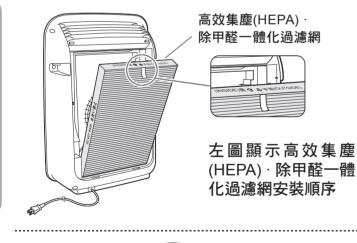


● 高效集塵(HEPA) · 除甲醛 一體化過濾網外框上標注 「手前」的一面朝外安裝。



放置要求

主機請放在最合適的地方。

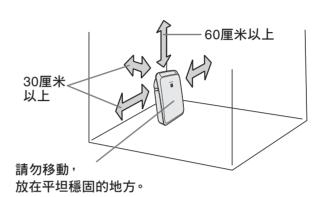


為了有效地吸入灰塵, 把主機放在離開牆壁約30厘米 (主機後面和牆壁之間的距離)的地方是最合適的。

- ●請於0~35°C的房間內使用。 結露或凍結可能是影響過濾網壽命或引起故障 的原因。
- 請儘量避免陽光直射。 否則可能是引起主機變形、變質、變色的原因。
- **請勿放在空調、電暖器或窗戶附近。** 否則可能是引起主機變形、變質、變色的原因。
- 請放在穩固平坦的地方。 否則可能會引致地面凹陷損傷。
- 遠離窗簾、牆壁、家具等。
- 對主機周圍的牆壁或地面要經常清掃。否則可能是引起髒污或損傷的原因。

(主機放在貼近牆壁的地方,並不會影響集塵能力,但有可能會弄髒周圍的牆壁或地面,因此請盡可能保持適當的距離。)

操作方法

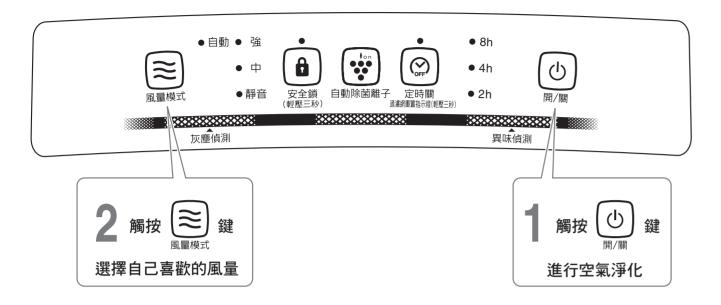

將電源插頭 插入插座。



空氣淨化



選擇自己喜歡 的風量 (P-9)

- 最初開始運行時,將在風量自動、自動除菌離子開的狀態下運行。
- 從第二次開始,將與前一次相同的模式 下運行。



風量模式 在進行空氣淨化模式時,可以改變風量大小。

選擇自己喜歡的風量


●自動 ● 強



中

●靜音

每按一下,即按如下的順序改變。



● 自動	根據房間的狀態,通過 灰塵、異味 的檢測,自動對風量進行調整和運行。	
● 靜音	風量持續在 靜音 下較安靜地運行。	
中	風量持續在 中 下運行。	
● 強	風量持續在 強 下運行。(運行聲將變大)	

● 自動除菌離子設定在關的狀態時,將沒有自動除菌離子產生,但可以去除灰塵和異味。


方便的功能

灰塵偵測器或異味偵測器 紅色不變時……請調整到低 **綠色**不變時……請調整到**高**



自動除菌離子開/關


設定自動除菌離子開/關時。

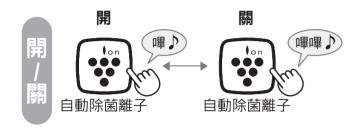

安全鎖

希望防止兒童亂摸或錯誤轉換模式時。



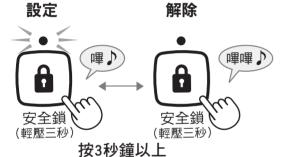



● 在安全鎖設定狀態下,除安全鎖鍵之外 的操作一律無效。

定時關機

設定自動關閉主機的時間。











●指示燈的定時關鍵上方的橙色指示燈在過濾網需要清洗時才會亮起。

感測器靈敏度調整

(在操作停止時)



按3秒鐘以上。

(8秒鐘以內) 設定自己喜歡的

咸測器靈敏度。

器靈敏度。 (出廠時,設定在中(標準)的狀態)

■風量模式指示燈將表示當前設定的感測

● 每按一次,即按以下順序變化。





- 8秒鐘內沒有操作的情況下,將作自動 調整結束處理。
- 感測器靈敏度的設定,即使在斷電的情 況下也會記憶。

感測器可威知的物質

- •室內的塵埃(灰塵、蟎蟲的排泄物、屍骸、黴菌的胞子、花粉)、香煙的煙塵等。
- •香煙的異味、化妝品、酒精、噴霧類等的異味。

保養

保養時,請務必停止運行,並拔 下電源插頭。

【否則可能是引起觸雷或受傷的原因】

1個月1次

主機

為了能長久地使 用,請定期進行 保養。

請先拔下電源插頭,再用柔軟的布擦拭。



拔下

請勿水洗。

後進氣面板(前置過濾網)

當指示燈亮起時,請保養後進氣面板(前置過濾網)。




過濾網重置指示燈(輕壓三秒)

● 在1天24小時操作的 情況下,約在1個月 以後(720小時)指示 燈將會亮起。



對後進氣面板(前置過濾網)進行清潔。

正常情況下的保養

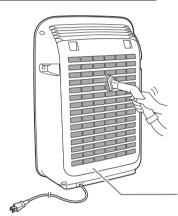

● 在安裝狀態下, 進行清潔。



以吸塵器**吸取和清掃灰塵**。

● 若用力過度,過濾網部分 可能會破損,請予以注意。

 \Box

後進氣面板(前置過濾網)

嚴重髒污及有異味時的保養

後進氣面板(前置過濾網)



- ●放在洗滌劑的溶液中浸洗 約10分鐘。
- 請充分清洗乾淨,注意不 要有洗滌劑液殘留。
- ●自然晾乾。

保養以後,插入電源插頭開 始運行,持續按 過濾網重設鍵3秒鐘 以上直至指示燈熄滅。



● 保養以後,即使過濾網重設指示燈沒有亮起,因為要重設運行時間,請持續按過濾網重設鍵3秒鐘以上。

下面的物品請勿使用。

(表面劃傷、內部有液體滲漏,都是引起故障的原因)

漂白劑



汽油 酒精

烘箱清潔劑 揮發性溶劑 去污劑



住宅・家具用 合成洗滌劑 (鹼性)



噴霧式洗滌劑 金屬清潔球

高效集塵(HEPA)·除甲醛一體化過濾網

當異味從吹出口吹出或異味 較難去除時

請對高效集塵(HEPA)·除甲醛一體化過濾網進行保養。

高效集塵(HEPA)· 除甲醛一體化過濾網

● 污漬嚴重時,請用含溫水

(40℃以下)的濕布擦拭。




請絕對不要用水清洗。

(否則將損害過濾網的性能)

對過濾網的前方輕輕吸取

小心清掃

環境。

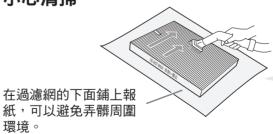

- ●清掃請僅對邊框上標注「手前」的一面進行。 過濾網的邊框上標注「奧」的一面,請絕對不要對其 進行清掃。
- (否則將損害過濾網的性能)
- ●清除過濾網上有異味的灰塵。
- ●由於過濾網比較容易破損,請注意不要用力過度。

請予以瞭解的事項

過濾網性能

	可去除物質	無法去除的物質
高效集塵(HEPA)· 除甲醛一體化過濾網	· 花粉、過敏物質 (蟎蟲的排泄物·屍骸) · 病毒 · 黴菌 · 灰塵 · 香煙煙塵(粒子) · 寵物的毛 · 甲醛 · 香煙的異味 · 廁所的異味 · 廁餘垃圾的異味	· 有害氣體成分 (香煙的一氧化碳等) · 一直持續產生的異味成分 (建材異味、寵物的異味等)

為了有效使用

- ●由於空氣清淨機是去除房間灰塵或異味的機器,在有芳香劑、香油、香煙或烤肉等強烈氣味的環境下使用的話, 異味將會附著在過濾網的表面,有可能會發生在數周或數月內就有異味產生的情況。當發生這種情況時,請對 高效集塵(HEPA),除甲醛一體化過濾網進行保養。如保養後仍無法去除異味,請更換過濾網。
- 在有強烈氣味的環境下使用,請保持室內空氣流通。
- 與去除灰塵相比,去除異味更花費時間。
- 在主機周圍,請勿使用含有矽酮的化妝品。*主機內部若有矽酮附著,自動除菌離子將無法產生。
- * 護髮商品(頭髮護理液、頭髮慕斯等)、化妝品、止汗劑、靜電防護劑、防水噴霧劑、拋光劑、玻璃清洗液、蠟等。

過濾網更換指南




保養時,請務必停止運行,並拔 下電源插頭。

【否則可能是引起觸電或受傷的原因】

高效集塵(HEPA)·除甲醛一體化過濾網

約2年※1

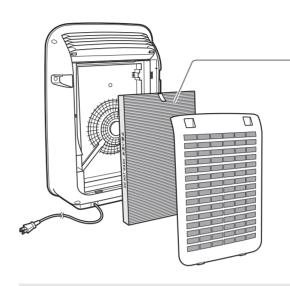

高效集塵(HEPA)·除甲醛一體化過濾網

約2年※1

型號

FZ-E30XT

不可水洗,請定期進行更換。 (請根據使用說明書中過濾網安裝的相關內容進行更換(P-6))

注意

- 為避免弄髒周圍環境,在更換時,請鋪上報紙。
- 舊的過濾網,請根據居住地區的垃圾分類方法進行廢棄處理。
- 由於使用環境的不同,有時候也會發生在數周或數月內,過濾網有異味產生,需要更換過濾網的 情況。
- 過濾網是消耗品,保養期內也需要收費。



型號:FZ-E30XT

● 高效集塵(HEPA)· ·濾材:聚丙烯

除甲醛一體化過濾網·框材:聚酯

·無紡布:聚酯 · 聚丙烯

·脫臭劑:活性炭

※1.1天內吸入相當5根煙煙塵的粉塵時,集塵能力減少至初期的50%為止的時間作為更換的大致目標。

根據「日本電機工業會規格JEM1467」標準,1天內吸入相當5根煙煙塵的 粉塵時,最長使用年限約為2年。


實際更換期取決於主機操作時間長短及安裝地點。

過濾網更換週期

過濾網名稱	過濾網狀況	更換週期	過濾網型號
高效集塵(HEPA)· 除甲醛一體化過濾網	覺得吹出的 風有異味時	2年	FZ-E30XT

這種時候?

這種時候?





	症狀	請進行檢查	參考 頁數	
	異味或煙霧難以去除。	●過濾網還是包在塑膠袋裡嗎?➡請把過濾網從塑膠袋裡拿出來。●吹出口出來的風是否變弱了?➡請對下表中帶★記號地方的垃圾或灰塵進行清掃。		
		保養位置		
		主機 後進氣面板 高效集塵(HEPA) · 除甲醛一體化過濾網		
		* *		
異味	出風口吹出的風有異味。	 ●是否在異味強烈的房間內使用? 如果在香煙或烤肉等有強烈氣味的環境下使用的話,在數周。數月內過濾網就會有異味產生,此時可能需要更換過濾網。 ●建議在使用空氣清淨機的同時,經常對房間進行通風和換氣。 ●請對下表中帶★記號的地方進行檢查,對產生異味的地方進行保養。 		
		保養位置		
		主機 後進氣面板 高效集塵(HEPA)· 除甲醛一體化過濾網		
		●由於自動除菌離子產生器在產生自動除菌離子時,會同時 產生微量的臭氧,所以在出風口有時會有異味,但只是微量,對健康沒有影響。	_	
	濾網(維護保養)復位 华二峰石煌湖。	●請對下表中帶★記號地方進行保養。	12	
+F.	指示燈不熄滅。	保養位置		
指示燈		主機 後進氣面板 高效集塵(HEPA) · 除甲醛一體化過濾網 ★		
顯示	過濾網重設指示燈不 熄滅	●是否已經按了復位鍵? ➡在維護保養後 [,] 請持續按復位鍵(定時關鍵)3秒鐘以上。		
聲音	從產品中發出"嘰~" 的聲音	●產生自動除菌離子時的聲音,並非異常。聲音的大小將會視使用環境和運行模式的不同而時大時小,有時也會聽不到,但自動除菌離子的效果是完全相同的。	_	

	症狀	請進行檢查	參考 頁數
操作部偵測	灰塵偵測器或者異 味偵測器不發生變 化?	 運行開始以後在一定的時間內有時候會發生傳感器的靈敏度不穩定、異味傳感器的顏色不發生變化的情況。經過數分鐘的運行以後,傳感器的靈敏度將會穩定。 ●但此時若感覺靈敏度還是不好時,請對靈敏度進行調整。 ●在變綠以後不再變化的情況下,說明空氣一直處於清潔狀態。由於異味的發生位置不同,有時候可能會發生偵測較為困難的情況。在向傳感器吹拂香煙或在周圍拍打毛巾時,若異味偵測器、灰塵偵測器的顏色發生變化則屬正常。 ●在室內有較強烈異味的情況下插入電源插頭開始運行的話,有時會發生異味傳感器靈敏度下降的情況。 ●將空氣淨化運行設定在中下運行數小時~1天。 ●有時候會發生傳感器的靈敏度與房間狀態不相匹配的情況。 ➡請停止運行,重新對靈敏度進行調整。 	11 - - 11
器	灰塵偵測器或者異 味偵測器始終不變 綠?	●房間的窗或門經常打開,在氣密性較差的房間內,由於有外部 的髒汙進入,使得淨化房間(顏色變綠)需要花費一定的時間。	_
	灰塵偵測器或者異味 偵測器頻繁切換?	●由於房門的開閉,可能會因風和急劇的溫度變化引起反應。	_

規格

型號	FU-D30T-W		
電源源	110V 60Hz		
適用面積(平方米)*1	24		
高濃度自動除菌離子 7000 適用面積(平方米) ^{※2}	21		
風量模式	強	中	# 一
風量(立方米/小時)	208	150	55
額定功率(瓦)	60	38	19
噪音(分貝)	44	38	23
外形尺寸(毫米)	375(寬)×168(深)×549(高)		
重量(公斤)	5		
電源線長度(米)	1.8		

更換用過濾網(零售部品)

過濾網名稱	過濾網型號	壽命※3
高效集塵(HEPA)· 除甲醛一體化過濾網	FZ-E30XT	2年

注意: 「高效集塵(HEPA)· 除甲醛一體化過濾網」最長使用年限約為2年*3。 過濾網的具體保養方法詳見使用說明書。 (P-12, 13, 15)

- ※1 適用面積是以最大風速操作本機的面積計算。
 適用面積表示可在30分鐘內清除一定數量灰塵粒子的空間大小。
- ※2 房間大小為:當本機被放置於靠近窗戶的位置,並以最大運行能力進行工作時,在房屋中央 (距離地面大約1.2米的高度)能夠檢測到每立方厘米空氣中含有大約7000個離子。
- ※3 「高效集塵(HEPA)·除甲醛一體化過濾網」最長使用年限的計算依據: 1天內吸入相當5根煙煙塵的粉塵時,集塵能力減少至初期的50%為止的時間作為更換的大致目標。 根據「日本電機工業會規格JEM1467」標準,1天內吸入相當5根煙煙塵的粉塵時,最長使用年限約為2年。 實際更換期取決於主機操作時間長短及安裝地點。