

SHARP

KC-JH71T-W

KC-JH61T-W

KC-JH51T-W

空氣清淨機
使用說明書



自動除菌離子 7000 *

Plasmacluster 標誌與 Plasmacluster 是
夏普株式會社的註冊商標或商標。



* 本技術標識的數字，為商品置於牆邊，以「中」速
運轉情況下，於自動除菌離子適用地板面積的房間中央
（距離地面大約 1.2 米的高度）所測得之每 1 立方公分
離子數量概略值。

• 型號 KC-JH71T-W、KC-JH61T-W、KC-JH51T-W：
"W" 是表示顏色為白色

多謝您購買 SHARP 空氣清淨機。
在使用空氣清淨機前，請詳細閱讀本手冊。
閱讀後請妥善保存本手冊，便於今後查閱。

目錄


特點	1
重要安全事項	2
各部份名稱	4
準備工作	6
操作	6
保養與清潔	10
維修前的檢查事項	13
規格	14
限用物質含有狀況標示	15

操作您的新空氣清淨機之前，請詳細閱讀本手冊

空氣清淨機經吸氣口吸入室內空氣，使其通過本機內的前置過濾網、活性碳過濾網和集塵 HEPA 過濾網，然後從吹出口排出。當空氣通過時，集塵 HEPA 過濾網能夠去除高達 99.97% 的粒徑小至 0.3 微米的灰塵粒子，同時還能幫助吸收異味。當異味成分經過活性碳過濾網時，便逐步被其吸收。

由於空氣清淨機是收集房間整體的灰塵和異味成分的機器。在有香菸或烤肉等強烈氣味的環境下使用的話，異味將會附著在過濾網的表面，有可能會發生在數週或數月內就有異味產生的情況。當發生這種情況時，請對各種過濾網進行保養。如果保養還是無法去除異味時，請對各種過濾網進行更換。

自來水中的礦物質成分附著，凝固成白色物體時，可能會吸附室內的異味成分，並在水活力增強過濾網乾燥時，釋放出讓人不適的氣味。（情況因水質等環境因素而改變）如有此情況，請清理水活力增強過濾網。（參照 11 頁）

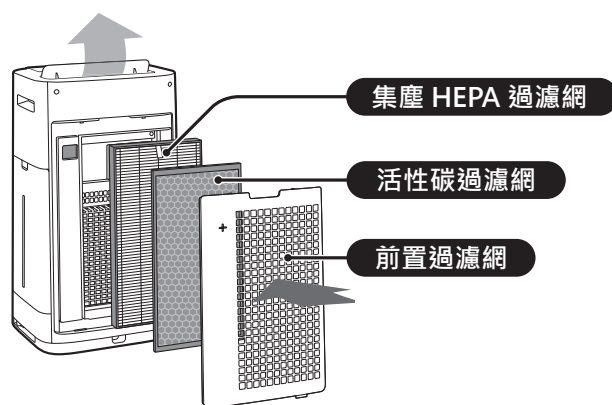

注意

- 本空氣清淨機用於去除空氣中懸浮的灰塵和異味，而不能去除有害氣體（如：香菸煙霧中的一氧化碳）。
- 如果異味源仍然存在，空氣清淨機可能無法徹底去除異味。

特點

空氣處理技術的獨特組合
三重過濾系統 + 自動除菌離子 +
水活力增強空氣清淨功能

吸附灰塵 *

前置過濾網能夠吸附灰塵和其他尺寸較大的懸浮粒子。

減少異味

活性碳過濾網能吸收很多種常見的家居異味。

減少花粉和黴菌 *

集塵 HEPA 過濾網能夠吸附高達 99.97% 的粒徑小至 0.3 微米的粒子。

空氣淨化

自動除菌離子對空氣進行處理的方法，類似於自然界通過釋放平衡濃度的正、負離子而對環境進行淨化的過程。

水活力增強

* 當通過過濾系統吸入空氣時。

房間大小

高達 51 平方公尺 (KC-JH71T-W 型)

高達 46 平方公尺 (KC-JH61T-W 型)

高達 38 平方公尺 (KC-JH51T-W 型)

應用感應器技術對空氣品質進行不斷監測，並基於檢測到的空氣品質狀況和空氣濕度，自動調整本機的運行。


Wi-Fi 功能



SHARP COCORO AIR

透過「SHARP COCORO AIR」可以智慧遠端控制，即時監控室內空氣品質狀態及耗材狀況；設定「雲端智慧管家」服務，由 SHARP 雲端所分析選擇最適合的設定使其運轉。詳情請參閱所附的 Wi-Fi 無線連網使用說明書。

- AloT 智慧遠端控制
- 耗材狀況監控
- 空氣品質狀態監控
- 等等。

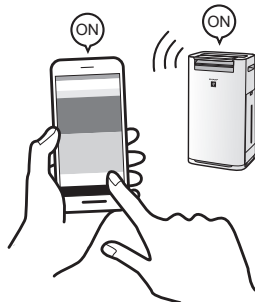

自動模式

透過六大感應偵測，
更加靈敏的自動控制
運轉動作。



自動模式


Wi-Fi 連接時



「SHARP COCORO AIR」應用程式中設定「雲端智慧管家」後，配合室內空氣的汙濁程度，由 SHARP 雲端所分析選擇最適合的設定使其運轉。


『SHARP COCORO AIR』智慧運轉

智慧雲端分析提供最佳的運轉模式

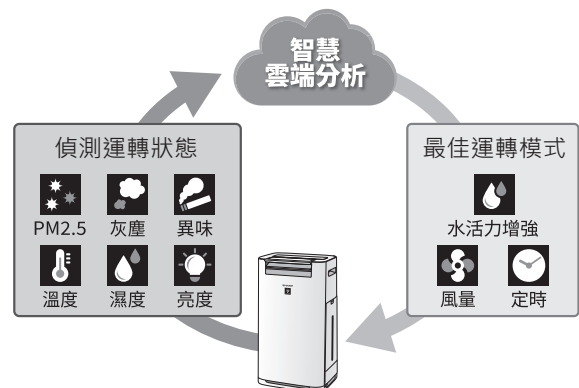

注意

- 顯示面板的亮度會依據室內的狀態自動切換。
(將燈光控制設定為「自動」時。參照 9 頁)
- 可變更燈光控制、感應器探測靈敏度調整。
(參照 9 頁)

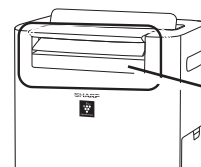

顯示面板

重要安全事項

使用電器時，必須遵守基本安全預防措施，包括以下各方面：

警告 - 為了減少電擊、火災或受傷等危險：

- 在使用主機之前請閱讀所有注意事項。
- 只能使用 110V 插座。
- 除非得到監護人或負責其安全人士的適當監督或指導，否則，本機不適合身體機能或心智能力退化者，或缺乏操作經驗和知識的人士（包括兒童）使用。
兒童應受到適當的監管，以確保不會以此機器作玩具。
- 如果電源線損壞，必須由製造商或其代理、SHARP 公司特約維修機構或具有同等資格的人員負責更換，以免發生危險。若本機出現任何問題、需要調校或修理，請聯絡台灣夏普客戶服務中心。
- 在重新灌注水箱及對本機進行清潔時，或是當主機處於停用的狀態時，請確認已經拔掉主機電源插頭。否則可能導致電擊或因短路引起火災。
- 如果電源線或插頭已經損壞，或者牆上的電源插座已鬆脫，請勿使用主機。
- 定期清除電源插頭上的灰塵。
- 請勿將手指或異物插入吸氣口或吹出口。
- 當拔掉電源插頭時，必須緊握插頭而不要拉扯電線。
否則可能導致電擊或因短路引起火災。
- 移動主機時，請小心腳輪以免損壞電源線。火災、觸電、發熱的原因。
- 小心不要損壞電源線，以免導致觸電、過熱或起火。

- 請勿用濕手插拔電源插頭。
- 不要靠近或在熱源物體上（如爐灶或暖爐式可能接觸到蒸汽的場所）使用主機。
- 當使用噴霧殺蟲劑時請勿使用主機。若空氣中有油性殘留物、熏香、香菸火花或化學煙霧，則不得在室內操作主機。浴室等可能被淋濕的地方也不要使用主機。
- 清潔空氣清淨機時請加以小心。具強力腐蝕性的清潔劑會損壞主機表面。
- 在搬運主機時，請先取出水箱和水活力增強托盤，並握持主機兩側的把手進行操作。
- 切勿飲用水活力增強托盤或水箱內的水。
- 請保持主機遠離水源。這樣做可能會導致短路或觸電的發生。
- 每日用新鮮的自來水，對水箱內的水進行更換，並定期清洗水箱和水活力增強托盤。
當主機處於停用的狀態時，應倒空水箱和水活力增強托盤內的水。如果有水存留於水箱或水活力增強托盤內，則可能會導致黴菌、細菌和惡臭的滋生。在少數情況下，此類細菌可能會對健康造成損害。

注意 - 收音機或電視干擾

如果本空氣清淨機對收音機或電視接收造成干擾，請嘗試以下列其中一項或多項措施修正干擾：

- 重新調整或重新放置接收天線。
- 增加主機與收音機 / 電視機接收器之間的距離。
- 將主機與接收器連接至不同的電源插座或供電線路。
- 如需協助，請聯絡經銷商或專業的收音機 / 電視技術人員。

根據 NCC 低功率電波輻射性電機管理辦法 規定：第十一條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

操作注意事項

- 請勿堵塞吸氣口或吹出口。
- 對主機進行操作時，請始終保持其處於直立狀態。
- 當主機處於運行狀態時，切勿對其進行移動。
- 在移動主機時，應握持主機兩側的把手。
- 在榻榻米墊、易損的地面、不平坦處及較厚地毯上要將設備抬起來移動。
- 當推動腳輪移動設備時，請以水平方向慢慢移動。
- 移動之前，應先關閉設備並拆除水箱，請小心不要夾住手指。
- 正確安裝過濾網、水箱和水活力增強托盤之前切勿運行主機。
- 切勿用水清洗和重新使用集塵 HEPA 過濾網和活性炭過濾網。
這樣做不僅無法改善過濾網的性能，而且可能會導致觸電或機件故障的發生。
- 僅可使用柔軟的布對主機外部進行清潔。
切勿使用揮發性液體或清潔劑。
否則主機表面可能會損壞或發生裂開。另外，還可能會導致感應器發生故障。
- 保養周期長短將因水的硬度和水中含有雜質的量不同而有所差別。水硬度越高，則越需要頻繁地進行除垢操作。
- 水箱注水時，請確認水箱無漏水現象。
- 應確保將水箱外面多餘的水徹底擦除。
- 切勿使用 40 °C 以上的熱水、化學品、芳香物質、污水或其他有腐蝕性的物質，以免導致發生變形或故障。
- 僅可使用新鮮的自來水。如果使用其他水源，可能會促進黴菌、真菌或細菌的滋生。
- 手握提手時請勿搖晃水箱。
- 更換水活力增強過濾網以外時，請勿將水活力增強過濾網從過濾網外框上移除。

- 移除水活力增強托盤、清潔時，請小心水的溢出。
- 請勿移除浮板。若此類部件脫落時，請參照 12 頁。
- 請勿使用說明書中未指定的清潔劑對保養水活力增強托盤及托盤格進行保養與清潔。否則可能導致變形、變色、破裂（漏水）。
- 保養與清潔時，不得用力擦洗前置過濾網。

安裝指南


- 請勿安裝在感應器直接對吹出口的地方。否則可能會影響主機正常工作。
- 避免在有可能與傢俱、織物或其他物品接觸的位置使用主機，否則可能無法保證吸氣口或吹出口的通暢。
- 請勿安裝在由於溫度劇烈變化而導致主機直接暴露於冷凝環境的地方。只適宜在 0-35°C 之間的室溫下使用。
- 安裝必須穩固，且通風良好。把主機放置在鋪有厚地毯的地方時，可能導致主機微微震動。請將主機放置於平整的表面，以避免水箱或水活力增強托盤漏水。
- 避免在會產生油脂或含油煙霧的場所使用主機。否則可能會導致主機表面發生裂開，或是感應器發生故障。
- 即使主機與牆壁的距離只有 3 公分，除塵功能也能使用，但周圍的牆壁和地板可能會變髒。請將主機遠離牆壁放置。否則經過一段時間後，正對吹出口後方的牆壁可能會變髒。在相同位置長期使用主機時，請定期清潔附近的牆壁。

過濾網指南


- 遵照說明書指示，了解正確保養和清潔過濾網的方法。

各部份名稱


正面

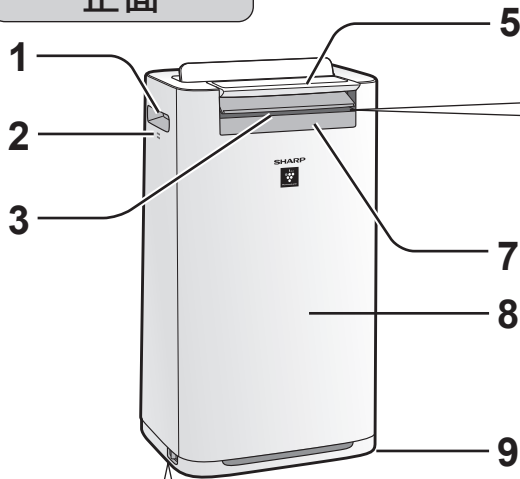

6

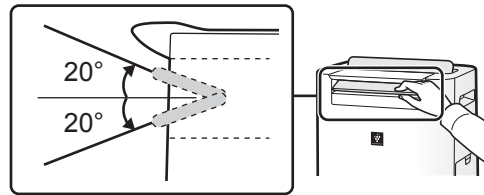


4 腳輪固定裝置 (左右)

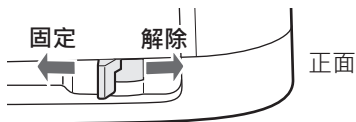

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | 把手 (2 處位置) |
| 2 | 感應器 (內置)
溫度 & 濕度感應器 / 異味感應器 |
| 3 | 前吹出口 |
| 4 | 腳輪固定裝置 (左右) |
| 5 | 操作面板 |
| 6 | 前風向板 (手動) |
| 7 | 顯示面板 |
| 8 | 主機 |
| 9 | 腳輪 (4 處位置) |


背部

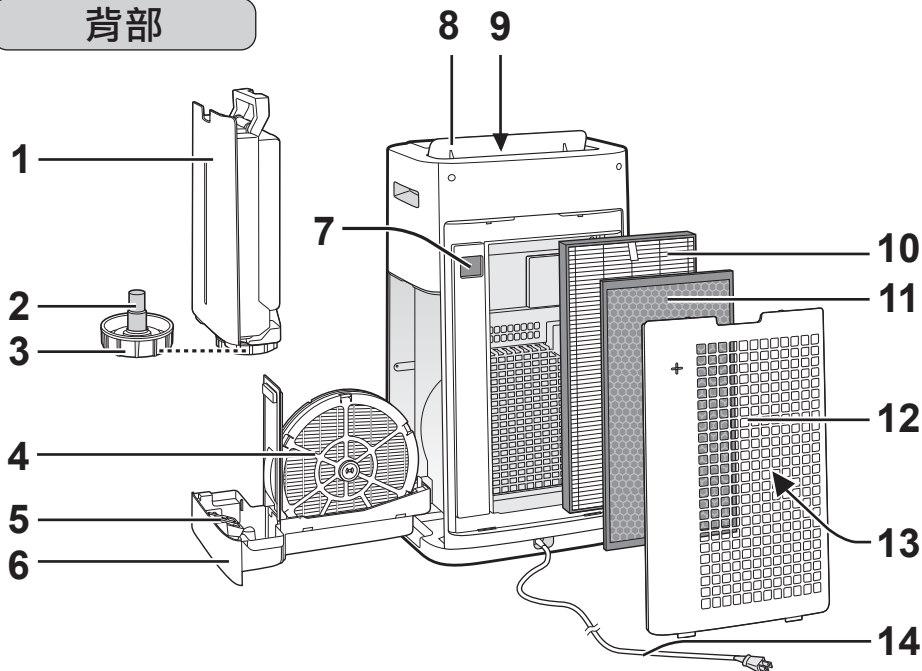


偵測範圍

亮度感應器

請勿將本機器設置於以下地點。否則恐導致亮度感應器無法正確偵測。



照明器具的正下方

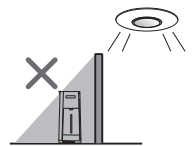


物體的陰影內


- | | | | |
|---|------------------------------------|----|------------------|
| 1 | 水箱 | 8 | 後風向板 (自動) |
| 2 | 抗菌銀離子元件 | 9 | 後方向吹出口 |
| 3 | 水箱蓋 | 10 | 集塵 HEPA 過濾網 (白色) |
| 4 | 水活力增強過濾網 | 11 | 活性碳過濾網 (黑色) |
| 5 | 浮板 | 12 | 前置過濾網 |
| 6 | 水活力增強托盤 | 13 | 吸氣口 |
| 7 | 感應器 (內置)
• 高感度灰塵感應器
• 感應器過濾網 | 14 | 電源線 / 電源插頭 |

操作面板

按下 ★ 記號的按鈕後，將開始運轉。

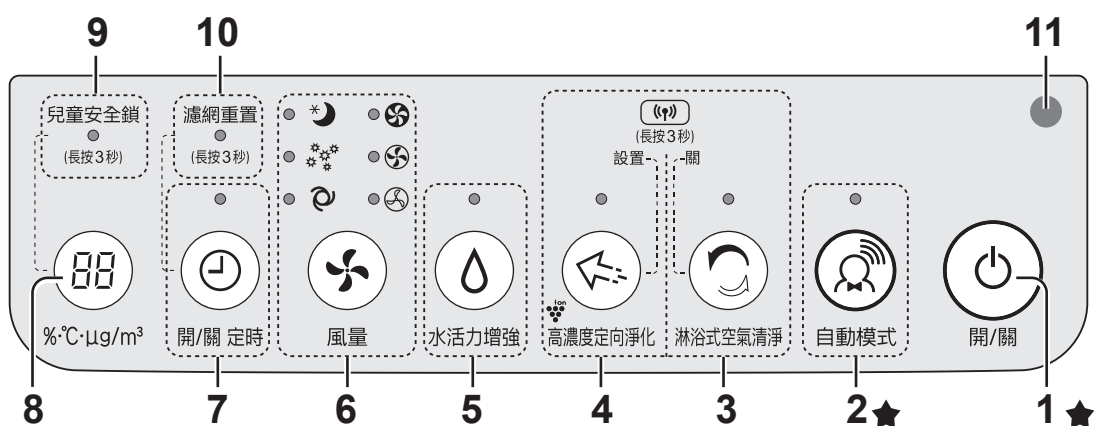

顯示面板

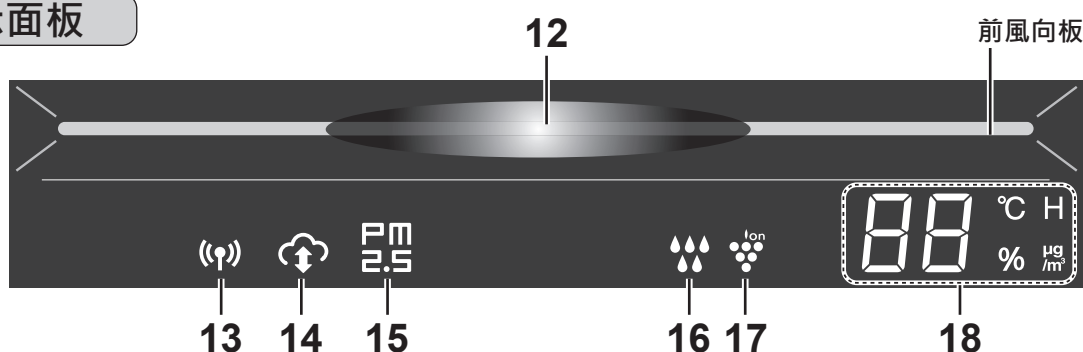

(※): 詳細說明，請參照 Wi-Fi 無線連網指南。

1	電源 (開 / 關) 按鈕	15	PM2.5 偵測指示燈 (橙 / 紅)
2	自動模式按鈕 / 指示燈 (白)		熄燈 ← 橙色 → 紅色 清淨 汙濁
3	淋浴式空氣清淨按鈕 / 指示燈 (白) < 請長按按鈕 3 秒 > Wi-Fi (關) 按鈕 (※)	16	加濕狀態指示燈 (綠 / 紅) 濕度設置 開 ---- 綠色 濕度設置 關 ---- 熄燈 需要供水 ----- 紅色 (閃爍)
4	高濃度定向淨化按鈕 / 指示燈 (白) < 請長按按鈕 3 秒 > Wi-Fi (設置) 按鈕 (※)	17	自動除菌離子模式指示燈 (藍)
5	水活力增強按鈕 / 指示燈 (白)	18	濕度 / 溫度 / PM2.5 濃度 偵測指示燈 (白) 顯示房間的大致濕度 / 溫度 / PM2.5 濃度 水準。 此機種不具備調整濕度的功能。
6	風量按鈕 / 指示燈 (白)		PM2.5 濃度 (在 10μg/m ³ ~ 99μg/m ³ 範圍內顯示數字) 9μg/m ³ 以下 Lo ← 55 → Hi 100μg/m ³ 以上 顯示 PM2.5 濃度時，開始運轉後約 30 秒的期間將顯示「- -」，之後才會顯示 PM2.5 濃度。
7	定時 (開 / 關) 按鈕 / 指示燈 (白) < 請長按按鈕 3 秒 > 過濾網重置		濕度 (在 20% ~ 90% 範圍內顯示) 20% 以下 20 % ← 55 % → 90 % 90% 以上
8	濕度 / 溫度 / PM2.5 濃度 顯示切換按鈕 < 請長按按鈕 3 秒 > 兒童安全鎖按鈕		溫度 (在 0°C ~ 50°C 範圍內顯示) -1°C 以下 Lo °C ← 25 °C → Hi °C 51°C 以上
9	兒童安全鎖指示燈 (白)		定時 (開 / 關) 狀態 表示開 / 關定時器的設定時間或剩下時間。 12 H
10	過濾網重置指示燈 (橙)		
11	亮度感應器		
12	灰塵 / 異味 / PM2.5 偵測指示部 在用 5 種顏色指示房間的灰塵 / 異味 / PM2.5 狀態。 藍色 ← 紅色 (閃爍) 清淨 汙濁		
13	Wi-Fi 指示燈 (白) (※)		
14	智慧雲端服務指示燈 (白) (※)		


準備工作

確保將電源線從牆壁的插座上拔出。




安裝過濾網

1 取下前置過濾網

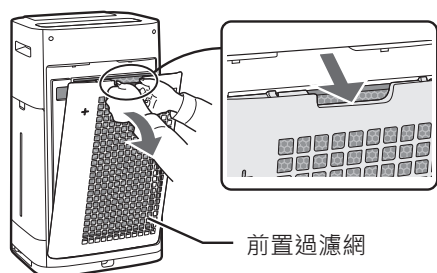


2 從塑膠袋中取出過濾網


集塵 HEPA 過濾網 (白色) 活性碳過濾網 (黑色)

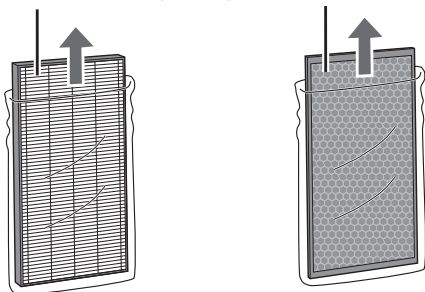

3 按照如下所示順序正確安裝過濾網

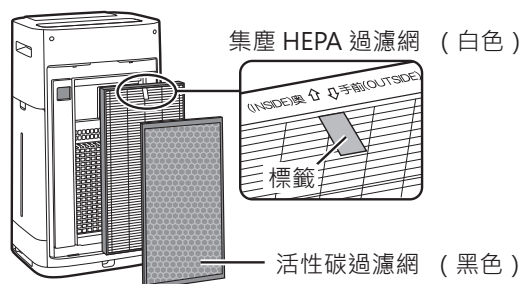


4 安裝前置過濾網

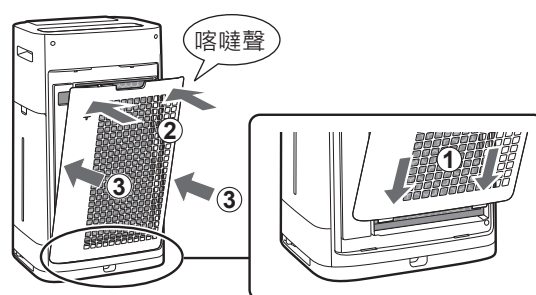

- 建議記錄過濾網的開始使用日期，以掌握下次更換過濾網的時間。

操作

運轉開始 / 停止

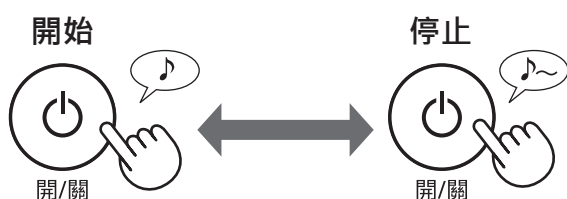

自動模式

透過六大感應偵測，更加靈敏的自動控制運轉動作。

(運行時或主機關閉時)



淋浴式空氣清淨

持續 60 分鐘釋放高濃度自動除菌離子和強氣流。




注意

- 該設備以最大風量釋放自動除菌離子和收集灰塵，並開始去除靜電，持續 10 分鐘。在此之後，比「自動」模式強的風量持續運轉 50 分鐘。
- 此操作完成時，該設備會恢復到之前的操作模式。
- 在此模式下，無法停止釋放自動除菌離子。

高濃度定向淨化

希望集中清除附著在衣服、沙發、窗簾等物品上的異味與細菌等時。

(運行時)

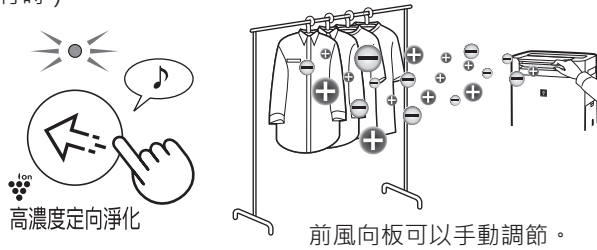


注意

- 在 8 小時期間，朝前方集中釋放自動除菌離子。
- 此操作完成時，該設備會恢復到之前的操作模式。
- 在此模式下，無法停止釋放自動除菌離子。

風量模式

(運行時)

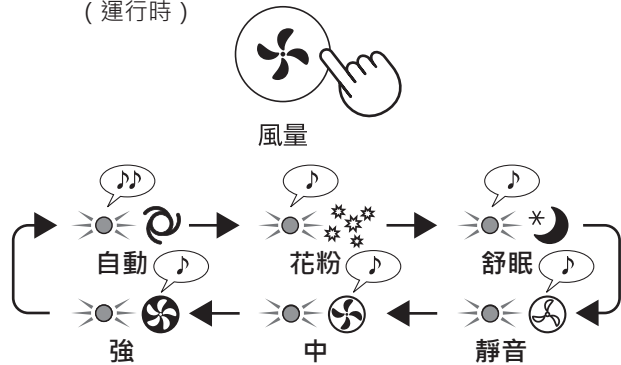


注意

- 自動** 風速將根據空氣污染含量自動切換。感應器將感測空氣污濁程度，以便有效地淨化空氣。
- 舒眠** 該主機將非常安靜地運行，風扇速度根據空氣中的雜質量自動切換。房間變暗時，顯示面板自動熄燈。(將燈光控制設定為「自動」時。參照 9 頁)
- 花粉** 靈敏的偵測花粉及灰塵等後自動運轉。(比「自動」模式強的風量)

兒童安全鎖

主機操作面板被鎖定。


(運行時或主機關閉時)

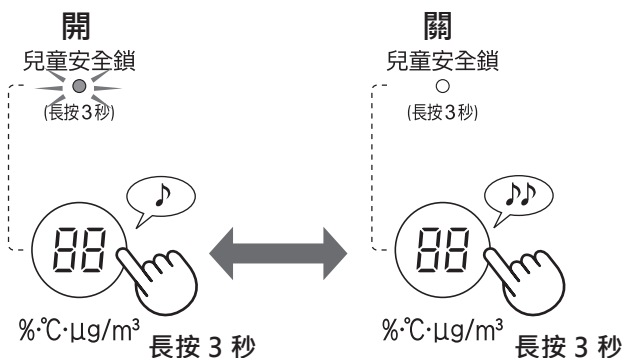


水活力增強模式

灌注水箱


- 1 按下把手並前拉即可取出水箱。

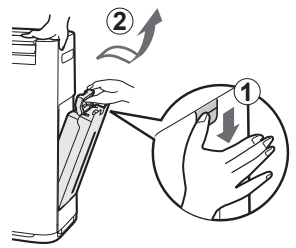


- 2 向水箱內注入自來水。

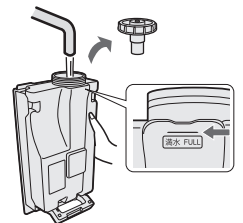


- 3 將水箱蓋確實鎖緊，以避免水溢出。

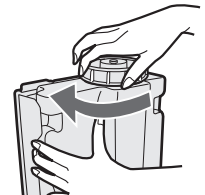

- 4 安裝水箱。

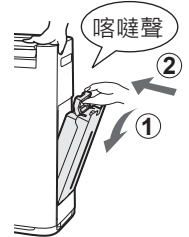

水活力增強 開 / 關

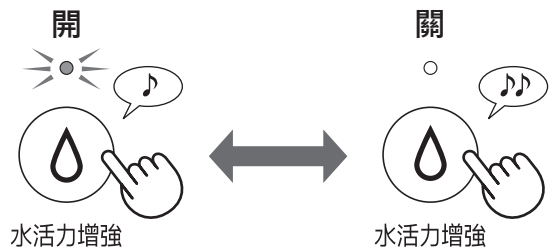

注意

溫度 / 濕度感應器能夠根據室溫的變化情況，自動探測並調節濕度。(因風量強 / 中 / 靜音為連續加濕，故不可調節) 根據房間大小和濕度不同，最終濕度可能無法達到 55~65%。在這種情況下，建議使用水活力增強空氣清淨模式的最大風量。


溫度	濕度	
	所有模式 (風量強 / 中 / 靜音 / 舒眠除外)	風量 (舒眠)
~18 °C	65 %	65 %
18 °C~24 °C	60 %	65 %
24 °C~	55 %	60 %

定時開 / 定時關

開機定時器

關機時，選擇您想要的時長。
一旦達到選定的時間，
主機就會自動啟動。

(主機關閉時)

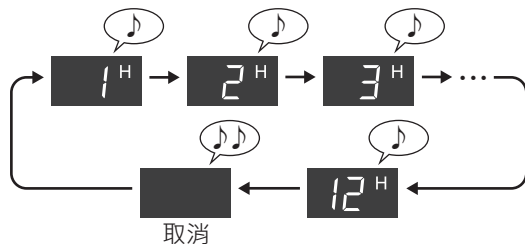

關機定時器

先開機，再選擇您想要的時長。
一旦達到選定的時間，
主機就會自動停止。

(運行時)




注意

- 可從應用程式或主機的其中一個進行定時器設定。
設定定時器後再設定新的定時器時，定時器設定會更新。
主機根據最後設定的定時器設定運轉。

顯示切換


(運行時)

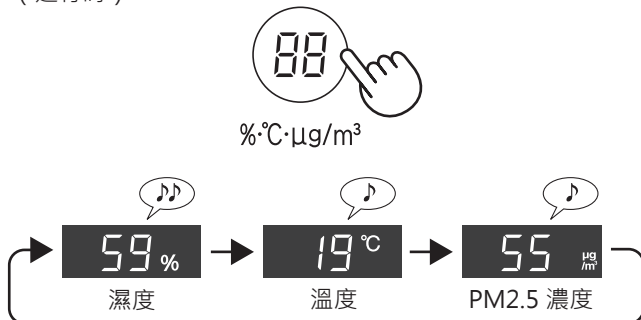

自動除菌離子開 / 關

將自動除菌離子設定為開後，自動除菌離子模式指示燈將點亮。

(運行時)

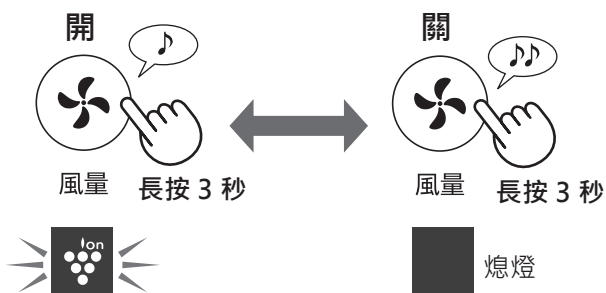


各種功能的變更設定

可變更右側表中的「功能和詳細內容」的功能。

- 於主機關閉的狀態下，
按住風量按鈕 3 秒以上。



- 您可以選擇 F 或 A。

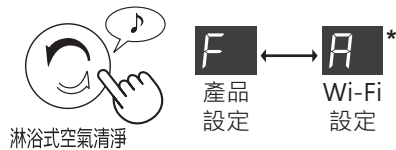


* 選擇 A 的詳細說明，請參照所附的 Wi-Fi 無線連網使用說明書。

確定




- 從右表中選擇需要的功能代碼 (F1-F6)

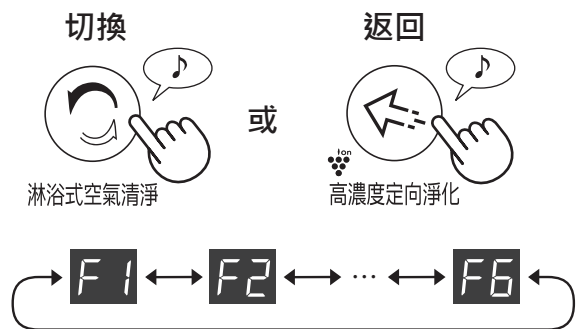

確定



3 功能詳細內容選擇

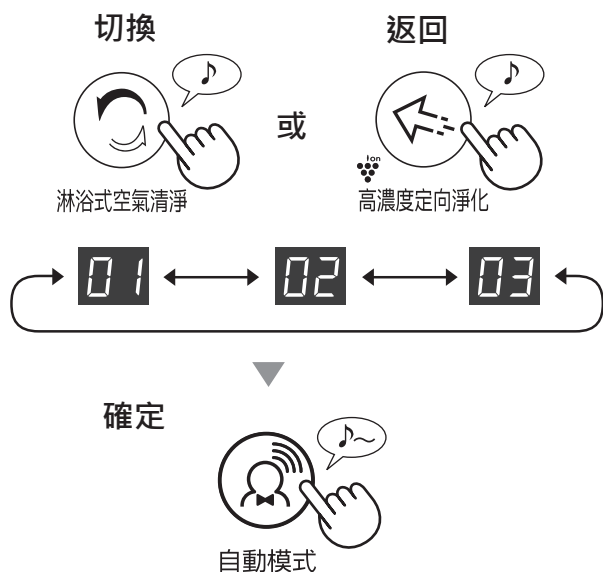

4 按下電源（開 / 關）按鈕結束設定。



功能和詳細內容

功能	詳細內容
燈光控制 可調整顯示面板的亮度。	自動的亮度（初期設定時） 產品的亮度會依據室內的亮度自動切換。 室內明亮時：亮度高（風量「舒眠」時為亮度低） 室內陰暗時：亮度低（風量「舒眠」時為熄燈） 亮度低 和室內的明暗度無關，一直以亮度低亮燈。 熄燈 • 僅在開始運轉後的最初 3 秒左右以亮度低亮燈，之後即會關閉。 • 加濕中指示燈僅在需發出通知時，以亮度低亮燈。
水量不足時提示音功能設定	01 關（初期設定時） 02 開
運行自動復位 電源插頭若在運行過程中意外脫落或是斷路器發生故障，在恢復供電之後，設備會自動啟動，並以斷電前的操作模式和設定繼續運行。	01 關 02 開（初期設定時）
感應器靈敏度調整 (F4-F6)	
亮度感應器	01 低
高感度灰塵感應器	02 標準（初期設定時）
異味感應器	03 高


保養與清潔

確保將電源線從牆壁的插座上拔出。




過濾網指示燈

運行約 720 小時之後，指示燈將會點亮。
(30 天 × 24 小時 = 720 小時)

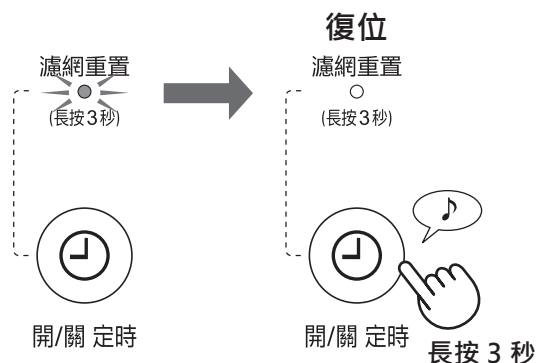

提示對以下部件進行維護。
維護工作完成之後，應對過濾網指示進行重新設置。

保養護理

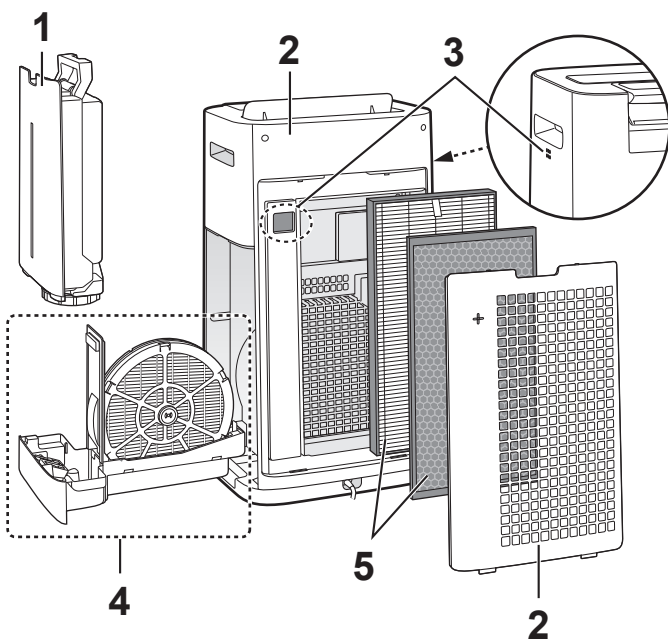


保養護理		參照
1	水箱	10
2	主機 / 前置過濾網	
3	感應器	
4	水活力增強過濾網 水活力增強托盤	11
5	集塵 HEPA 過濾網 活性碳過濾網	12

水箱

用少量水將水箱內部沖洗。




注意 對於難處理的污漬

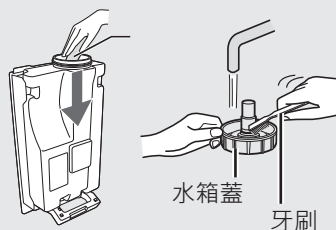

用軟海綿清洗水箱內壁，用牙刷清洗水箱蓋。

主機 / 前置過濾網


使用柔軟乾布擦拭。

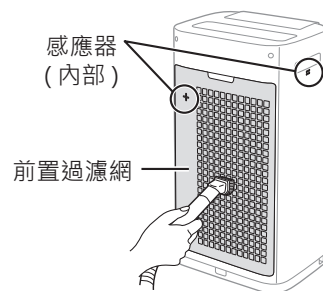

用真空吸塵機接頭或類似工具輕輕地吸去灰塵。

注意 對於難處理的污垢

前置過濾網

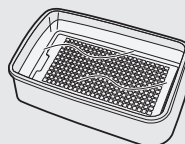

1. 在含廚房清潔劑的水中浸泡約 10 分鐘。


注意

不得用力擦洗前置過濾網。

2. 用清水清洗去除廚房清潔劑。

3. 在通風良好之處使過濾網徹底風乾。如果有可能，請於室外風乾。

感應器過濾網

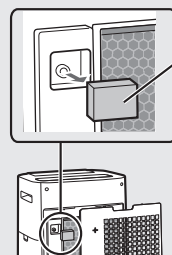


感應器過濾網

1. 取下前置過濾網與感應器過濾網。

2. 如果感應器過濾網非常骯髒，請用水清洗並晾乾。


水活力增強過濾網和托盤

水活力增強過濾網和托盤的拆卸方法

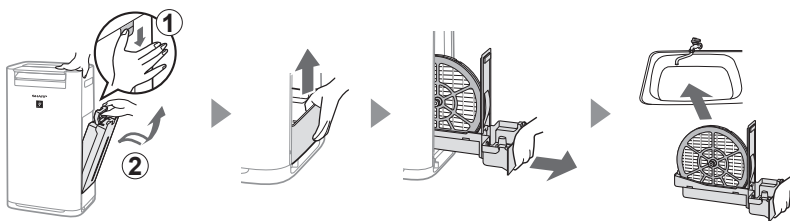


水活力增強過濾網和托盤的安裝方法

保養後正確安裝各部品。

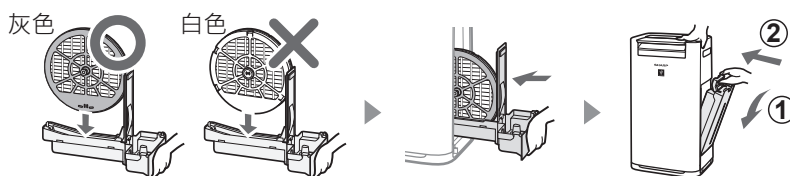


水活力增強過濾網

用大量水沖洗。

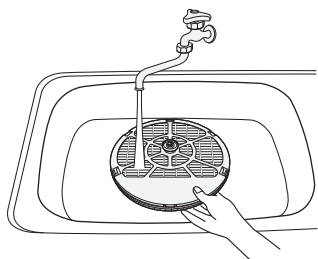


注意

水活力增強過濾網的軸心脫落時，請裝回原狀。

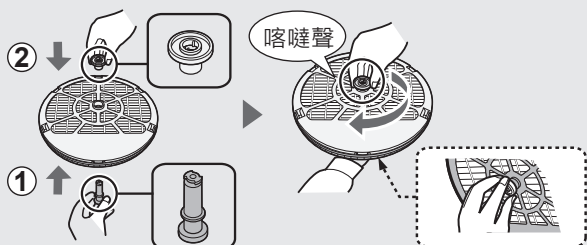


水活力增強托盤


1 移除托盤蓋。

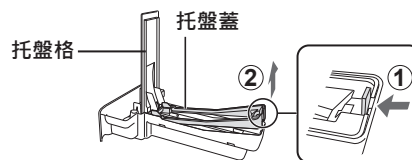

2 用牙刷沖洗水活力增強托盤內部。

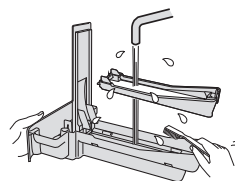

3 按照移除順序安裝托盤蓋。

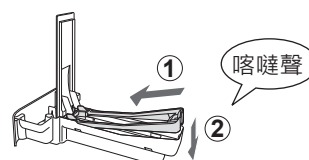

請勿移除浮板和托盤格。
若此類部件脫落時，請參照 12 頁。

注意

對於難處理的污漬


	廚房清潔劑 (水活力增強托盤只適用)	檸檬酸 (部份藥店有售)	不帶果肉的 100% 瓶裝檸檬汁
1	在水活力增強托盤中注入一半水。 加入少量溫和廚房清潔劑。	攪拌均勻 2½ 杯水 3 茶勺	攪拌均勻 3 杯水 ¼ 杯
2	浸泡約 30 分鐘。	浸泡約 30 分鐘。	在含除垢液的水中浸泡約 30 分鐘。 注意 如果使用檸檬汁，則需浸泡更長時間。
3	用大量水清洗除垢液。		

集塵 HEPA 過濾網 / 活性炭過濾網

請清理集塵 HEPA 過濾網和活性炭過濾網上的灰塵。


注意 • 請勿水洗和在陽光下晾曬。

集塵 HEPA 過濾網

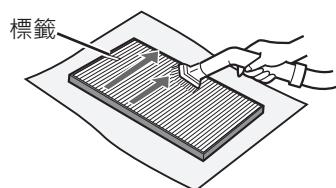

只有帶標籤的一面需要維護。請勿清潔相反面。
依同一方向小心清潔。過濾網較為脆弱，所以請小心不要施加過大的壓力。


活性炭過濾網

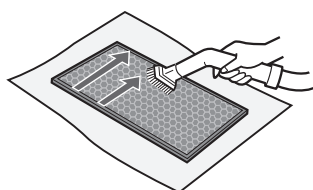


兩面均可維護。
依同一方向小心清潔。倘若用力過大，過濾網可能會損壞，所以請小心注意。

浮板和托盤格的安裝方法

托盤格

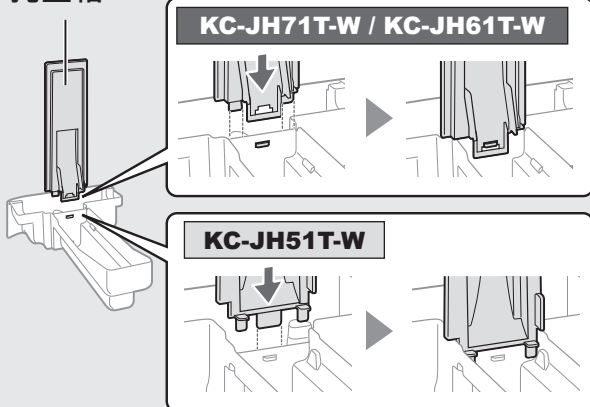

浮板

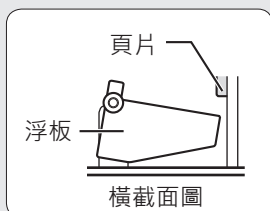

1. 將浮板插入至此頁片下。

3. 將頁片插入至浮板另一側的孔內。

2. 將頁片插入至浮板另一側的孔內。

更換過濾網

更換時期

過濾網的使用壽命會因室內環境因素、使用方法和本機放置的位置不同而有所差別。如果灰塵或異味持續存在，則應更換過濾網。

(請參閱目錄頁的「操作您的新空氣清淨機之前，請詳細閱讀本手冊」)

過濾網的壽命和更換周期取決於香菸煙霧等因素。每天 5 根香菸所散發出來的煙霧會使過濾網的功效較新過濾網而言減半。


若在煙霧環境比日常居家更嚴重的環境下使用本產品，請勤換過濾網。

- 集塵 HEPA 過濾網 開封使用後大約 10 年
- 活性炭過濾網 開封使用後大約 10 年
- 水活力增強過濾網 開封使用後大約 10 年
- 抗菌銀離子元件 開封使用後大約 1 年

更換用過濾網型號

如需購買更換用過濾網，請與客戶服務中心聯繫。

空氣清淨機型號		KC-JH71T-W KC-JH61T-W	KC-JH51T-W
更換用過濾網型號	集塵 HEPA 過濾網 (1 件)	FZ-D60HFE	FZ-D40HFE
	活性炭過濾網 (1 件)	FZ-D60DFE	FZ-D40DFE
	水活力增強過濾網 (1 件)	FZ-G60MFE	
	抗菌銀離子元件 (1 件)	FZ-AG70T	

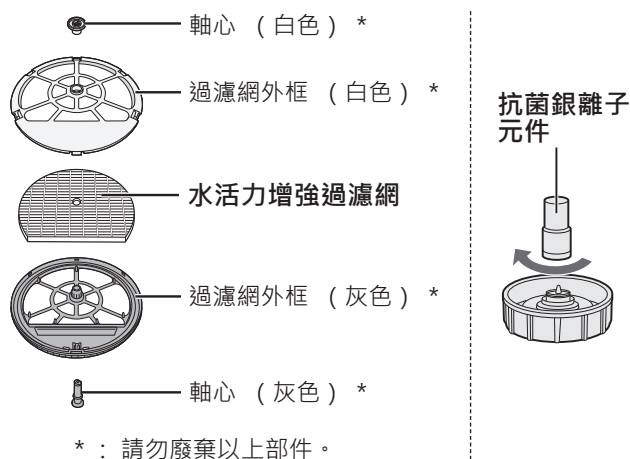

棄置過濾網

請按照當地法律規定來處理已使用的過濾網。

集塵 HEPA 過濾網材料：
• 過濾網：聚丙稀
• 外框：聚乙稀

活性炭過濾網材料：
• 除臭劑：活性炭
• 過濾網：聚乙稀、聚丙稀

水活力增強過濾網材料：人造纖維、聚酯

抗菌銀離子元件材料：尼龍、聚丙稀

維修前的檢查事項

在要求修理之前，請參照下面的維修前的檢查，因為有些問題可能不是本機故障而引起的。

症狀	症狀補救措施（並非故障）
不能去除異味和煙霧。	如果過濾網顯得很髒，請進行清洗或更換。（參照 12 頁）
當空氣混濁時，灰塵 / 異味 / PM2.5 偵測指示部發出藍光。	- 當本機剛剛接通電源時，吹出的空氣可能有雜質。 - 拔掉電源插頭，等待一分鐘，然後再次接通本機電源。
當空氣清新時，灰塵 / 異味 / PM2.5 偵測指示部發出紅色光。	如果灰塵感應器的開口骯髒或阻塞時，感應器偵測工作將會受到影響。請輕輕清潔感應器過濾網。（參照 10 頁）
主機發出喀嚓 / 滴答聲。	本機釋放離子時可能會產生滴答聲。
排放的空氣有異味。	- 檢查過濾網是否已很髒。 - 清潔或更換過濾網。（參照 10 和 11、12 頁） - 僅可使用新鮮的自來水。如果使用其他水源，可能會促進黴菌、真菌或細菌的滋生。
新過濾網的味道。	將新濾網的塑膠袋拆開後，您可能會聞到一股氣味。該氣味對過濾網運作或人體安全皆無害。
即使空氣中有煙霧時，本機也不運作。	- 本機是否安裝在感應器難以感測到煙霧的地方？ - 灰塵感應器開口處是否被堵塞？（如果是，請清潔開口處）（參照 10 頁）
過濾網指示燈點亮。	清潔或更換過濾網之後，將電源線連接至插座並按下過濾網重設按鈕。（參照 10 頁）
灰塵 / 異味 / PM2.5 偵測器指示部熄燈。	將燈光控制設定為「熄燈」時，將固定維持在熄燈狀態。（參照 9 頁）
當水箱淨空時，加濕狀態指示燈不點亮。	- 室內已到達合適濕度，故將會停止加濕。 - 請檢查發泡膠浮板是否乾淨。請清洗水活力增強托盤。請確保本機安放在水平面上。（參照 11、12 頁）
水箱中的水量沒有減少或減少太慢。	- 請檢查水活力增強托盤和水箱是否已經正確安裝。請檢查水活力增強過濾網。（參照 11 頁） - 請檢查過濾網，當過濾網非常骯髒時，請更換過濾網。（參照 12 頁）
灰塵 / 異味 / PM2.5 偵測指示部頻繁改變顏色。	當灰塵感應器和異味感應器檢測到雜質或異味時，灰塵 / 異味 / PM2.5 偵測指示部會自動改變顏色。對其變化感覺不適時，可變更感應器的靈敏度。（參照 8、9 頁）
PM2.5 偵測指示燈頻繁發出紅光或橙色的光。	對 PM2.5 偵測指示燈的其變化感覺不適時，請調低高感度灰塵感應器的靈敏度。（參照 8、9 頁）
本機器的濕度偵測指示燈與室內其他濕度計的顯示內容不會完全相同	- 此情況係因為即使設置在同一室內，濕度也會因設置的位置而改變所致。 - 且本機器的濕度偵測指示燈與其他濕度計的精準度存在差異。 - 濕度 / 溫度 / PM2.5 濃度 偵測指示燈顯示溫度或 PM2.5 濃度時，請按下濕度 / 溫度 / PM2.5 濃度 顯示切換按鈕，切換顯示內容。（參照 8 頁）
本機器的 PM2.5 濃度偵測指示燈顯示的內容，不會與氣象預報等的地區 PM2.5 資訊一致。	地區的 PM2.5 資訊因室外與室內或住家環境（附近的交通量多寡、房間所在樓層等）而異。

錯誤顯示 如果錯誤再次出現，請聯繫台灣夏普客戶服務中心。

數字指示	補救措施
 快速閃爍	SHARP 雲端伺服器與空氣清淨機的連接異常。詳細資訊請參照所附的 Wi-Fi 無線連網使用說明書。
	請檢查水活力增強過濾網、水活力增強托盤和滾軸是否正確安裝然後再次打開電源。
	拔掉電源插頭，等待一分鐘，然後再次接通本機電源。

規格

型號		KC-JH71T-W			KC-JH61T-W			KC-JH51T-W		
電源		110 V 60 Hz								
運轉模式		強	中	靜音	強	中	靜音	強	中	靜音
空氣清淨	風量 (m ³ / 小時)	408	240	54	366	210	54	306	180	54
	額定功率 (W)	70	34	3.3	54	23	3.3	50	24	3.7
	噪音 (dBA)	53	48	23	51	45	23	52	47	19
水活力增強 空氣清淨	風量 (m ³ / 小時)	342	240	54	318	210	54	240	120	54
	額定功率 (W)	50	37	4.0	39	25	4.0	29	14	4.4
	噪音 (dBA)	49	48	23	47	45	23	46	40	20
	加濕 (mL/ 小時) *1	630	470	170	580	410	170	450	300	170
空氣清淨推薦適用的房間大小 (m ²) *2		~51			~46			~38		
高濃度自動除菌離子濃度 適用面積 (m ²) *3		~33			~30			~22		
水箱容量 (L)		3.0			3.0			2.5		
感應器		高感度灰塵 / 異味 / 溫度 & 濕度 / 亮度								
過濾網種類		集塵 HEPA*4/ 活性碳 / 水活力增強								
電源線長度 (m)		2.0								
外形尺寸 (mm)		370 (W) × 293 (D) × 660 (H)			370 (W) × 293 (D) × 660 (H)			345 (W) × 262 (D) × 631 (H)		
重量 (kg)		10.6			10.6			9.3		

- *1 • 水活力增強量隨著室內和室外溫度及濕度的變化而有所不同。
 水活力增強量隨著溫度上升或濕度下降而增強。
 水活力增強量隨著溫度降低或濕度上升而減弱。
- 計量條件：20°C，相對濕度 30% (JEM1426 標準)
- *2 • 推薦房間大小：在最大風速下運行本機時最適合的房間大小。
 • 推薦房間大小區域是指在 30 分鐘內能去除固定數量的灰塵粒子的區域。
- *3 • 房間大小為：當本機被放置於牆邊、並以「中」運行能力進行工作時，在房屋中央（距離地面大約 1.2 米的高度）能夠檢測到每立方厘米空氣中含有大約 7000 個離子。
- *4 • 過濾網能夠去除高達 99.97% 的粒徑小至 0.3 微米的灰塵粒子。（ JEM1467 標準）

關於備用耗電量

當電源插頭插入插座時，本機在備用狀態下的耗電量為 1.0W（無線區域網卡開啟時）/ 0.7W（無線區域網卡關閉時）。為節省用電，在不使用本機時請拔掉電源接線。

限用物質含有狀況標示

設備名稱：空氣清淨機，型號（型式）：KC-JH71T-W / KC-JH61T-W / KC-JH51T-W

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電路板	-	○	○	○	○	○
電動機	-	○	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○

備考 1. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考 2. “-” 係指該項限用物質為排除項目。

MEMO

MEMO

售後服務

感謝您的愛護，本公司產品售後服務由台灣夏普客戶服務中心負責

消費者免費洽詢專線：0809-090-510

服務時間：星期一至星期日 09:00~21:00

SHARP

進口商：台灣夏普股份有限公司

進口商地址：新北市土城區中央路四段 53 號 2 樓

客戶服務專線：0809-090-510

FACTORY
USE ONLY



TINS-B256KKRZ 19M-①