

SHARP

自動除菌離子烘被機 使用說明書

UD-HB1T-W



自動除菌離子 7000 *

Plasmacluster 標誌與 Plasmacluster
是夏普株式會社的註冊商標或商標。



多謝您購買 SHARP 自動除菌離子
烘被機。

在使用自動除菌離子烘被機前，
請詳細閱讀本使用說明書。
請將本使用說明書放在安全的地方，
方便查閱。

目錄

重要安全事項	2
各部份名稱	4
準備工作	5
操作方法	6
保養與清潔	10
維修前的檢查事項	10
規格	12
限用物質含有狀況標示 ...	12

* 技術標誌上的數字係指當商品放置於牆邊進行「離子除臭」運轉時，於高濃度自動除菌離子濃度適用面積的房間中央（離地高度1.2公尺）所測得的每立方公分大約離子數。

重要安全事項

使用本產品之前，請閱讀並保存本說明書。

使用電器時，應隨時遵守基本安全注意事項以降低火災、觸電和人員受傷的風險，包括：

警告

1. 使用產品前，請閱讀所有說明。
2. 產品僅限用於本手冊中所述的預定居家用途。任何非製造商建議的其他用途都有可能導致火災、觸電或人員受傷。
3. 本電器不適合供生理、感官或心理能力有限或缺乏經驗和知識的人（包括兒童）使用，除非由負責其安全的人監督或指導他們使用電器。應監督兒童以免他們玩弄本電器。
4. 如果電源線或插頭損壞或產品故障或損壞，切勿操作產品。
5. 如果電源線或插頭損壞，必須由製造商、服務代理商、SHARP 授權服務中心或具備類似資格的人員更換，以避免危害。如有任何問題、需要調整或維修，請聯絡當地服務中心。
6. 請勿自行修理或拆解產品。
7. 針對電源線或插頭，請遵照以下說明「a」至「h」。可能導致短路、過熱、觸電或火災。
 - a. 僅限使用 AC 110 伏特插座。
 - b. 如果電源線或插頭損壞或與牆壁插座的連接鬆動或損壞，切勿使用產品。
 - c. 在拔下電源插頭之前，請務必關閉產品。
 - d. 在下述情況下，請務必拔下產品插頭。
 - 移動產品前。
 - 維護產品前。
 - 不使用產品時。
- e. 請務必拉電源插頭，而不是電源線。
- f. 當從牆壁插座上插入或拔下插頭時，請勿用濕手觸摸電源插頭。
- g. 定期清除電源插頭上的灰塵。
- h. 請務必遵守下列事項，以免損壞電源線。
 - 請勿將電線置於地毯下。請勿用腳踏墊、滑槽或類似覆蓋物覆蓋電線。
 - 請勿將重物放在電源線上或擠壓電源線。
 - 請勿將電源線置於家具或其他電器下方。
 - 請將電源線置於遠離走道區域且不會被絆倒的位置。
8. 請勿在燃氣設備、壁爐、燭火、焚香或點燃的香菸火花附近使用本產品。在同一房間內使用產品與燃氣設備時，請定期讓室內通風，否則可能導致一氧化碳中毒。
9. 請勿在有易燃氣體的室內操作產品，例如油性殘留物或化學煙霧。
10. 請勿讓產品接觸雨水，或在水、浴室、洗衣區或其他潮濕位置附近使用。
11. 請勿將手指或異物插入吹出口或吸氣口。
12. 請勿直視吹出口。
13. 請勿於主機附近放置噴霧罐等用品。請勿靠近使用具可燃性之危險物品（汽油、稀釋劑）等，以防引燃、爆炸或火災。
14. 請勿將主機放入棉被中，以防引起火災。
15. 請勿與其他發熱器具（電地毯、地暖系統、電熱毯、電腳爐）一同使用，以防引起火災。

16. 運轉中或剛運轉結束會呈現高溫狀態。人或寵物請勿進入棉被中。以防導致燙傷或低溫燙傷。
17. 運轉中或剛運轉結束請勿觸摸配件或風管。以防導致燙傷。

注意：為避免因溫度斷路器的誤復歸而發生危險，此電器不得經由外部開關裝置供電，例：計時器，或連接到定期切換“開”、“關”功能的電路。

注意

- 無線電或電視干擾 -

如果產品對無線電或電視收訊造成干擾，請嘗試透過下列一或多項措施修正干擾：

1. 調整接收天線的方向或位置。
2. 增加產品與無線電/電視接收器之間的距離。
3. 將產品和接收器分別連接至不同電路上的插座。
4. 向經銷商或專業無線電/電視技術人員尋求協助。

安裝注意事項

1. 請將產品放在平穩且通風充足的表面上。放在厚地毯上時，產品可能會稍微震動。
2. 請避免在家具、織物或其他物品可能接觸並限制吸氣口及/或吹出口的位置使用。
3. 請避開陽光直射處。可能導致產品形狀或顏色改變。
4. 請避開使產品暴露於凝結或劇烈溫度變化的位置。請在 0 °C – 40 °C 之間的適當條件下使用。

5. 請勿將產品放在爐具或加熱器等高溫物體附近或上方，或可能接觸蒸氣的位置。
6. 請勿在本產品附近使用矽膠物品*。氟樹脂或矽膠可能會卡在本產品內部，從而阻止製造自動除菌離子。
* 護髮物品（抗躁護髮液、髮用慕斯、頭髮護理等）、化妝品、止汗劑、抗靜電劑、防水噴霧劑、護色劑、玻璃清潔劑、吸著除塵布、蠟等。


操作注意事項

1. 請勿擋住吸氣口或吹出口。
2. 在容易受損的地板、不平整的表面或地毯上移動產品時，請務必抬起產品。
3. 搬運產品時請務必握持把手。請勿握持風管、送風配件、吸氣口（過濾網）。以防主機掉落進而導致故障、受傷。
4. 使用時務必將吹出口打開。
5. 請勿在卸除吸氣口（過濾網）的情況下使用。



維護注意事項

1. 依照本手冊中的說明進行維護。（第 10 頁）
2. 僅限使用軟布清潔外部。
3. 請勿使用本手冊中未提及的清潔劑（第 10 頁）。請勿使用揮發性流體及或清潔劑。強腐蝕性清潔劑、石油精、油漆稀釋劑、拋光粉或潤滑脂可能會使主機表面損壞或破裂。


各部份名稱

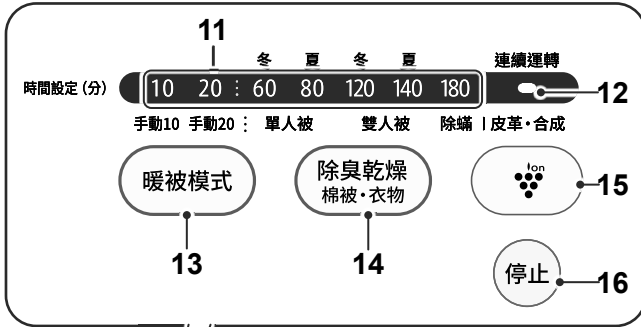

附件

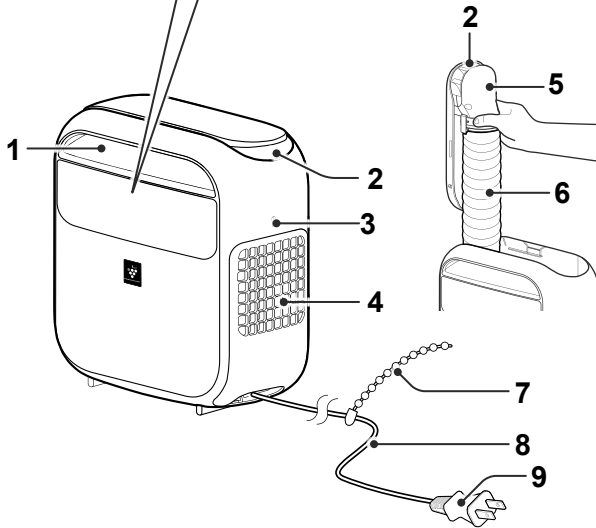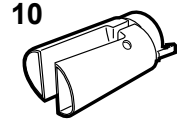

使用後

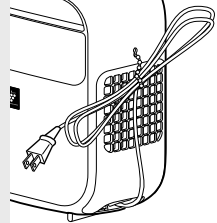


運轉時請務必拆除束線帶後再使用。

1	把手	8	電源線
2	吹出口	9	電源插頭
3	電線收納處	10	鞋子乾燥用配件
4	吸氣口(過濾網)	11	時間設定指示燈
5	送風配件	12	離子除臭指示燈
6	風管 拉出後使用 (包含主機高度·最長 110 cm)	13	暖被模式按鈕
		14	除臭乾燥按鈕
		15	離子除臭按鈕
7	束線帶	16	停止按鈕


準備工作

將吹出口朝上

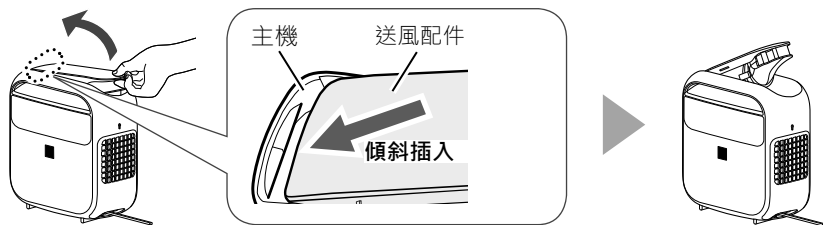


※ 請將風管壓縮後插入。

鞋子乾燥用配件安裝方式

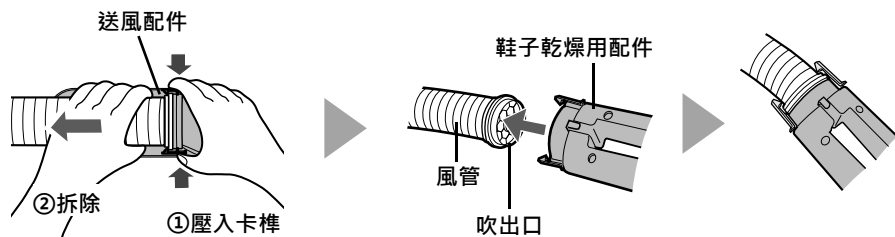


送風配件安裝方式

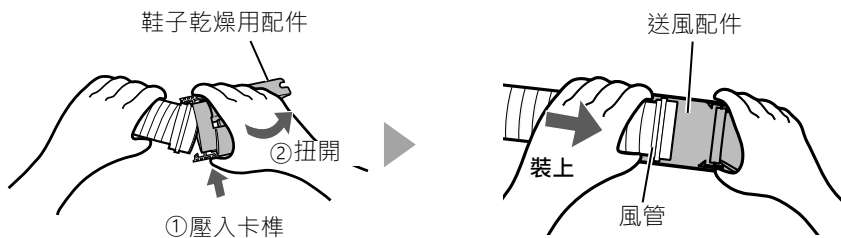


主機放置方式

將主機直立使用

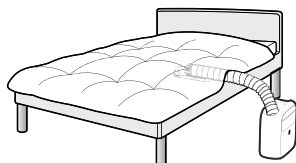

將主機平躺使用

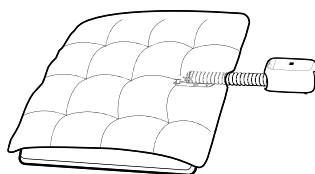

操作方法

棉被與枕頭的烘暖、除臭乾燥、除蟎

可處理材質：羽毛、羊毛、棉、聚酯纖維

可處理棉被尺寸：單人被到雙人被


請與寢具製造商確認，可能會因溫度而導致功能受損。
(低反發材質、微粒材質等枕頭請勿使用)

1. 放置送風配件


棉被

如圖所示，將送風配件插入棉被與薄墊(或床墊)之間

- 插入位置若偏移，可能無法讓溫熱風擴散至棉被全部。
- 沒有被風吹到之處可能無法獲得足夠的除臭效果。

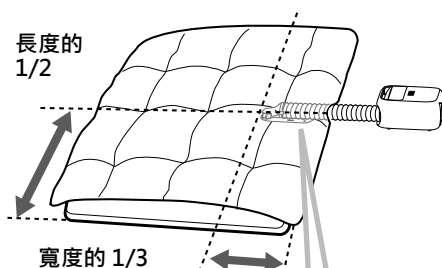


請讓風管端在上插入。



枕頭

將送風配件插入枕頭下方並蓋上浴巾

- 請將想要除臭乾燥的枕頭面朝下吹風。
- 請將浴巾蓋住枕頭全部。

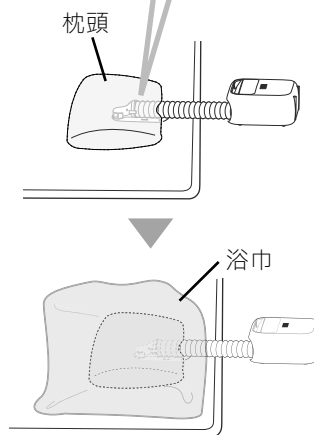

2. 選擇運轉時間

烘暖枕頭、棉被。


請配合想烘暖之處設定時間。



10	手動 10	枕頭、棉被的腳邊位置 溫熱風10分鐘
20	手動 20	整張棉被溫 熱風20分鐘

· 請將送風配件插入想要烘暖的位置。

將棉被乾燥除臭。請配合棉被的尺寸與季節設定時間。除蟎時請選擇「180」分鐘。



60	單人被 (冬)	溫熱風60分鐘
80	單人被 (夏)	溫熱風60分鐘→送風20分鐘
120	雙人被 (冬)	溫熱風120分鐘
140	雙人被 (夏)	溫熱風120分鐘→送風20分鐘
180	除蟎	溫熱風180分鐘 (請進行 2 次) 【運轉時間：180分鐘×2次 = 360分鐘】
	<p>運轉停止後，請將棉被與薄墊翻面，再次選擇180分鐘的相同運轉。</p> <p>⇒ 除蟎結束後，請用吸塵器吸除殘留在棉被上的塵蟎屍體或灰塵等。</p>	



· 枕頭請選擇「60」分鐘。

- 當設定時間到了會發出長音「嗶」並自動停止。
- 停止後為使主機內部降溫，送風風扇會轉動約30秒。請勿在送風風扇停止前拔掉電源插頭。

操作方法

離子除臭

1. 將吹出口朝上 (第5頁)



2. 離子除臭運轉




停止

- 停止後為使主機內部降溫，送風風扇會轉動約30秒。請勿在送風風扇停止前拔掉電源插頭。

房間內晾曬衣物的除臭乾燥與烘暖

大約的乾燥情形 ※ 充分脫水後 (室溫 20°C、濕度 60%時)

<u>120 分鐘</u> 可烘乾的衣物例子	襯衫：2 件
	短袖內衣：2 件
	四角褲：2 件
	襪子：2 雙

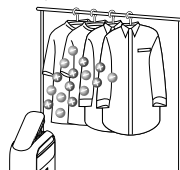

1. 將吹出口朝上 (第5頁)



2. 選擇「120」分鐘

當設定時間到了會發出長音「嗶」並自動停止。

- 停止後，為使主機內部降溫，送風風扇會轉動約30秒。請勿在送風風扇停止前拔掉電源插頭。
- 根據房間的溫度或濕度及衣物的種類或材質，可能會難以乾燥。




除臭乾燥
棉被·衣物

鞋子的除臭乾燥

1. 於鞋子內放置鞋子乾燥用配件

鞋子乾燥用配件安裝方式
(第 5 頁)

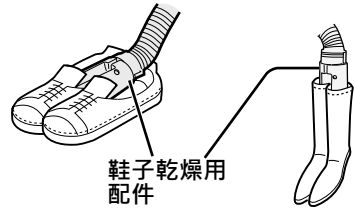

2. 布鞋

選擇「120」分鐘




皮革、合成皮、塑膠鞋

選擇離子除臭運轉



除臭乾燥結束後按停止

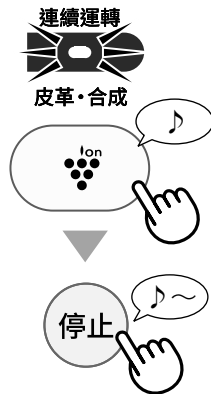

注意

- 停止後為使主機內部降溫，送風風扇會轉動約30秒。請勿在送風風扇停止前拔掉電源插頭。


保養與清潔

主機・送風配件、鞋子乾燥用配件

(每1個月一次左右)

用乾的軟布擦拭。

- 嚴重髒污時，可使用水和溫和的清潔劑清潔。然後用乾布擦拭。請務必將主機擦乾。

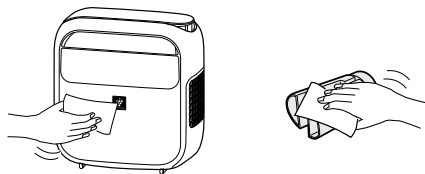

過濾網


(每1個月一次左右)

用吸塵器等清潔工具小心清除灰塵。

- 如果過濾網很髒，請用水清洗並徹底風乾。

注意

- 在擦洗過濾網時，請勿太過用力。

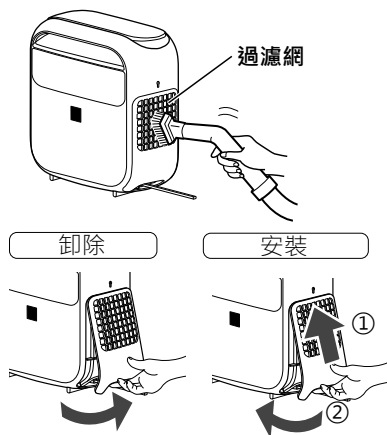

維修前的檢查事項

- 叫修前，請檢閱下列故障排除清單，因為問題可能不是產品故障。

自動除菌離子烘被機不運作

- 是否正確連接電源插頭？
- 主機是否變熱？
⇒可能是啟動了安全裝置。請稍待溫度下降。

吹出口附近的溫熱風溫度為幾度？

- 吹出口附近的溫熱風溫度約為75°C。(室溫30°C時)

棉被未乾燥

- 是否有正確安裝送風配件？
- 送風配件是否放在棉被的正確位置？

衣物未乾燥

- 吹出口是否朝衣物的方向？
- 吹出口是否被衣物等堵住了？
⇒請移除。
- 請偶爾移動主機進行調整，讓所有衣物皆能被烘乾。

鞋子、靴子未乾燥

- 是否有正確安裝鞋子乾燥用配件？

不易乾

- 吸氣口（過濾網）是否堆積灰塵？
⇒請保養與清潔吸氣口（過濾網）。

運轉停止後風扇持續轉動


- 運轉停止後為使主機內部降溫，送風風扇會轉動約30秒後自動停止。

想關閉操作按鈕時發出的訊號聲

- 請於停止運轉時按住停止按鈕(①)，同時長按離子除臭按鈕(②)約3秒以上。

當發出短音「嘩」時，操作按鈕時的訊號聲即被關閉。

- 再次進行同樣的操作，發出短音「嘩嘩」時，操作按鈕時會再次發出訊號聲。
- 即使拔掉電源插頭，設定仍會保存。

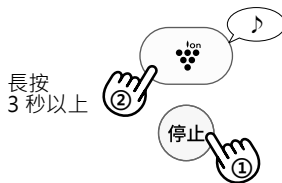

指示燈



亮燈



閃爍時

- 主機異常發熱。請按下停止按鈕，讓指示燈熄滅。（請稍待溫度下降）
可能出於以下原因。
 - 吸氣口（過濾網）是否堆積灰塵？
⇒請保養與清潔吸氣口（過濾網）。
 - 吹出口是否被衣物等堵住？
⇒請移除。
 - 是否於高溫環境中使用？
⇒請於約0～40℃的房間使用。

指示燈



亮燈



閃爍時

- 主機故障。拔除電源插頭，如有任何問題、需要調整或維修，請聯絡當地服務中心。

規格

型號	UD-HB1T-W		電源	110V 60Hz
高濃度自動除菌離子濃度 適用面積 (m ²) ^{※1}	~10		重量 (kg) (不含配件)	3.1
			外形尺寸 (mm)	280(寬)×135(深)×297(高)
額定功率 (W) ^{※2}	除臭乾燥運轉 (衣物乾燥時) ^{※3}	515	配件尺寸 鞋子乾燥用配件 (不含卡榫)	90(寬)×68(深)×132(高)
待機功率 (W)	0.2			
噪音 (dBA)	離子除臭運轉	45	電源線長度 (m)	1.8

IPX1

※1 當產品放置於牆邊以離子除臭運轉時，可在房間中央離地高度約為 1.2 公尺處測得每立方公分大約有 7000 個離子。

※2 室溫 30°C 時的值。

※3 送風配件安裝於主機且吹出口角度為 26° 時的值。

多功能烘被時的額定功率為參考值，會依棉被的種類、大小、重量而有不同。

限用物質含有狀況標示

設備名稱：自動除菌離子烘被機，型號（型式）：UD-HB1T-W						
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電路板	-	○	○	○	○	○
電動機	-	○	○	○	○	○
電源線	-	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
風管	○	○	○	○	○	○

備考 1. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考 2. “-” 係指該項限用物質為排除項目。

售後服務

感謝您的愛護，本公司產品售後服務由台灣夏普客戶服務中心負責

消費者免費洽詢專線：0809-090-510

服務時間：星期一至星期日 09:00~21:00

SHARP

進口商：台灣夏普股份有限公司

進口商地址：新北市土城區中山路 16 號 7 樓

客戶服務專線：0809-090-510