


# SHARP®

除濕機

## 使用說明書

型號

DW-WL6NT-W

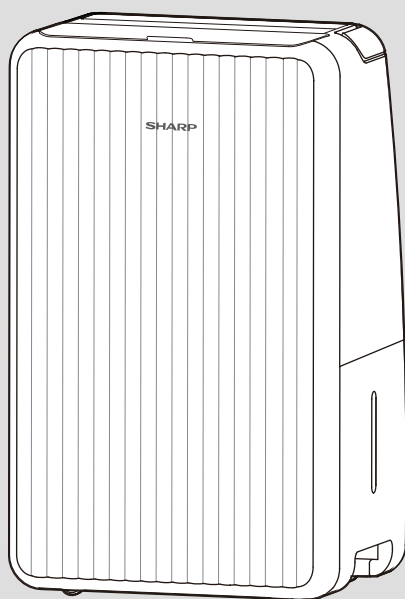

本產品請勿用於商業用途。

## 目錄

|                |   |
|----------------|---|
| 特點 .....       | 2 |
| 請予以了解的事項 ..... | 3 |
| 安全注意事項 .....   | 4 |
| 各部件名稱 .....    | 6 |
| 使用前 .....      | 7 |
| 關於擺放 / 移動時     |   |

介紹

|            |   |
|------------|---|
| 操作方法 ..... | 8 |
| 面板和按鍵功能說明  |   |
| 排水方法 ..... | 9 |
| 儲水箱        |   |
| 連續排水       |   |

如何使用

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 保養 .....                | 11 |
| 儲水箱/後進氣面板(前置過濾網)/主機/傳感器 |    |
| 長期不使用時 .....            | 12 |
| 這種時候? .....             | 13 |
| 規格 .....                | 15 |
| 限用物質含有情況標示 .....        | 15 |

保養 / 必要時


感謝您購買本產品。  
請您在仔細閱讀本使用說明書後，正確的使用本產品。  
在使用之前，請務必仔細閱讀「安全注意事項」。  
請將本使用說明書妥善保管以便隨時參考。

# 特點

體積小，可放置在各場所，環境輕輕鬆鬆除濕清淨。  
除濕能力：6.0 L/日 (27 °C ; 60%RH)


## 輕鬆除濕

簡易操作，輕鬆設定  
讓室內保持一定的濕度，  
為房間營造舒適環境空間。

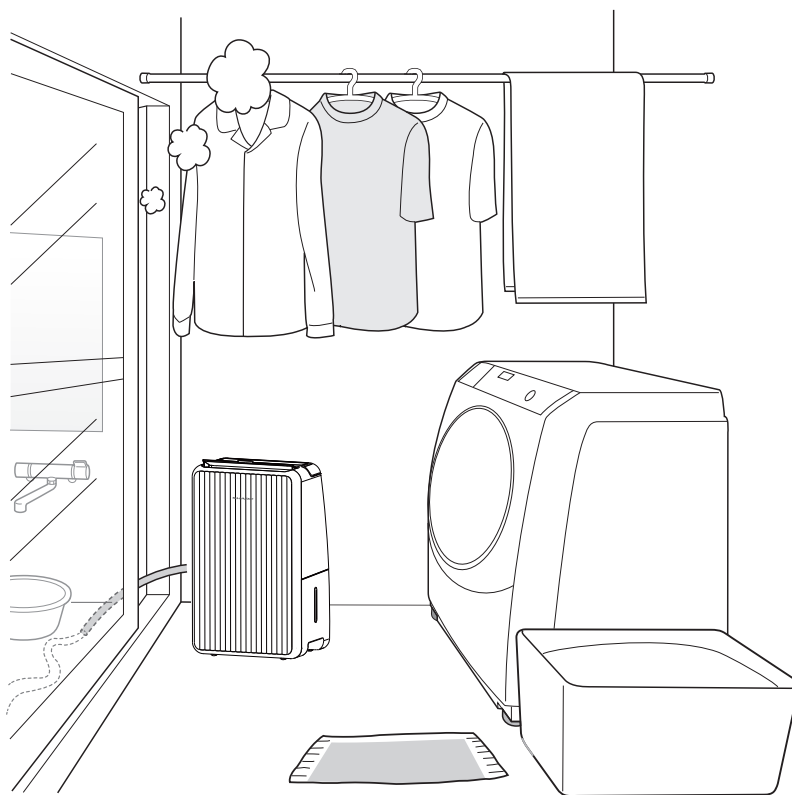


## 滑輪設計

橫向滑輪設計，  
移動位子輕鬆不費力。

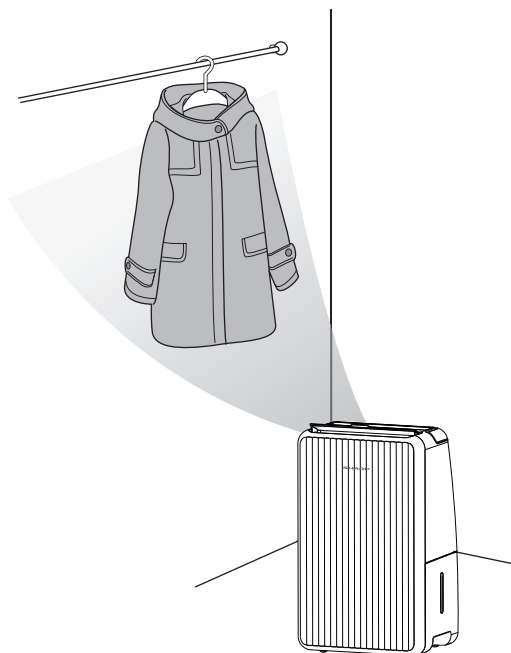


輕巧體積及方便移動的提手，  
可搬運至任何場所，進行空氣  
乾燥、除濕。

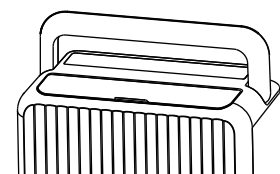

# 請予以了解的事項

## 除濕機制

我們經常會看到盛夏在裝有冷水的杯子表面會結露，冬季在開著暖氣的房間的窗玻璃上會附著水珠。這便是由含有許多濕氣的溫暖空氣遇冷時生成的。利用該原理，可以採用冷卻機去除濕潤空氣中的濕氣。

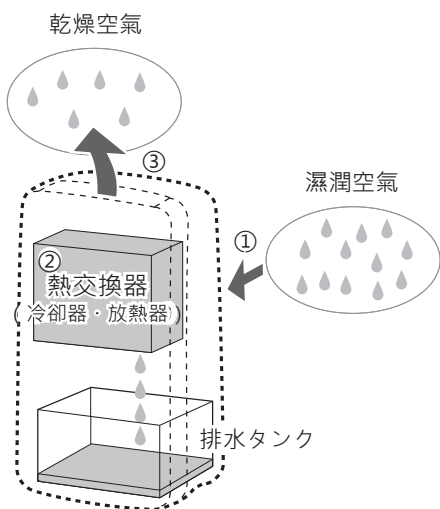


- ① 將濕潤空氣從吸入口吸入。
- ② 空氣中所含水氣通過冷卻成為水滴，水滴流進儲水箱內。
- ③ 乾燥空氣從吹出口吹出。

- 與空調不同，它沒有製冷能力。
- 因在運行過程中會產生熱量，根據所使用條件(外部氣溫和房間面積)，室溫有時會上升2°C~5°C左右。
- 根據使用條件不同，濕度有時無法維持在55~60%範圍內。

## 關於除濕

在以下情況下，壓縮機(compressor)停止，不進行除濕。轉為送風運行。

房間溫度低於0°C或高於40°C時(低溫及高溫保護功能)

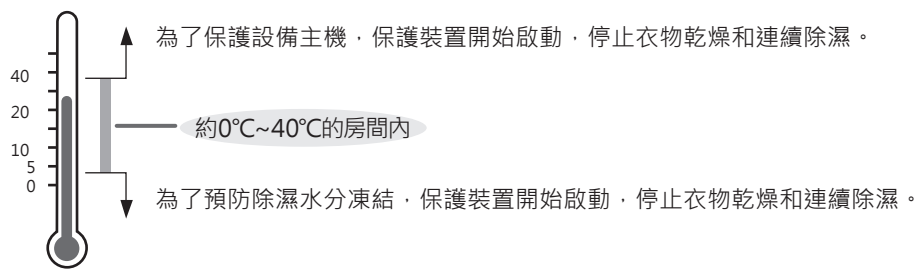

再運行時(壓縮機停機/啟動保護功能)

在剛剛進行以下操作之後運行時，為了保護設備，要停止壓縮機(compressor)約3分鐘時間。

- 插頭剛剛插入之後
- 衣物乾燥、濕度設定剛剛停止之後

執行送風模式約3分鐘



## 關於除霜

當機器在低溫環境下工作時，蒸發器表面可能會結霜，為保證機器的正常運行，機器設有自動除霜功能。

- 除霜時，除霜指示燈亮，壓縮機將停止工作，風扇始終為強風運作。除霜結束後除濕功能啟動，壓縮機恢復工作，風扇恢復為原設置的風量運行。
- 當機器固定在蒸發器銅管上的溫度傳感器檢測到其溫度 $\leq -1^{\circ}\text{C}$ (相對室溫約 $\leq 13^{\circ}\text{C}$ )時，機器會進入自動除霜程序，即機器除濕運行20分鐘後啟動自動除霜；當蒸發器表面的霜化完，溫度傳感器檢測到其溫度 $\geq 2^{\circ}\text{C}$ 且化霜時間大於10分鐘，機器停止除霜，除濕功能將啟動。

# 安全注意事項

為預防對用戶或他人造成危害及財產的損害，特對應遵守的事項說明如下。

■ 由於錯誤使用或操作可能會產生的後果，區分如下

 **警告** 表示有可能會引起死亡、重傷的內容。

 **注意** 表示有可能會引起受傷、財產受到損害的內容。

■ 請予遵守的相關內容用圖案、記號表示說明如下。

 表示不允許做的禁止內容。

 表示必須要做的強制內容。



## 警告

為預防火災、觸電、受傷

### 電源插頭及電源線



- 請勿使電源線破損。
- 請勿對電源線進行加工、強制彎曲、拉扯、扭取、束紮等。
- 請勿對其承載重物或夾壓。
- 移動時，請勿因腳輪而使電源插頭及電源線受損(否則可能會造成電源線發生破損及火災、觸電)。
- 請勿用潮濕的手插拔電源線(否則可能會造成觸電)。
- 電源線應避免中途連接、使用延長線，還應避免與其他電器用品同使用一個插座(否則可能會導致觸電、發熱、火災)。
- 不可使用額定電壓(110V 60H)之外的電源。
- 請勿以直接插入拔出電源插頭的方法來代替正常的主機開關方法(否則可能會造成觸電或火災)。



- 確認電源插頭上沒有積灰、沒有鬆動，將其可靠插入電源插座應定期用乾布擦拭電源插頭上的灰塵。(積塵或連接不充分可能會造成觸電或火災)
- 電源線損壞時，必須由製造商、服務處或具有相關資格的人員加以更換，以避免危險。

### 使用時



- 請勿將手指或異物(針狀物、金屬絲、棒狀物)插入空氣的吹出口或吸入口。(由於風扇在設備內部高速運行，可能會造成受傷，接觸內部還可能會造成觸電、故障)
- 不可做任何改裝。禁止非維修技術人員進行分拆、改造、修理(否則可能會造成火災、觸電、受傷)
- 請勿將噴霧器等罐子放在主機的附近。另外，請勿在主機附近使用類似引火性的危險物品(汽油、稀釋劑)(否則可能會造成起火、爆炸、火災)
- 請勿使身體長時間直接接觸風(否則可能會造成身體不適、健康受損)
- 請勿放在發熱器具的附近(樹脂部分熔化，可能會引發火災)
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護以確保孩童不嬉玩電器。

### 異常發生時(有燒焦異味等)



- 請立即停止運行拔出電源插頭，並向客戶服務中心諮詢。(否則可能會造成觸電或火災等)
- 請向客戶服務中心諮詢維修事宜。(如修理不善，可能會造成觸電、火災、受傷等)

### 保養時



拔掉插頭

- 須停止運行，拔出電源插頭(由於內部風扇正在進行高速運行，可能會造成受傷)

請務必遵守



## 注意

為預防漏電或受傷，保護家俱等

介紹

### 電源插頭及電源線



拔出插頭

- 須緊握電源插頭拔出。  
(否則可能會造成火災、觸電、短路)
- 長時間不使用時，為安全起見，須將電源插頭從插座拔出。  
(否則可能會造成觸電、漏電、火災)


### 使用時



- 請勿將可燃性物體及點燃的香菸或線香等靠近吸入口。  
(否則會導致起火)
- 請勿用苯、稀釋劑擦拭或噴灑殺蟲劑。  
(否則會產生裂紋或引起觸電及火災)
- 當室內使用薰蒸型(發煙型)殺蟲劑時勿運行本設備，如果藥劑成分蓄積在機械內部，其後從吹出口釋放出來，有時會對健康不利。使用殺蟲劑後一定要在充分換氣之後再運行本設備。
- 請勿飲用除濕水或將除濕水用於動物飼養。  
(否則可能會給健康帶來損害)
- 請勿在壁櫥、家俱的間隙等封閉的狹窄空間使用。
- 請勿在吹出口或過濾網上覆蓋布等物質  
(通風不暢可能會造成發熱、起火)
- 請勿放置在桌上等高處使用  
(主機掉落時，可能會造成受傷)
- 請勿坐或倚靠在本產品上  
(如果翻倒會造成受傷、故障及破損)
- 請勿在容易接觸到水的地方或浴室等場所使用。
- 請勿水洗。
- 請勿在主機上面放置花瓶等含水的容器。
- 僅限室內使用。
- 請勿放置在陽光直射或有風雨的場所使用。
- 請勿放置在可能洩漏油、可燃氣體的場所。  
(否則可能會造成觸電或過熱、漏電、火災)
- 請勿使主機發生翻倒或掉落請勿在主機翻倒時進行存放或移動。  
(否則可能會造成容器破損、漏水、漏電等故障)
- 請勿將燃燒器具放置在本產品吹出的風能直接到達的地方。(否則可能會造成燃燒器具燃燒不充分)
- 請勿用於美術品、學術資料等的保存或其他特別用途  
(否則可能會造成保存品品質降低)
- 機器進行除濕運行時，請勿在有人的房間內長時間使用，其產生的熱量會使房間溫度上升，使房間變得乾燥，可能會給健康帶來損害有以下人群使用本設備時，請加以注意：嬰幼兒、兒童、老年人、無法自己操作器具的人。



- 請在主機周圍預留一定空間，通風不暢可能會造成發熱、起火、故障、保護裝置啟動。

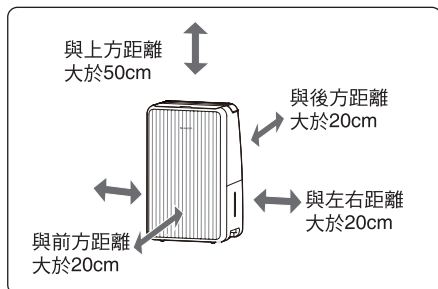


- 長時間在同一場所使用時，須注意產品下方及地板周圍出現的髒汙，須經常移動本產品，對地板等進行清掃。


- 移動時，須停止運行，並排出儲水箱中的水。
- 使用排水管時，須注意使排水管周圍的溫度不低於零度。(設備中的水流向室內並打濕家俱等，可能會造成觸電、漏電、火災)
- 當與燃燒設備一起運行時，要稍稍打開窗戶，進行通風本產品不能去除一氧化碳的有害物質。  
(通風不充分時，會導致因氧氣不足而發生窒息)
- 請勿在榻榻米、易損傷的地板、高低不平的場所、長毛地毯等處拖動主機來改變方向。  
(否則可能會造成地板及地毯表面受損)

# 各部件名稱

## 前面

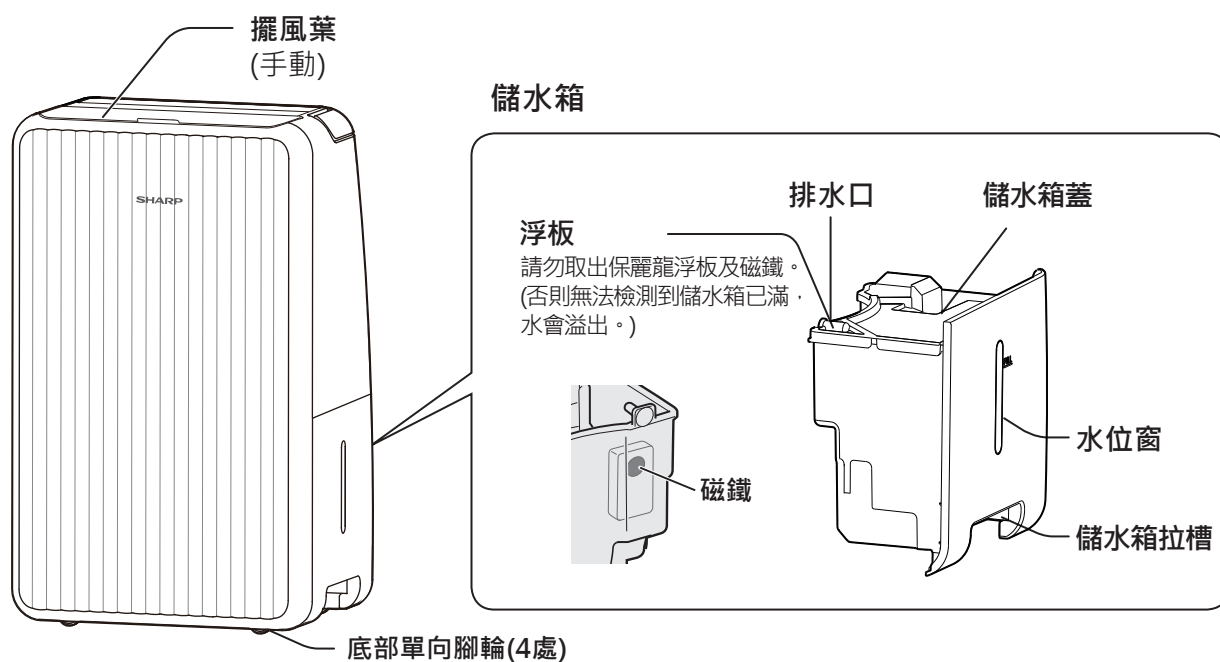

## 背面

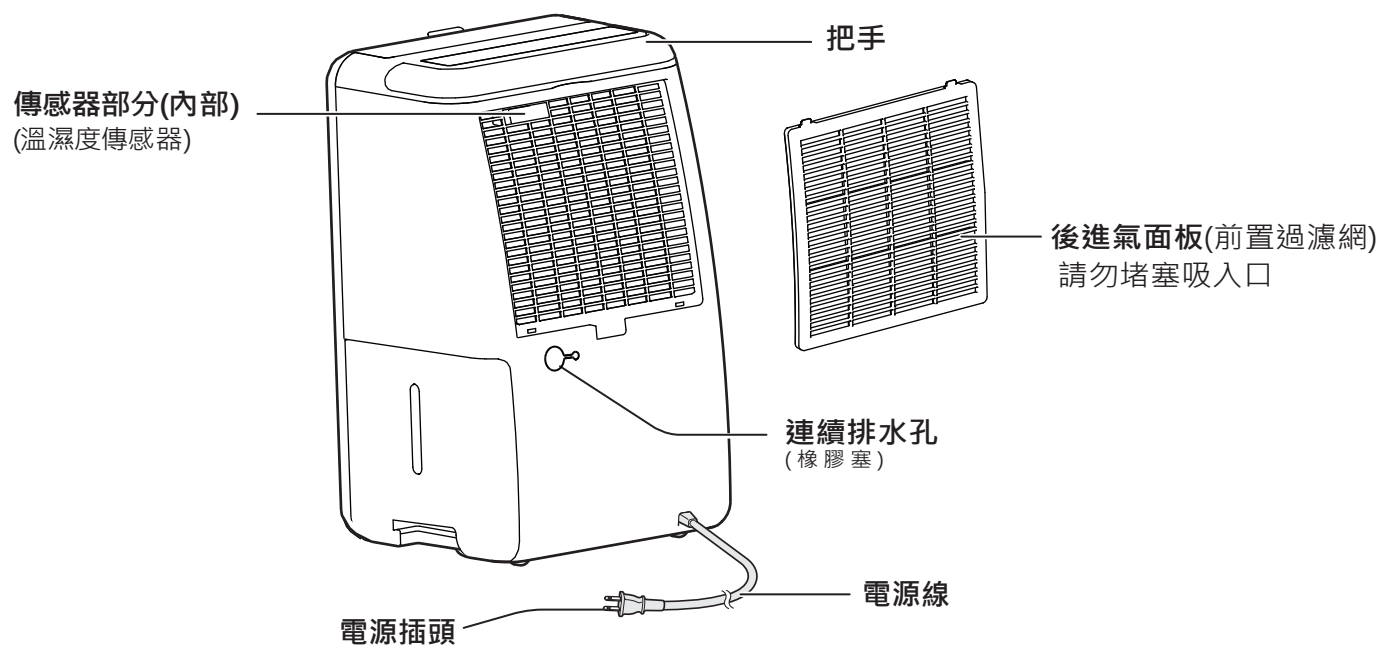

# 使用前

## 關於擺放

避免陽光直射

- 安全裝置誤啟動


當對電視機、半導體有干擾，或者電波表無法正常顯示時間時，請盡可能遠離這些電氣。

放置在穩定平坦的地方

- 若放置在有較長毯毛的地毯或坐墊上的話，可能會引起翻倒。
- 若放置在桌子等高處地方，可能會引起掉落。

請在約0°C ~ 40°C的房間內使用

第 3 頁

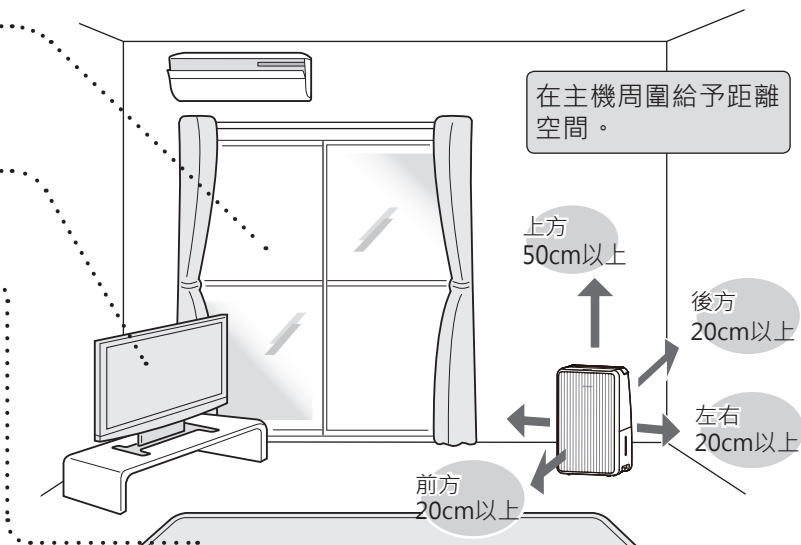


### 注意

- 在下列場所請勿使用。(否則會導致故障發生)
  - 海濱地區等鹽分較多的場所。
  - 溫泉地區等硫化氣體較多的場所。
  - 機械油較多的場所。
  - 水蒸氣及油煙較多的場所。
- 請勿放置在會產生水蒸氣及熱氣的產品(暖器, 電鍋, 電熱水壺等)周圍附近(可能引起變形、變質、變色、傳感器誤啟動)
- 請勿在主機附近使用氟化樹脂或含矽酮配方的化妝品等。\*  
※指護髮產品(護髮素、頭髮定型慕斯、焗油膏等)、化妝品、止汗產品、防靜電產品、防水噴霧、上光劑、玻璃清潔劑、化學抹布、蠟製品等。


## 移動時

1 停止運行，打開排水口，倒出儲水箱中的水

第9頁

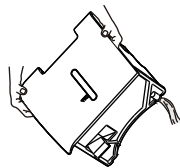

2 緊握把手移動

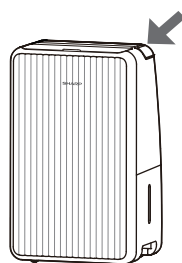


### 注意

- 請收好電源線，與把手一起緊握移動。拖曳可能會造成電源線的損傷。
- 放置在平穩牢固的地方。(地板不平可能會引起損傷)
- 請注意勿被把手夾到手指。




# 操作方法

## 面板和按鍵功能說明

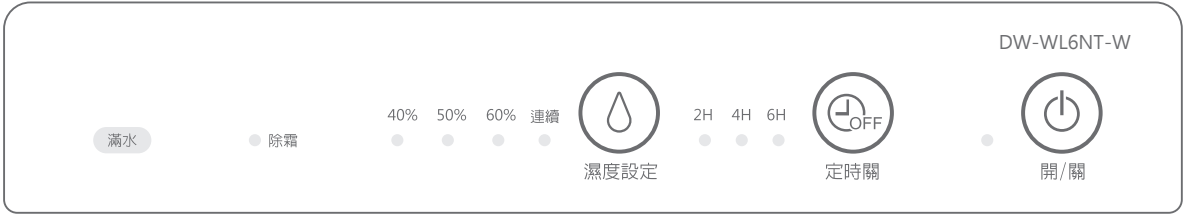

## 操作說明

1

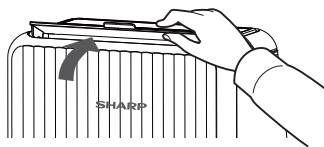

將出風口調整到適當角度

2

## 各按鍵說明




開/關

- 按開機後，提示音「嗶」一聲，機器進入連續除濕模式，開/關指示燈及連續除濕指示燈亮。
- 在機器運行中，再次按下開/關鍵，機器停止工作。




定時關

- 可使機器從長期運行轉為定時設置運行，但定時關鍵第一次為2H；第二次為4H；第三次為6H；第四次為取消定時關設定。

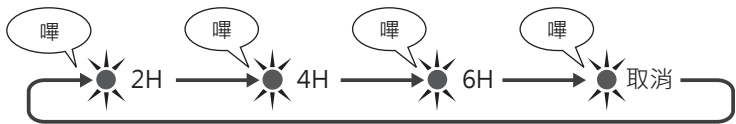

濕度設定

- 根據實際需要自行設定除濕量。按第一次設定為40%；第二次為50%；第三次為60%；第四次為連續

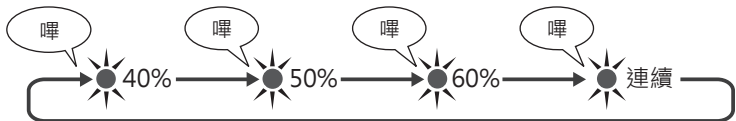

### 注意

- 除濕運行時，當房間溫度較低或較高時，有可能無法調節至最適宜濕度。

# 排水方法

## 儲水箱

儲水箱滿水時，滿水指示燈(紅)閃爍，自動停止運行。[滿水停止裝置]


- 排水後，將儲水箱重新裝入主機，滿水指示燈(紅)熄滅，設備再次運行。

嗶！


滿水

熄滅

### 1 取出儲水箱

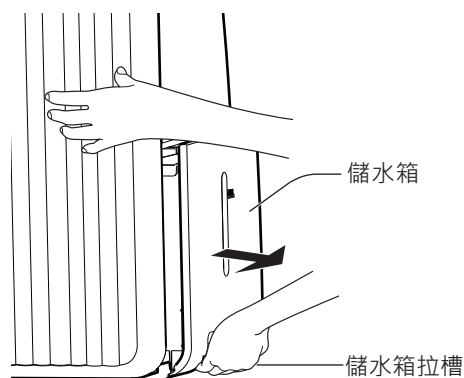


- 請穩住主機的同時，直接抽取。
- 請在抽取時保持平穩以防水潑灑出來，同時，為預防傾斜或掉落請小心移動。

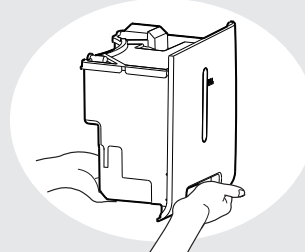

如何使用


### 2 打開排水口，排水

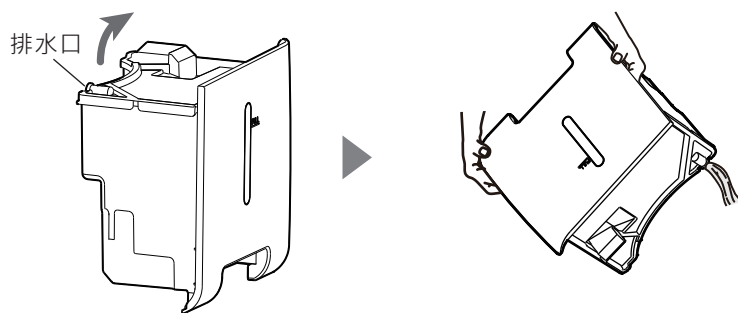

- 定期清掃儲水箱內壁(約每周清掃一次)  
(長期不清掃可能會引起黴菌、雜菌滋生，發生惡臭)

第11頁

### 3 關閉排水口，在主機上安裝儲水箱。

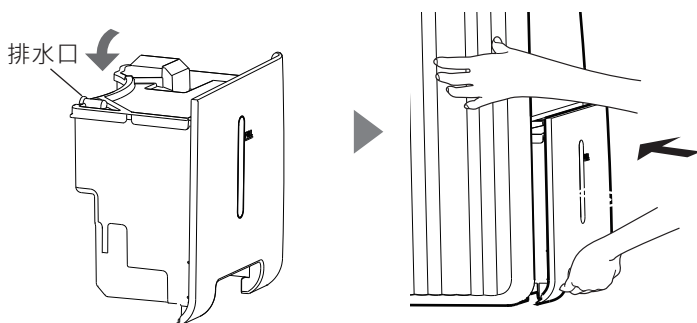


- 排水後請速將儲水箱安裝回主機上  
(否則可能會造成地板潮濕)
- 牢牢插入
- 勿粗暴安裝 (否則可能會造成故障)

# 連續排水

若附近有可以排水的地方，使用市售軟管作連續排水。

## 1 拔出電源插頭





### 水管的拔出方法

前端須向下  
傾斜



勿從中間  
彎曲水管

勿使水管前  
端接觸水

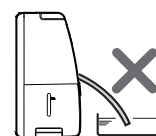
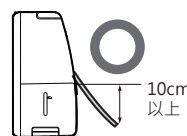


停止連續排水，還原成初始狀態時  
請從排水口取下水管，並裝上塞頭。

## 2 拆除背面橡膠塞頭，於本機內部的排水口上插入水管

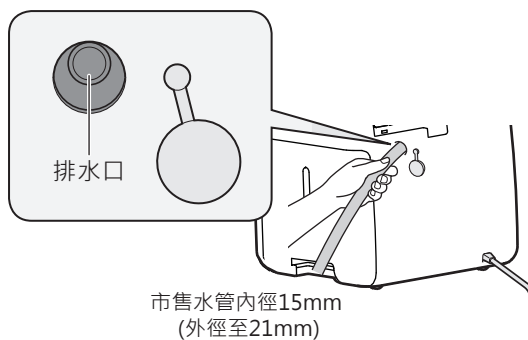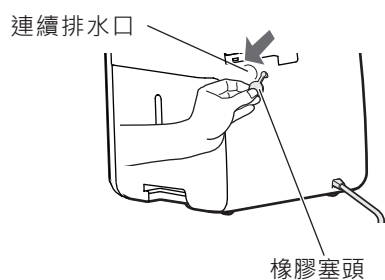


## 3 取出儲水箱，確認有將軟管插入本機內部裡面

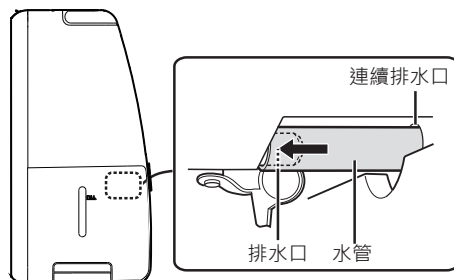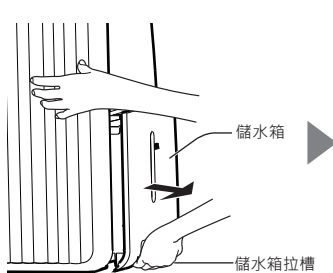

- 牢牢插入。
- 勿粗暴安裝。(否則可能會造成故障)
- 請勿使用前端較寬的軟管。(否則可能會造成漏水)

## 4 將儲水箱安裝於主機

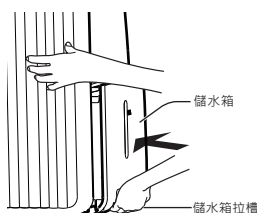

- 如果儲水箱未被安裝，將無法進行除濕運行。

### 注意

- 本除濕機為家用型除濕機。運行連續排水模式時，請定時清掃吸入口的髒污、檢查排水管有無堆積物等，確保無異常情形。
- 請注意排水管周遭的存放位置需不低於零度的場所。  
(若水管內部的水一旦凍結，本機內部的水將灑出至室內，可能會造成家具財物等浸濕。)
- 水管的前端容易爬入蟲子，建議安裝隔網。

# 保養



**警告**



保養時，請務必停止運行，並拔出電源插頭。(避免觸電)

保養時，請勿使用以下物品。

(否則可能會造成表面損傷、內部(設備較精密處)因液體滲透而故障)



稀釋劑  
汽油  
酒精



烘烤清潔劑  
去汙劑  
漂白劑



含有柑橘類等  
成分洗滌劑  
(檸檬等)



住宅、家俱用  
合成洗滌劑  
(鹼性)



噴霧式洗滌劑  
金屬清掃球


## 儲水箱 (一周清潔一次)

**1**

打開儲水箱蓋進行排水

- 從四周緩慢取下。


儲水箱蓋

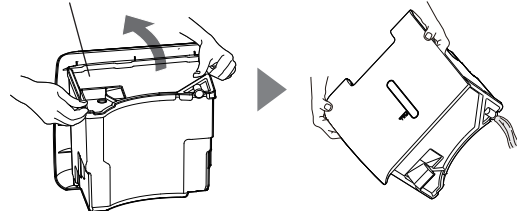

**2**

清洗儲水箱及儲水箱蓋的內壁


- 請使用餐具專用清洗海綿等清洗。
- 髒污嚴重時，請使用稀釋了中性洗滌劑(餐具專用洗滌劑)的溫水清洗。

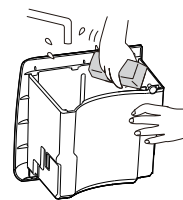

**3**

用柔軟的布擦拭水份

- 確認浮板安裝得當。
- 注意勿損壞浮板。
- 如果浮板發生脫離，請參閱以下【如浮板發生脫離】

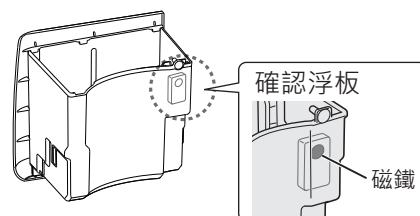


**4**

安裝儲水箱蓋


- 將儲水箱蓋牢牢插入外部溝槽中。(否則可能造成漏水)

儲水箱蓋

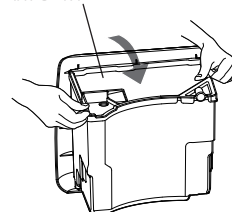


如浮板發生脫離

① 請確認浮板的方向後再次插入。  
(磁鐵:方向朝上對準儲水箱外壁)



② 插入扣針使其停止。

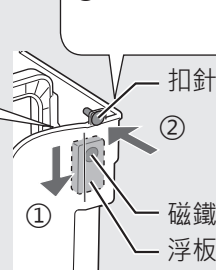


保養 / 必要時

## 後進氣面板(前置過濾網)

用吸塵器輕輕吸取過濾網上的灰塵

- 請注意勿對過濾網用力過度。(否則可能會造成過濾網損壞)


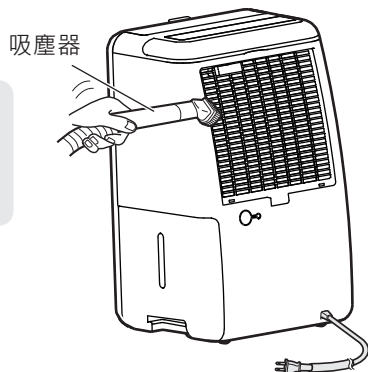


### 髒污嚴重時

進行浸泡

- ① 請用廚房專用合成洗滌劑溶液  
浸泡時間約10分鐘
- ② 請用牙刷輕輕刷洗殘留的洗滌劑，再徹底沖洗。
- ③ 進行晾乾。

後進氣面板  
(前置過濾網)

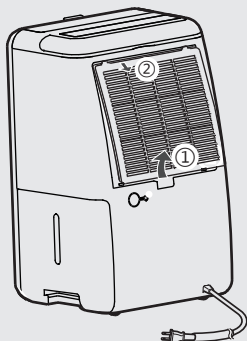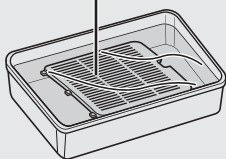


## 主機 (1周清潔1次)

以軟布輕輕擦拭表面



請勿水洗

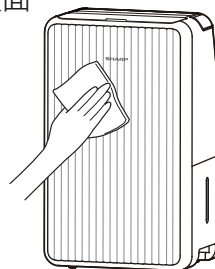


- 有嚴重髒污附著時，可用水或溫水沾濕布(40°C以下)清潔除濕機表面。

## 傳感器部分 (嚴重髒污時)

(主機背面)

傳感器部分(內部)  
(溫濕度傳感器)

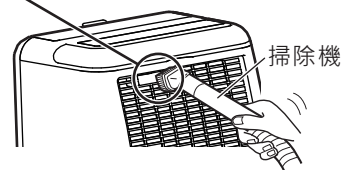


- ① 取下後進氣面板(前置過濾網)。
- ② 用吸塵器吸除上圖傳感器部分(內部)的灰塵。
- ③ 將後進氣面板(前置過濾網)按原樣安裝到主機上。

# 長期不使用時

- 1 將儲水箱中的水排出，進行主機及儲水箱保養


第11-12頁

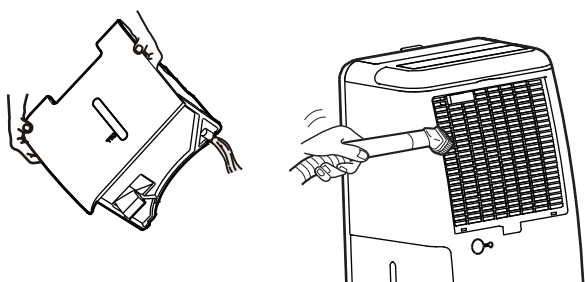

- 2 避免太陽直射，並在乾燥的地方進行存放



薄膜袋等

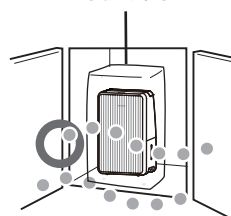

# 這種時候?

在委託維修或諮詢之前，  
請再檢查一次。

| 這種時候              | 請進行檢查                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 參考<br>頁數 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 房間升溫              | <ul style="list-style-type: none"> <li>在啟動除濕，由於吹出口有暖風送出，如關閉房間並長時間運行，會造成房間升溫。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3        |
| 不進行除濕             | <ul style="list-style-type: none"> <li>除濕量會根據房間的大小、結構、溫度、濕度的不同而存在差異。一般情況下，在室溫低且濕度低時，除濕量會減少。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -        |
| 除濕量少<br>(儲水箱未積存水) | <div> <div>連續除濕(強)運行時</div> <div>濕度為60%時</div> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>不可維持不足50%的低濕度。</li> <li>若有以下情況，將轉換為送風運行模式，因此不進行除濕。 <ul style="list-style-type: none"> <li>啟動除濕(自動)運行時，在溫度和濕度都比較低的情況下。</li> <li>室溫低於約4°C時(為了使儲水箱的水不發生凍結)。</li> <li>在室溫比較高(約38°C以上)時(將啟動高溫保護裝置)</li> </ul> 另外，濕度較高時，室溫即使沒有達到38°C，保護裝置也會啟動。</li> <li>室溫低於約15°C時，由於自動進行除霜，將短暫運行送風模式，可能出現水難以積存的情形。</li> <li>後進氣面板(前置過濾網)是否發生髒污?<br/>⇒ 請清掃。</li> <li>吹出口或吸入口是否發生堵塞?<br/>⇒ 請清除堵塞物。</li> </ul> | 3        |
| 漏水                | <ul style="list-style-type: none"> <li>主機是否發生傾斜、翻倒或掉落?<br/>⇒ 請放置在無振動、穩定且水平的場所使用。</li> <li>連續排水時，水管是否發生從主機的排水孔脫落?<br/>⇒ 請確實將水管往本機內部裡面插入安裝。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10       |
| 濕度沒有下降            | <ul style="list-style-type: none"> <li>房間是否過大?<br/>⇒ 請以適合之地板面積為基準作使用。</li> <li>是否經常開關窗戶或門?</li> <li>是否使用了加濕機等產生水蒸氣的設備?</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| 洗滌衣物未乾            | <ul style="list-style-type: none"> <li>室溫較低且房間空間較寬廣時，欲乾燥之衣物較多的情況下，乾燥時間會延長。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| 欲連續進行除濕<br>欲連續排水  | <ul style="list-style-type: none"> <li>請使用市售軟管內徑15mm (外徑至21mm)，才能連續排水。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10       |

保養／必要時

| 這種時候  |                                                                                        | 請進行檢查                                                                                                                                                                                                                                                                               | 參考頁數 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 聲音    | 在開始運行、運行時或停止運行時聽到聲音                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 「噠-」...這是壓縮機(compressor)運行的聲音。</li> <li>● 「嘩啦嘩啦」或「咕嚕咕嚕」這是冷媒(冷卻液)循環發出的聲音。</li> </ul>                                                                                                                                                        | -    |
|       | 聲音很大                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 若室溫太低的情況下，當機器開始運行的幾秒之內，會產生較大的聲音。(根據溫度條件不同而機器聲音持續時間也會改變)</li> <li>● 機器是否發出噪音(嘎達嘎達聲)?<br/>地板是否不夠平整?<br/>⇒ 請在地面水平且無震動影響的場所使用本產品。</li> <li>● 後進氣面板(前置過濾網)是否有堵塞?<br/>⇒ 請清潔後進氣面板(前置過濾網)。</li> <li>● 吹出口及吸入口是否有堵塞情形發生?<br/>⇒ 如有堵塞物請移除。</li> </ul> | -    |
| 異味    | 吹出口吹出的風有異味                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 如果長時間使用，主機內部會有異味、髒汙等附著，因此會發出異味。<br/>⇒ 請定期進行保養和內部乾燥。</li> </ul>                                                                                                                                                                             | 11   |
| 設備不運行 | 運行停止                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 電源插頭是否發生脫落?<br/>⇒ 請將電源插頭插入插座。</li> <li>● 是否發生停電?<br/>⇒ 請等待供電恢復。</li> </ul>                                                                                                                                                                 | 10   |
| 畫面表示  |  閃爍 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 儲水箱是否正確放入?<br/>⇒ 請正確放入儲水箱。</li> <li>● 儲水箱是否已達到滿水狀態?<br/>⇒ 請排水。</li> </ul>                                                                                                                                                                  |      |
|       | 其它指示燈有閃爍情形                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 此為故障情形。<br/>⇒ 請向購買之販賣店或客戶服務中心委託檢修。</li> </ul>                                                                                                                                                                                              |      |
| 其它    | 欲在國外使用時                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 此為國內專用產品。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                       |      |
|       | 發生主機翻倒時(除濕・衣物乾燥運行時，或在儲水箱中有水狀態下)                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 在儲水箱中有水狀態下發生主機翻倒時，請拔出插頭，並向購買之販賣店或客戶服務中心委託檢修。</li> </ul>                                                                                                                                                                                    | -    |

# 規格

|                  |                                                                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 型號               | DW-WL6NT-W                                                                               |
| 額定電壓/額定頻率        | AC110V/60Hz                                                                              |
| 額定除濕能力           | 6.0公升/日 (27°C/60%RH)                                                                     |
| 總額定消耗電功率(連續除濕模式) | 109W  |
| 能源因數值            | 2.29 L/kWh                                                                               |
| 冷媒種類/填充量         | R134a(100g)                                                                              |
| 水箱容量             | 2.0 L                                                                                    |
| 外型尺寸             | 高476X寬290X深240 (mm)                                                                      |
| 機體重量             | 11.1kg                                                                                   |
| 電源線長度            | 約1.8m                                                                                    |
| 可除濕面積*           | 木結構住宅 13m <sup>2</sup>                                                                   |
|                  | 鋼筋混凝土住宅 26m <sup>2</sup>                                                                 |

\* 根據 JEMA(日本電機工業會)得出的數值。

- 額定除濕能力是指連續保持室溫及相對濕度在27°C/60%RH時的每天除濕量。  
為不斷提高產品品質，滿足用戶需求，本公司有權對產品的規格值作適當變更，屆時將不再另行告知用戶，敬請諒解。



保養 / 必要時

# 限用物質含有情況標示

|                                                           |            |                   |        |                         |            |              |
|-----------------------------------------------------------|------------|-------------------|--------|-------------------------|------------|--------------|
| 設備名稱：除濕機                                                  |            | 型號(型式)：DW-WL6NT-W |        |                         |            |              |
| 單元                                                        | 限用物質及其化學符號 |                   |        |                         |            |              |
|                                                           | 鉛 (Pb)     | 汞 (Hg)            | 鎘 (Cd) | 六價鉻 (Cr <sup>+6</sup> ) | 多溴聯苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 外殼                                                        | ○          | ○                 | ○      | ○                       | ○          | ○            |
| 馬達                                                        | ○          | ○                 | ○      | ○                       | ○          | ○            |
| 壓縮機                                                       | ○          | ○                 | ○      | ○                       | ○          | ○            |
| 電路板                                                       | ○          | ○                 | ○      | ○                       | ○          | ○            |
| 冷凍系統                                                      | ○          | ○                 | ○      | ○                       | ○          | ○            |
| 備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 |            |                   |        |                         |            |              |
| 備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。                       |            |                   |        |                         |            |              |
| 備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。                                   |            |                   |        |                         |            |              |

# 售後服務

感謝您的愛護，本公司產品售後服務由台灣夏普客戶服務中心負責

消費者免費洽詢專線 **0809-090-510**

服務時間：星期一至星期日 **09:00~21:00**

## SHARP®

委製商：台灣夏普股份有限公司

地 址：新北市土城區中山路16號7樓

客戶服務電話：0809-090-510

除濕機

DW-WL6NT-W

使用說明書