

規格表

型號	IB-HF6T-P	
	「標準」	「弱」
運轉模式		
離子濃度 ^{*1}	約100,000個/cm ³	約25,000個/cm ³
風量	約0.18m ³ /分鐘	約0.13m ³ /分鐘
連接時的電流值	250mA (最大值)	
運轉聲	28dB	22dB
加濕 ^{*2}	約30mL/h	約20mL/h
連續加濕時間	約17小時	約26小時
水箱容量	約520mL	
外觀尺寸	(寬度)128mm (長度) 184mm (高度) 200mm (電源線/水箱突出部分)	
重量	約970g (不含USB電源線)	
電源線長度	約1.8m	

※1 在離出風口吹出方向約80cm的地點測得的數值。

※2 在溫度20°C/濕度30%環境下的加濕量。

- 加濕量會隨著室內的溫度與濕度改變。
 - 溫度越高或濕度越低時，加濕量越多。
 - 溫度越低或濕度越高時，加濕量越少。
- 離子濃度會因房間內的狀況與使用方法而改變。

包裝隨附

- 使用說明書 x 1
- 保固卡 x 1
- USB 電源線 x 1

售後服務

感謝您的愛護，本公司產品售後服務由台灣夏普客戶服務中心負責
消費者免費洽詢專線：0809-090-510
 服務時間：星期一至星期日 09:00 ~ 21:00


SHARP®

委製商：SHARP CORPORATION
 進口商：台灣夏普股份有限公司
 地址：新北市土城區中山路16號7樓
 電話：0809 090 510

SHARP

水活力美容保濕器

使用說明書

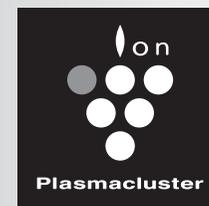

型號

IB-HF6T-P



自動除菌離子標誌及自動除菌離子、Plasmacluster，皆為夏普股份有限公司的註冊商標。

目錄

頁碼

前言	特色	2
	使用前須知	3
	安全注意事項	4
	使用注意事項	6
使用方式	各部位名稱	7
	安裝方式	9
	使用訣竅	10
	清潔保養	11
	更換離子產生器元件	14
	●各別販售	
	更換濾網	14
●各別販售		
規格與支援	故障狀況	15
	產品規格表	16
	附屬內容物	16
	客服聯絡資訊	

非常感謝您選購本產品。使用前請詳閱本使用說明書。

使用前請務必閱讀「安全注意事項」。
 請妥善保管說明書。

請勿使用於商業用途。

產品特色

頁內的數字代表主要說明的所在頁碼。



自動除菌離子技術提升保濕機能
不論在辦公室或在家，隨時提供除菌、美膚及美髮效果

認識自動除菌離子技術

夏普獨家離子產生技術，釋放出同於大自然中所存在的正離子及負離子。包覆自動除菌離子的水分子會附著在肌膚與頭髮表面上，形成「水分子包覆層」，發揮維持角質層水分的「美膚效果」^{*1}、及維持頭髮水分的「美髮效果」^{*2}。離子作用原理經實驗證實^{*3}同於自然界中存在的正離子及負離子，並驗證使用上的安全性^{*4}。

氣化加濕功能

自動除菌離子搭配加濕器
讓自動除菌離子包覆水分子量提升1.7倍^{*5}(與本公司既有產品相比)
(非室內加濕)

*1 總合醫科學研究所 (股)
*2 本公司實驗結果
*3 東北大學 電氣通信研究所
*4 LSI Medience (股)
*5 加水運轉時與無水運轉時的比較結果。(本公司調查結果)

故障狀況

請一併參閱「使用前須知」。3頁
送修或洽詢前，請再次確認。

當出現此類情況時	請確認以下動作	參考頁面
無法運轉。	<ul style="list-style-type: none"> 請檢查USB電源線連結是否正確連接？請正確連接。 請檢查離子產生器元件是否正確裝置？請將其完全插入。 	— 13
濾網保養燈無法關閉。	<ul style="list-style-type: none"> 請保養濾網。 有無按下 RESET (重置) 鍵？長按3秒以上後即會熄燈。 	11,12 11
水箱內的水不會減少，或減少速度變慢。	<ul style="list-style-type: none"> 加濕量會隨著室內的濕度與溫度改變。 <ul style="list-style-type: none"> 當濕度較高(雨天等)或較寒冷時 加濕量將會減少，水箱內水量減少的速度將變慢。 當濕度較低(乾燥天氣)或較溫暖時 加濕量將會變多，水箱內水量減少的速度將變快。 請保養濾網與加濕濾網。 	— 11,12
運轉燈(藍色)的「標準」與「弱」同時不斷閃爍，且機器停止運轉。	<p>這時候自動除菌離子沒有作動。</p> <ul style="list-style-type: none"> 確認離子產生器元件是否有裝置到位？重新插拔離子產生器元件。 產生器的電極針有無附著灰塵？請清潔電極。 濾網是否已被灰塵堵住？請保養濾網。 	13 13 11,12
離子產生器元件更換燈(紅色)快速閃爍，且機器停止運轉。	<ul style="list-style-type: none"> 需要更換離子產生器元件。請更換新的離子產生器元件。 	14

更換元件 / 更換濾網 / 故障狀況

更換離子產生器元件



自動除菌離子產生元件

約 2 年 1 次

總運轉時間超過約 17,500 小時 (在每天運轉 24 小時的情況下約為 2 年，在每天運轉 8 小時的情況下約為 6 年) 後，指示燈將開始閃爍，以此通知使用者元件已屆更換時期。當超過約 19,000 小時 (在每天運轉 24 小時的情況下約為 2 年 2 個月，在每天運轉 8 小時的情況下約為 6 年 6 個月) 後，產生器元件將停止運轉。

開始使用～約17,500個小時	○ 更換離子產生器元件 (熄燈)
約17,500小時～約19,000小時	☀️ 更換離子產生器元件 (閃爍) (紅色) ・請進行更換。
約19,000小時～	☀️ 更換離子產生器元件 (快速閃爍) (紅色) ・機器將停止運轉。 ※更換元件後，指示燈即會熄滅。


選購品 (請依照選購品隨附的使用說明書，進行更換。)

產品名稱：更換用自動除菌離子產生器元件

型號：IZ-C75P

(請洽台灣夏普客戶服務中心)

離子產生器元件於購
買後提供保固 2 年。



請注意

- 使用過後的離子產生器元件，請依照居住地區的垃圾分類方式廢棄。
(種類：電器元件)

更換濾網

※更換時期會因使用條件
(水質與運轉方式等) 而改變。

加濕濾網

每6個月1次左右(每天使用24小時的情況)※

加濕濾網的壽命會因為水質影響可能需提早更換。

即使尚未超過6個月，出現以下情況時仍請進行更換。

- 進行保養也無法去除水垢與異味。
- 變色 (黑色、黃色) 或髒汙情況非常嚴重。
- 已嚴重損傷或變形。
- 加濕濾網整體附著白色凝固物。

選購品 (請至原購買經銷店購買)

產品名稱：更換用加濕濾網 (顏色可能與原本安裝在本體上的濾網不同，但性能完全相同。)

型號：IZ-MFDK1S (請洽台灣夏普客戶服務中心)

請注意

- 換下的舊加濕濾網，請依照居住地區的垃圾分類方式廢棄。
- 加濕濾網的材質：聚酯纖維

使用前須知

請參閱「故障情況?」 15 頁。



離子產生器元件一定要更換嗎？



為了確保穩定釋出自動除菌離子，必須定期更換。 14 頁



為何會發出「噠～」的聲音？



此為產生自動除菌離子時的聲音，屬於正常現象，並非異常。
因使用環境或運轉模式聲音感受會有差異，不會影響自動除菌離子的作用效果。



水箱沒水時，是否仍能運轉？



加濕功能會暫停，自動除菌離子持續運轉。但當加濕濾網開始乾燥，可能會發出氣味，因此聞到氣味時，請保養加濕濾網。 12 頁



是否一定要進行保養？



機器如無進行保養，可能會產生異味或無法加濕。
請定期進行清潔保養。 11,12,13 頁



沒看見蒸氣或水氣冒出來，真的有在加濕嗎？



本產品並非採用讓水沸騰送出蒸氣、水氣的設計方式，而是使用本公司自動除菌離子技術搭配加濕濾網以氣化的方式加濕，所以不會有蒸氣水氣的感覺。



一定得用自來水嗎？



因自來水經過加氯處理，雜菌不易繁殖，請使用自來水。
使用非自來水的水質 (井水、淨水器水、礦泉水等) 時，將容易讓黴菌與雜菌繁殖。此外請勿加入 40°C 以上的熱水或香薰油等液體。

安全注意事項 請務必遵守。

為避免造成人體或財產損失，請務必遵守注意事項。

■ 本書中依照以下分類，說明使用方式錯誤時可能導致的結果。

 警告 「可能造成死亡或重傷」的內容。	 注意 「可能造成輕傷或財物損失」的內容。
---	---

■ 本書使用以下圖示說明必須遵守的內容種類。

 禁止事項。	 必須遵守事項。
---	---

警告 避免因觸電、漏電、起火燃燒等因素造成事故

-  **禁止分解**
 - 請勿自行改造。請勿交由非維修技術人員進行分解與維修。
(否則將引發火災、觸電、受傷)
如需維修時，請聯絡原購買經銷商或連繫「台灣夏普客戶服務中心」。
-  **禁止在有水的地點使用**
 - 禁止浸泡在水中或對其潑水。
 - 禁止在浴室或潮濕地點 (接觸水分的地點) 使用，或是存放於這類地點中。
(否則將導致觸電、短路、火災、故障)
- 
 - 請勿造成電源線受損，若電源線已受損，請勿繼續使用，並避免自行加工、過度彎曲、拉扯、扭轉等，以及在其上方放置重物，或是用物品夾住電源線。
(否則將引發火災或觸電事故)
 - 禁止將髮夾與鐵絲等異物插入進氣口與出風口內。
(否則將導致觸電、受傷、動作異常)
 - 請不要放置於幼兒可觸及的範圍內使用。
(否則將導致觸電或受傷)
 - 以下人士不建議使用。
 - 孕婦或正值生理期的女性。
(荷爾蒙不穩定，易引發肌膚問題)
- 
 - 以下人士請務必先徵詢醫師意見後再使用。
 - 氣喘病患者
(本產品會持續送出微風，可能將引發咳嗽等症狀)
 - 身體不適的人士、飲酒或服藥中的人士、非常疲累的人士
(否則將引發肌膚或身體方面的問題)
 - 感覺肌膚或身體疼痛或異常時，請立即停止使用，並徵詢專業醫師等對象。
(恐引發肌膚或身體方面的問題)
肌膚的狀態亦會因身體的狀況而改變。使用時請邊注意肌膚情況。


清潔保養 (續)

 **注意**

清潔保養時請務必拔除電源線。


【否則將導致觸電或受傷】

離子產生器元件 (電極針部位) 每6個月1次左右 (每天使用24小時的情況)

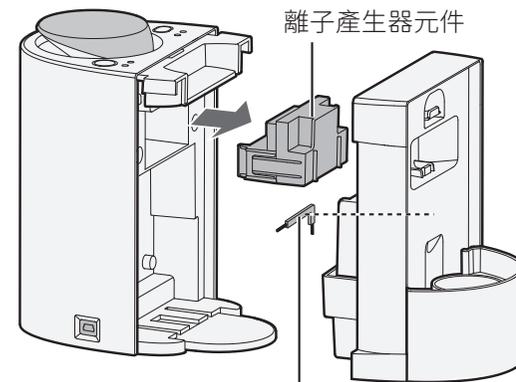

離子產生器元件清潔刷 (收納於後蓋內側)

使用隨附的離子產生器元件清潔刷或市售的棉花棒，清除附著在電極部位上的灰塵。

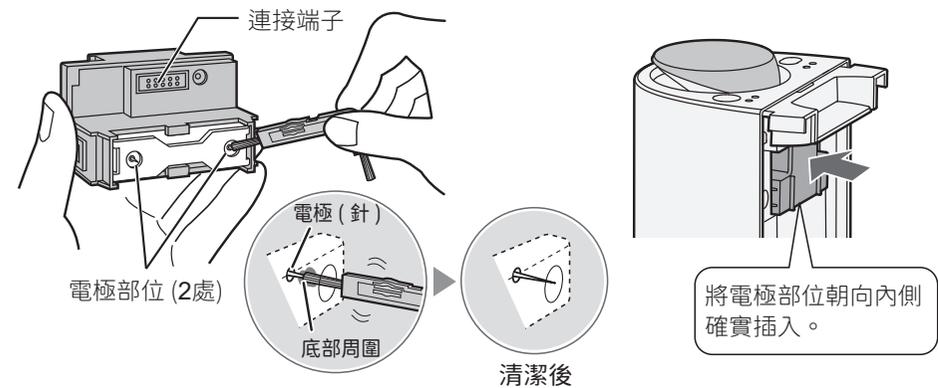

髒汙非常嚴重時

請以稍微用水沾濕的棉花棒擦拭前端。

- 請注意**

 - 請勿用手指觸碰電極部位。(恐造成受傷)
 - 請勿觸碰連接端子。(恐導致故障)
 - 以避免電極變形的方式作業。(恐導致故障)

注意


清潔保養時請務必拔除電源線。

【否則將導致觸電或受傷】

加濕濾網、托盤、托盤保護蓋

建議約每兩星期進行一次清潔

拆下托盤保護蓋後，再拆下加濕濾網。

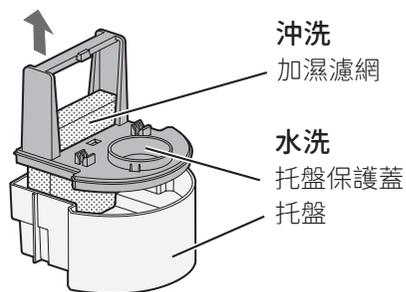

髒汙非常嚴重時 以浸泡方式清洗

請參考下表以浸泡方式清洗。

髒汙的狀態	難以去除水垢或有異味時	難以去除白色凝固物時
保養部位	加濕濾網、托盤、托盤保護蓋	加濕濾網
準備物品	廚房用合成清潔劑(粉末型)或小蘇打	檸檬酸 可在超市或五金行購得。
使用量	請依照使用的清潔劑上記載的使用量使用。 在小蘇打的情況下，約為每1L水60g(大茶匙4匙)。	每1L冷水或溫水(約40°C以下) 添加約6g(1/3大茶匙)
清洗方法	以浸泡方式清洗	以浸泡方式清洗
浸泡時間	約30~60分鐘	約2小時
浸泡後	徹底用水沖洗乾淨，避免清潔劑、小蘇打、檸檬酸殘留。 (否則將產生異味，或是造成本體變形、變色)	

請注意

- 請勿使用非指定種類的清潔劑。(否則將導致變形、變色、破裂、漏水)
- 請勿在殘留水垢或白色凝固物的狀態下使用。(否則將造成漏水)

注意

為了防止因觸電或火災等因素造成事故或受傷。



- 禁止於以下地點使用。
 - 浴室等會接觸到水分或較潮濕的地點。
 - 會使用噴霧或化學藥品的地點，例如美容院、美容院、洗衣店等。
(否則將導致觸電或故障)
- 禁止使用自來水以外的其他水源。此外，禁止加入40°C以上的熱水及精油、化學藥劑、不乾淨的水、清潔劑、芳香劑等液體。
(否則將產生異味或造成龜裂與漏水)

- 拔出USB電源線時，請緊握USB電源接頭不要拉扯電線。
(否則將導致觸電、短路、起火燃燒)
- 不使用時，請將電源線拔出。
(否則將因絕緣劣化引發觸電、漏電、火災)




- 移動時請停止運轉，並拆下水箱與托盤後，再以雙手牢牢握住本體水平搬運。
特別注意不要傾斜及晃動。
請勿握住風門葉片搬運。
- 拆下水箱時請緩慢作業，避免附著在水箱上的水滴滴落。
(將造成水滴溢出弄濕地板)
- 請每天更新水箱及托盤內的水。
定期保養，固定維持在清潔狀態。
(造成黴菌或雜菌滋生，產生惡臭。)
在極少數的情況下，可能會造成部分體質類型的人士過敏，危害其健康。
※如有此情況，請徵詢醫師意見。



使用注意事項

放置場所

- 請務必設置於穩定的平坦檯面上。
- 請勿堵住進氣口與出風口。
- 若電視或收音機發生雜訊，或電波時鐘顯示異常時，請將本商品與電視、收音機、電波時鐘保持2公尺以上距離。
- 請於0~35°C的室內使用。

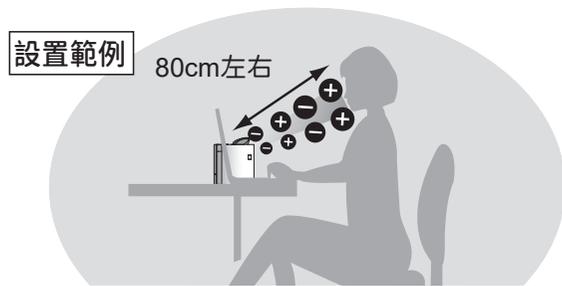

水活力美容保濕器會產生極微量臭氧，但臭氧量與存在森林等自然界中的臭氧量相同，不會帶來健康上的問題。

請注意

- 請勿在水活力美容保濕器的附近，使用添加氟碳化合物或矽膠的化妝品等物品※。
- ※護髮產品（髮質修護劑、造型慕斯、護髮乳等）、化妝品、止汗劑、防靜電劑、防水噴霧、光亮劑、玻璃清潔劑、科技海綿、髮蠟等。

氟化物或矽膠等附著於本體內，可能導致自動除菌離子無法作動。如有發生類似狀況時，請清潔離子產生器元件的電極針。 **13頁**

清潔保養

日常保養（「濾網保養燈」7頁亮燈時，亦請以相同方式進行保養。）


本體

使用軟質抹布擦拭

髒汙非常嚴重時


將抹布浸泡在稀釋過的廚房合成清潔劑中，並用力擰乾後，再以抹布擦拭。

水箱

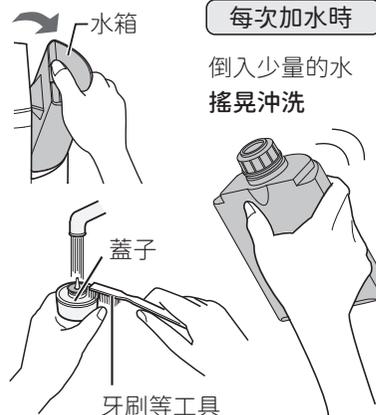

建議每周一次

使用吸塵器清潔濾網上的灰塵

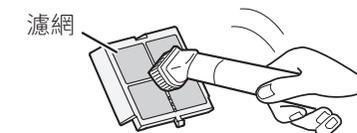

請注意

- 不可用力按壓濾網。
- 不可使用離子產生器元件清潔刷。（否則將造成濾網破損）


髒汙非常嚴重時 水洗

可以使用柔軟的海綿清潔頑固污垢處。

濾網

拆卸方法

- 1 解開卡扣，拉出托盤。
- 2 將後蓋從托盤上拆除。

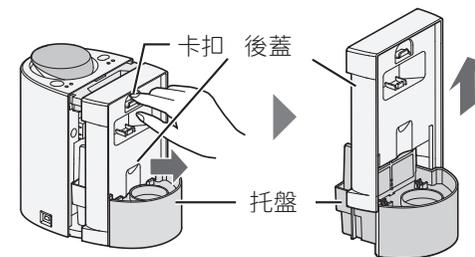

托盤安裝方式重點




- 3 由托盤拆下濾網

以頂住濾網的方式向上拉出。



濾網安裝方式重點

沿著濾網保護蓋，插入兩處卡扣。

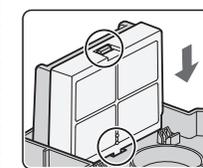

※安裝作業請依照與拆卸時相反的步驟進行。

保養後依照原來方式裝回本體上


連接電源線後，即使保養濾網指示燈未亮燈，仍請按住 RESET 鍵 3 秒以上。



運轉模式

※無法單純進行加濕運轉。

按下MODE (運轉模式)鍵，
選擇運轉模式。

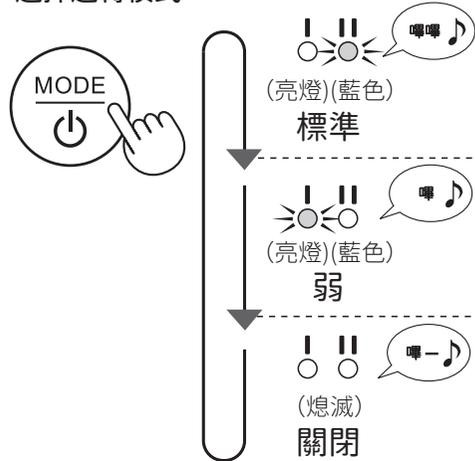

記憶運轉功能

運轉過程如因電源線脫落或停電，
重新接電使用時，會恢復斷電前最後使用的模式繼續使用。

設定方法

長按MODE(運轉模式)鍵5秒以上。
→所有指示燈將亮燈5秒。

解除方法


長按MODE(運轉模式)鍵5秒以上。
→所有指示燈將閃爍5次。

※運轉自動復原功能在出廠
時預設為關閉。

使用訣竅

風向調整

改變風門葉片的方向
(2段式)

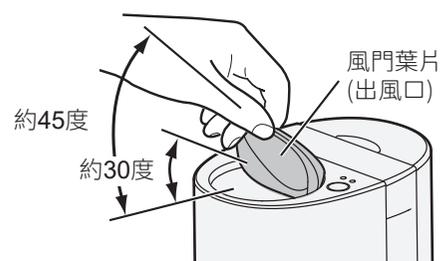


請注意

- 請勿對風門葉片施加過大力道。
(風門葉片無法朝上方開啟超過約45度)
- 風門葉片即使脫落也能裝回去。

風門葉片脫落時的安裝方法




將風門葉片的其中一側開孔，壓進本體側的突起部位內。

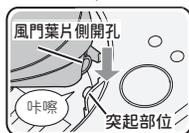

由正上方將另一側的風門葉片開孔，壓進本體側的突起部位內。

各部位名稱

本體 / 操作面板

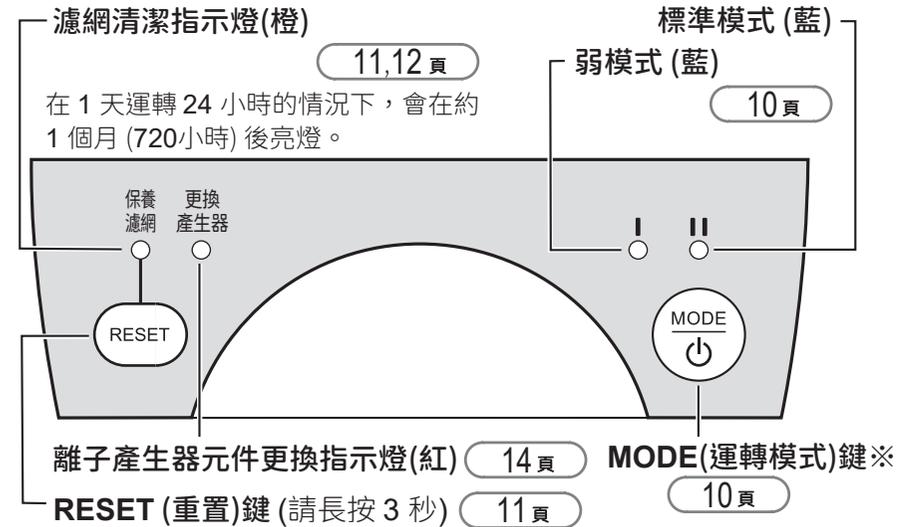

※MODE 鍵有標準、弱、切等三段功能選擇。

出風口(風門葉片)
方向可進行2段調整。

10 頁

本體


進氣口
(2處)

連接端子

使用注意事項 / 各部位名稱

背面及內部結構說明

※ 自動除菌離子(Plasmacluster)產生器元件。
除電極針清潔或更換產生器以外，請勿隨意拆下。

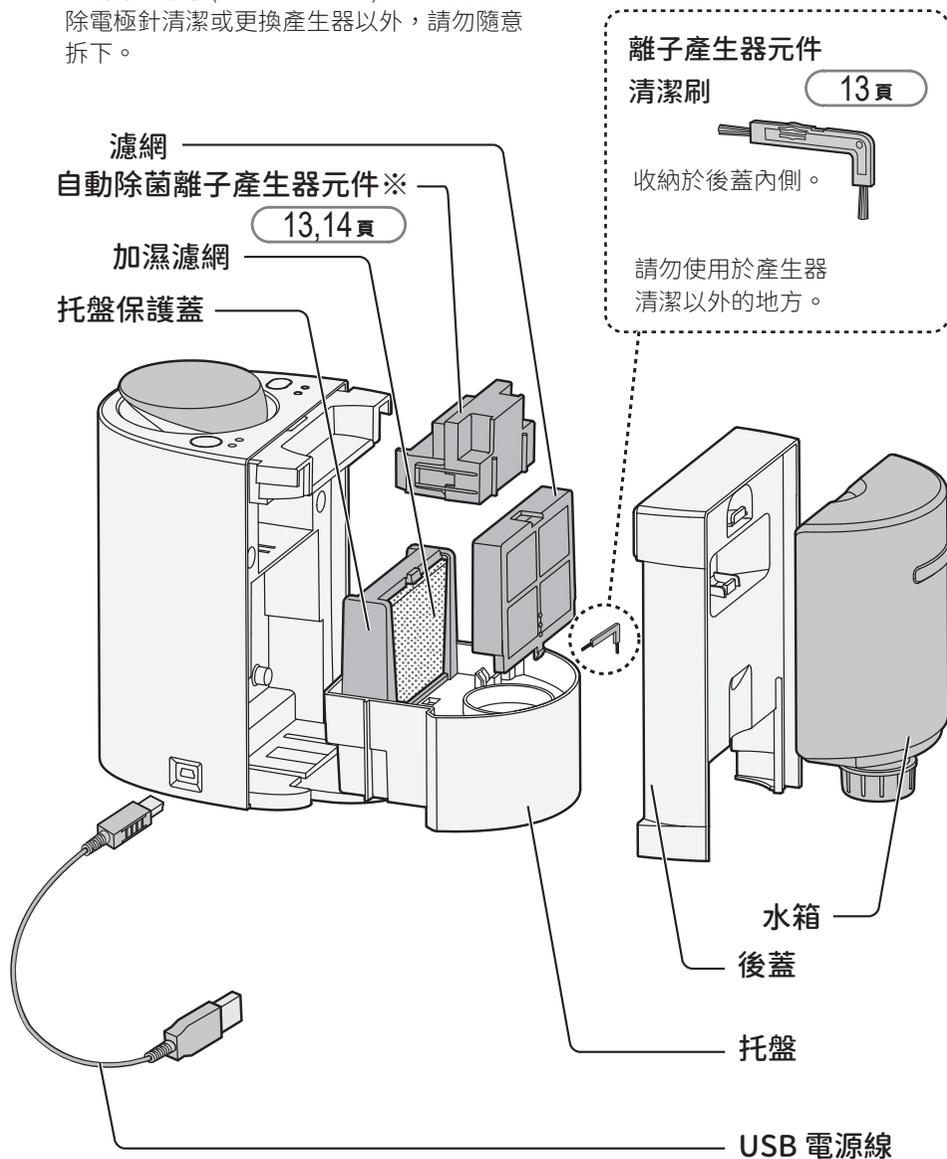


安裝方式

注意
請使用包裝隨附的USB電源線。
【否則將引發火災、觸電、故障】

使用前準備

水箱裝水

從本體上慢慢的取出水箱，注意水箱上如有殘餘水小心勿滴落。
取出水箱後打開蓋子，加入自來水後將蓋子拴緊，裝回本體。

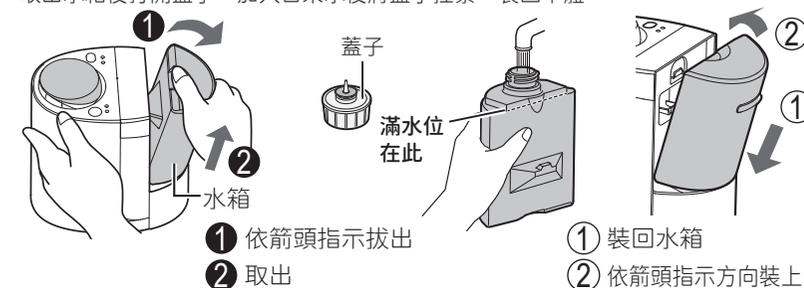

請注意

- 確認蓋子是否已確實拴緊。
- 水箱周圍的水滴請務必擦乾。
- 確認水箱是否已確實插入。
- 注意避免水滴到電源線的端子上。