

SHARP®

FU-J30T-W

空氣清淨機 使用說明書



自動除菌離子 7000 *

Plasmacluster 標誌與 Plasmacluster 是
夏普株式會社的註冊商標或商標。



* 本技術標示的數字，為商品置於牆邊，以「中」速運轉情況下，於高濃度自動除菌離子 7000 適用地板面積的房間中央（離地 1.2 公尺處）所測得之每 1 立方公分離子數量概略值。

• 型號 FU-J30T-W："W" 是表示顏色為白色


操作您的新空氣清淨機之前，請詳細閱讀本使用說明書

空氣清淨機從進氣口吸入室內空氣，讓空氣通過前置過濾網及主機內的集塵 HEPA 過濾網，然後將淨化後的空氣由吹出口排出。

當空氣通過時，集塵 HEPA 過濾網可以去除 99.97% 的粒徑小至約 0.3 微米的灰塵。

注意

空氣清淨機用於去除空氣中懸浮的灰塵，而不是有害氣體（如香菸煙霧中的一氧化碳）。

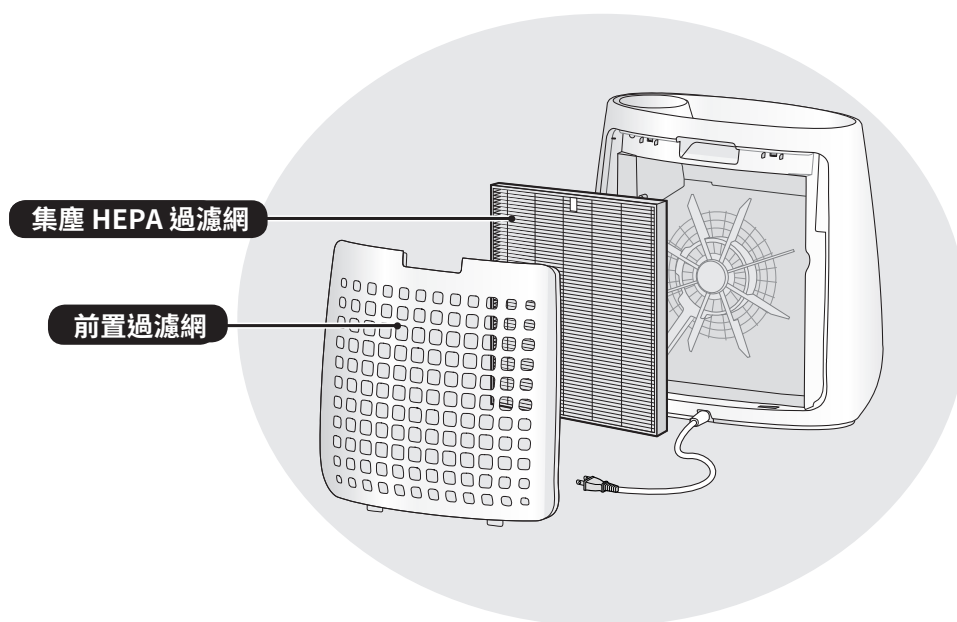

特點

**獨有多重空氣淨化技術
過濾網系統及自動除菌離子**

吸附灰塵 *

前置過濾網能夠吸附灰塵和其他尺寸較大的懸浮粒子。

減少花粉與黴菌 *

集塵 HEPA 過濾網能夠吸附高達 99.97% 的粒徑小至 0.3 微米的粒子。

空氣淨化

自動除菌離子對空氣進行處理的方法，類似於自然界通過釋放平衡濃度的正、負離子而對環境進行淨化的過程。

* 當通過過濾系統吸入空氣時。

目錄

重要安全事項	2
各部份名稱	4
安裝過濾網	5
操作方法	6
保養與清潔	8
更換過濾網	9
維修前的檢查事項	10
規格	11
限用物質含有狀況標示	12

感謝您購買 SHARP 空氣清淨機。

請仔細閱讀本使用說明書。

使用本產品之前，請務必閱讀“重要安全事項”一節。

閱讀後請妥善保存本使用說明書，以便日後查閱。我們建議將本使用說明書保存於方便隨時查閱的地方。

重要安全事項

使用電器時，必須遵守基本安全預防措施，包括以下各方面：

警告 - 為了減少觸電、火災或受傷等危險：

- 使用本機前，請先閱讀使用說明書。
- 僅使用 110 伏特電源插座。
- 在電源線或電源插頭發生損壞、或是牆壁上的電源插座發生鬆脫的情況下，切勿使用本機。
- 請定期清除電源插頭上的灰塵。
- 請勿將手指或異物插入進氣口或吹出口。
- 移除電源插頭時，請務必抓住插頭而不要拉扯電源線。
否則可能會由於短路而導致觸電或發生火災。
- 請注意不要損壞電源線，否則可能導致觸電、過熱或發生火災。
- 切勿在手濕時移除電源插頭。
- 請勿將主機靠近或放在熱源物體上（如爐灶或暖爐或可能接觸到蒸氣的地方）。
- 進行保養時、拆裝和更換過濾網以及長期不使用時，請務必拔下電源插頭。
否則會造成短路，進而引發觸電或火災。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠商或其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。
若本機出現任何問題、需要調校或修理，請聯絡台灣夏普客戶服務中心 0809-090-510。
- 使用噴霧殺蟲劑或房間中有含油殘餘物、焚香、點燃香菸的火花、空氣中有化學煙霧或在非常潮濕的環境（如浴室）中時，請勿使用本機。
- 清潔本機時請注意。腐蝕性清潔劑可能會損壞外殼。
- 除非得到監護人或負責其安全人士的適當監督或指導，否則，本機不適合身體官能或心智能力退化者，或缺乏操作經驗和知識的人士（包括兒童）使用。本機不應該作為兒童的玩具。
在沒有監督的情況下，兒童不應對本機進行清潔保養。

注意 - 收音機或電視機干擾

如果本空氣清淨機對收音機或電視接收造成干擾，請嘗試以下列其中一項或多項措施修正干擾：

- 改變接收天線的方向或擺放位置。
- 增加本機與收音機 / 電視機接收器之間的距離。
- 將本機與接收器分別連接至不同的電源插座或供電線路。
- 向經銷商或有經驗的收音機 / 電視機技術人員諮詢並請求幫助。

操作的注意事項

- 切勿堵塞進氣口或吹出口。
- 使用時，請勿平放本機。
- 當主機處於運行狀態時，切勿移動主機。
- 移動本機時，請緊握主機背部的把手。
- 如果主機放置在容易損壞的地面、不平整的表面或厚地毯上，挪動時先將其提起。
- 請勿在沒有安裝過濾網的情況下使用本機。
- 切勿用水清洗及重複使用用水清洗過的集塵 HEPA 過濾網。
過濾網保養與清潔後，若灰塵或異味仍持續存在，請勿重複使用過濾網。
這樣不但不會提高過濾網效能，反而可能引致觸電或機件故障。
- 僅可使用柔軟的布對本機外部進行清潔。請勿使用揮發性液體或清潔劑。
輕質汽油、塗料稀釋劑或拋光粉會導致主機表面受損或龜裂。此外，還會引發感應器故障。
- 請保持主機遠離水源。
- 清潔過程中，請勿用力擦洗前置過濾網。

安裝指南


- 請勿安裝在感應器直接對吹出口的地方。否則會導致主機出現故障。
- 避免在有可能與家具、織物或其他物品接觸的位置使用主機，否則可能無法保證吸氣口或吹出口的暢通。
- 請勿在溫差極大或導致本機直接暴露於冷凝環境的地方使用。
適當的使用環境是 0 – 35 °C 的室溫環境。
- 安裝必須穩固，且通風良好。
把本機放置在鋪有厚地毯的地方時，可能導致本機微微震動。
- 避免放置在產生油脂或含油煙霧的地方。否則會導致主機表面裂開以及感應器發生故障。
- 即使主機與牆壁的距離只有 3 公分，除塵功能也能使用，但周圍的牆壁和地板可能會變髒。
請將主機遠離牆壁放置。否則經過一段時間後，正對吹出口後方的牆壁可能會變髒。
在相同位置長期使用主機時，請定期清潔附近的牆壁。

過濾網指南


- 請遵循本使用說明書的指示，正確保養和維護過濾網。

各部份名稱

正面

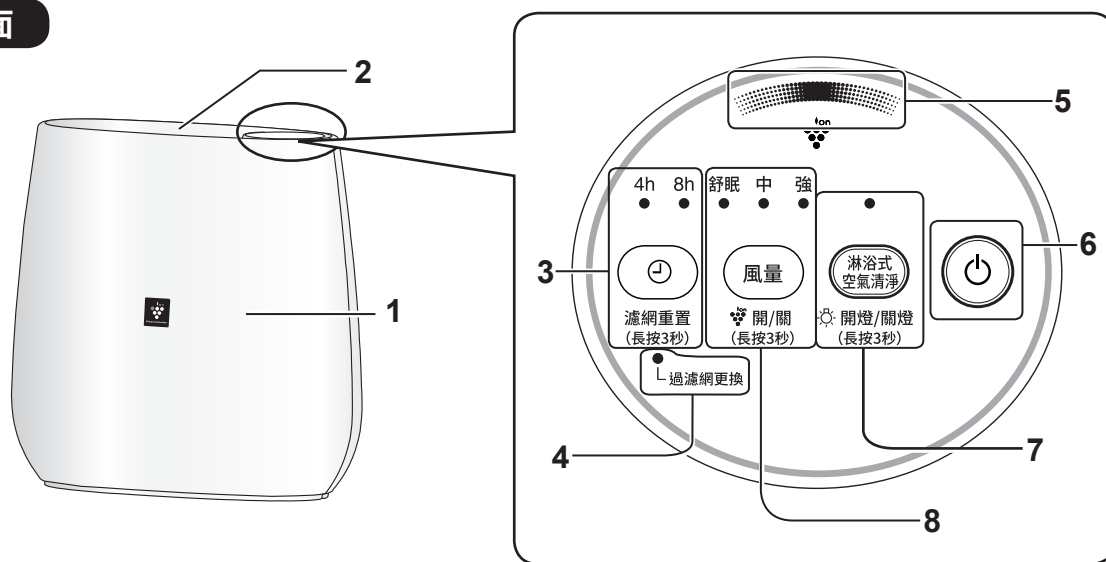

背面

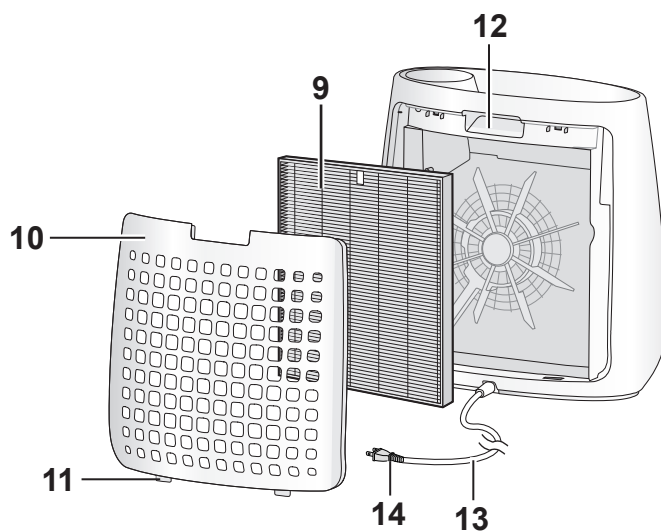

1	主機	8	風量切換按鈕 / 指示燈 (綠) < 請長按 3 秒 > 自動除菌離子 (開 / 關) 按鈕
2	吹出口	9	集塵 HEPA 過濾網
3	定時關按鈕 / 指示燈 (綠) < 請長按 3 秒 > 過濾網重置 按鈕	10	前置過濾網
4	過濾網更換 指示燈 (橙)	11	下扣勾
5	自動除菌離子 指示燈 (藍)	12	把手
6	電源 (開 / 關) 按鈕	13	電源線
7	淋浴式空氣清淨按鈕 / 指示燈 (綠) < 請長按 3 秒 > 指示燈 (開 / 關) 按鈕	14	電源插頭


安裝過濾網




確保將電源線從牆壁的插座上拔出。

為確保過濾網的品質，過濾網以塑膠袋包裝並安裝在主機中。使用本機前，須將過濾網從塑膠袋中取出。


- 1 取下前置過濾網。
握住主裝置，取下前置過濾網。

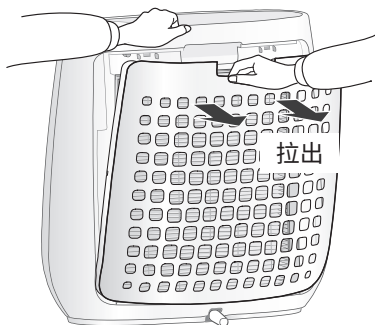


- 2 將過濾網從塑膠袋中取出來。

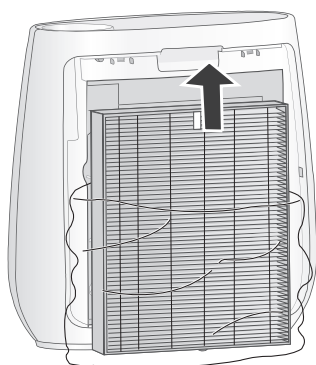

- 3 將過濾網安裝到主機中。
請勿反向安裝過濾網，否則本機無法正常操作。

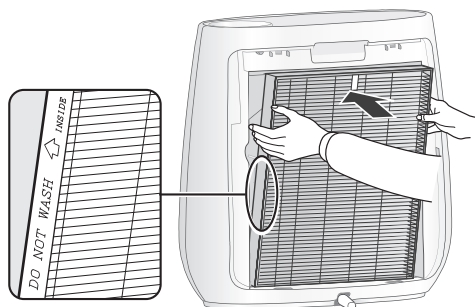

- 4 將前置過濾網安裝到主機。

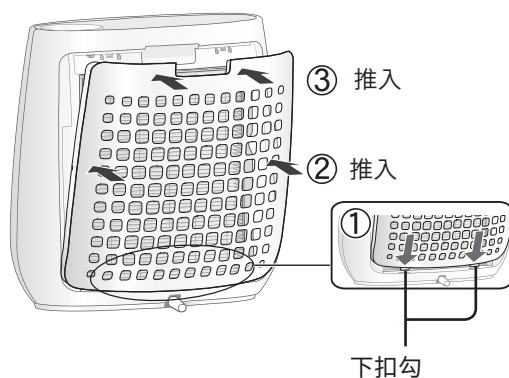

· 請勿在沒有安裝過濾網的情況下操作本機。


操作方法

運轉開始 / 停止

開始



停止

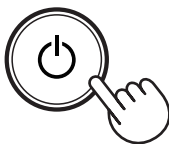

- 除非拔除電源插頭，否則空氣清淨機將以前一次的操作模式啟動。

淋浴式空氣清淨

持續 60 分鐘釋放高濃度自動除菌離子和強氣流。

開始



注意

- 在此模式下，無法停止釋放自動除菌離子。
- 此操作完成時，該設備會恢復到之前的操作模式。本機能在此模式下轉換成其他模式或  停止操作。

風量切換



注意

舒眠

- 本機在使用舒眠模式時較其他風量模式寧靜。自動除菌離子指示燈將自動關閉。即使指示燈關閉後，離子仍然釋放至空氣中，除非按下  關閉自動除菌離子。



風量
開/關
(長按3秒)

關機定時器

先開機，再選擇您想要的時長。一旦達到選定的時間，裝置就會自動停止。

(運行時)

4h 8h
● ○




指示燈開 / 關

自動除菌離子指示燈亮起時，您可以將自動除菌離子指示燈設定為「關」。

(運行時)

開

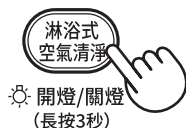


請長按 3 秒



關



請長按 3 秒



注意

- 本機開始操作時，自動除菌離子指示燈始終會亮起。
- 在「舒眠」模式，指示燈控制按鈕 不會運作。

自動除菌離子開 / 關

自動除菌離子為「開」時，自動除菌離子指示燈將亮起。(藍)

(運行時)

開



請長按 3 秒

關




請長按 3 秒


注意

指示燈關閉時，

- 關閉自動除菌離子，指示燈會閃爍 3 秒。

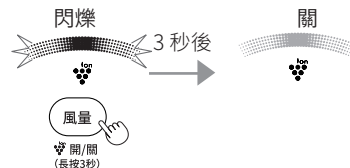

- 開啟自動除菌離子，指示燈會亮起 3 秒。

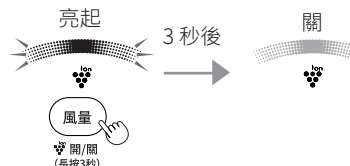


保養與清潔



為保持本空氣清淨機的最佳性能，請定期清潔本機（包括過濾網）。
在進行清潔保養之前，務必將電源插頭從牆壁的插座上拔出。

前置過濾網

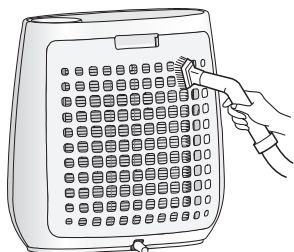


用吸塵器附件或類似工具輕輕地清除前置過濾網的灰塵。

注意

- 清潔前置過濾網時，請勿使用過大力度。


注意 如何清潔難以去除的污垢

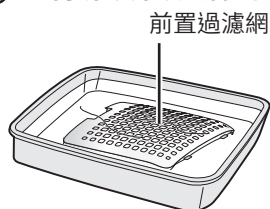

前置過濾網

1. 添加少量的廚房清潔劑至水中，浸泡大約 10 分鐘。
2. 使用清水沖洗乾淨。
3. 將過濾網放到通風良好的地方使其徹底乾燥。

集塵 HEPA 過濾網

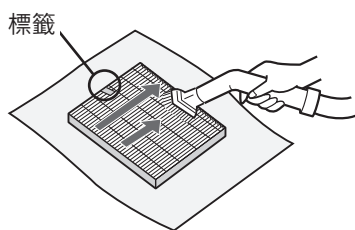

標籤

使用吸塵器順著同一方向小心地清除集塵 HEPA 過濾網上的灰塵。

注意

- 請勿水洗和在陽光下晾曬。
- 只有帶標籤的一面需要維護。請勿清潔相反面。
過濾網較為脆弱，所以請小心不要施加過大的壓力。

主機



請用柔軟的布擦拭表面

對於頑固污漬或灰塵，請使用以溫水浸泡過的軟布擦拭。

注意

- 請勿使用揮發性液體
揮發油、油漆稀釋劑及拋光粉等都有可能損壞主機表面。
- 請勿使用洗滌劑
清潔劑成分可能會損壞本設備。

更換過濾網



集塵 HEPA 過濾網


更換時間

開封使用後大約 2 年 *

型號 : FZ-F30HFE

按照更換用的過濾網隨附的說明更換過濾網

在更換後，將電源插頭插入插座，並按下電源按鈕，以及請長按過濾網重置 按鈕 3 秒鐘。

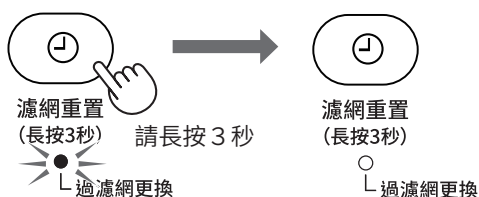

* 過濾網更換指示燈將在舒眠模式約 17500 小時後點亮 (2 年 x 24 小時 = 17500 小時)
根據操作模式不同，過濾網壽命有所區別。

請勿清洗和重複使用過濾網


過濾網的壽命與更換週期是根據每天燃點 5 支香菸，而集塵效能比新過濾網減少一半來計算。
過濾網壽命視乎使用的房間環境、時間長短和空氣清淨機的位置而定。
如果本機用於比普通家庭污染更嚴重的環境，我們建議您更加頻繁更換過濾網。

棄置過濾網

請按照當地法律規定來處理已使用過的過濾網。

過濾網材料：

- 過濾網：聚丙烯
- 外框：聚酯

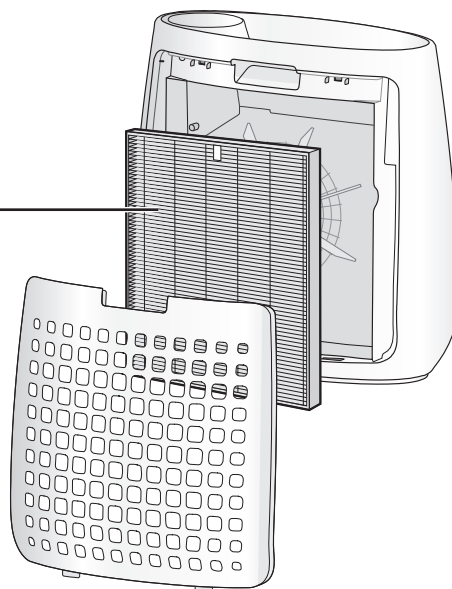

維修前的檢查事項

在要求修理之前，請參照下面的維修前的檢查，因為有些問題可能不是本機故障而引起的。

症狀	症狀補救措施（並非故障）
難以去除灰塵及煙霧。	• 如果過濾網很髒，請對其進行清潔或更換。（請參照 8, 9 頁） • 請確認是否從塑膠袋中取出了過濾網。（請參照 5 頁）
主機發出喀嚓 / 滴答聲。	• 本機釋放離子時可能會產生滴答聲。（請參照 7 頁）
排放的空氣有異味。	• 檢查過濾網是否已充滿污垢。 • 清潔或更換過濾網。 • 自動除菌離子空氣清淨機會釋放少量臭氧，因而可能產生異味。
自動除菌離子指示燈沒有亮起。	• 檢查是否選擇了「舒眠」模式。 選擇「舒眠」模式 3 秒後，自動除菌離子指示燈關閉。 • 檢查是否選擇了「指示燈控制」。 按下  3 秒鐘後亮起。  (長按3秒) • 檢查是否選擇了自動除菌離子「關」狀態。 按下  使其亮起。（請參照 7 頁）  (長按3秒)
運行自動復位 斷電後，電源恢復時會自動恢復運行。	• 電源插頭若在運行過程中意外脫落或是斷路器發生故障，在恢復供電之後，設備會自動啟動，並以斷電前的操作模式和設定繼續運行。

關

(主機關閉時)



(請同時長按 3 秒)

若 強、中、舒眠 燈閃爍 3 秒鐘，便完成設定。

開（初期設定時）

(主機關閉時)



(請同時長按 3 秒)

若 強、中、舒眠 燈亮起 10 秒鐘，便完成設定。

規格

型號		FU-J30T-W		
電源		110V~ 60Hz		
風量 操作	運轉模式	強	中	舒眠
	風量 (m ³ / 小時)	180	120	60
	噪音 (dBA)	43	34	23
	額定功率 (W)	43	25	11
適用面積 (m ²) ^{*1}		~23		
高濃度自動除菌離子濃度適用面積 (m ²) ^{*2}		~16		
過濾網種類		集塵 HEPA ^{*3}		
電源線長度 (m)		2.0		
外形尺寸 (mm)		431(W) x211(D) x411(H)		
重量 (kg)		4.0		

*1 建議面積以最大風速操作本設備的面積計算。

• 建議面積表示可在 30 分鐘內清除一定數量灰塵粒子的空間大小 (JEM1467)。

*2 當本機被放置於靠近窗戶的位置、並以「中」風量模式運行時，

在房屋中央（距離地面大約 1.2 米的高度）能夠檢測到每立方公分空氣中含有大約 7000 個離子。

*3 過濾網能夠去除高達 99.97% 的粒徑小至 0.3 微米的灰塵粒子。（JEM1467）

待機耗電量

當電源插頭插入插座時，本機在待機狀態下的耗電量為 0.4 瓦。
為節省用電，在不使用本機時請拔掉電源接線。

限用物質含有狀況標示

設備名稱：空氣清淨機，型號（型式）：FU-J30T-W						
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電路板	○	○	○	○	○	○
電動機	○	○	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
備考 1. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考 2. “—” 係指該項限用物質為排除項目。						

MEMO

售後服務

感謝您的愛護，本公司產品售後服務由台灣夏普客戶服務中心負責

消費者免費洽詢專線：0809-090-510

服務時間：星期一至星期日 09:00~21:00

SHARP®

進口商：台灣夏普股份有限公司

進口商地址：新北市土城區中央路四段 53 號 2 樓

客戶服務專線：0809-090-510